

# DYON

POWERED  
BY

# VIDAA

## MOVIE SMART 40 VX-2

40" | **100cm**

**FULL HD**







## Barrierefreie Anleitung

Wir möchten sicherstellen, dass unser Smart TV von allen Menschen – unabhängig von individuellen Einschränkungen – problemlos und vollständig genutzt werden kann. Aus diesem Grund stellen wir zusätzlich zu dieser Bedienungsanleitung eine barrierefreie Version bereit, die die wichtigsten Funktionen sowie die Einstellungen zur Barrierefreiheit des Geräts umfasst.

So greifen Sie auf die barrierefreie Anleitung per QR-Code zu:

1. QR-Code scannen: Scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet.
2. Anleitung öffnen: Sie werden automatisch zur barrierefreien Anleitung weitergeleitet, die Ihnen alle wichtigen Informationen und Hilfe



## Barrierefreie Anleitung

DE

### Barrierefreiheitsfunktionen des Geräts:

- **Untertitel:** Aktivieren Sie Untertitel, um Dialoge besser zu verstehen.
- **Sprachführung:** Navigieren Sie durch Menüs mit gesprochener Anleitung, indem Sie die Audioguide-Funktion aktivieren.
- **Fernbedienungslernen:** Drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung, um Sprachinformationen darüber zu hören.
- **Audiotyp:** Wählen Sie den Audiotyp, der am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
- **Menü mit hohem Kontrast:** Erhöhen Sie den Kontrast der Menüs für eine bessere Lesbarkeit.
- **Menütransparenz:** Passen Sie die Transparenz der Menüs an, um den Hintergrund besser sehen zu können.
- **Barrierefreier Programmführer:** Verwenden Sie einen speziell angepassten Programmführer für eine einfachere Navigation.
- **Vergrößerung:** Vergrößern Sie den Bildschirminhalt für eine bessere Sichtbarkeit.

Falls Sie weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, unseren Kundenservice zu kontaktieren. Wir sind stets bemüht, Ihnen bestmöglich zu helfen.

## Inhalt

1	Wichtige Sicherheitshinweise.....	3
2	Kundendienst .....	9
3	Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	9
4	Hinweise zur Energieeffizienz .....	10
5	Konformitätserklärung.....	12
6	Montage .....	13
6.1	Standfuß Montage .....	13
6.2	Wandmontage .....	14
7	Bedienelemente und Anschlüsse .....	15
7.1	Tasten am Gerät.....	15
7.2	Anschlüsse.....	16
7.3	CI/CI+ Schacht.....	17
7.4	Funktionen der Fernbedienung .....	19
7.5	Antennenanschluss .....	21
8	Erstinstallation .....	23
8.1	Sprache.....	23
8.2	Land .....	23
8.3	Postleitzahl eingeben .....	23
8.4	Sendersuche einrichten .....	23
8.5	Netzwerk .....	24
8.5.1	WLAN .....	24
8.5.2	LAN .....	24
8.6	Datenweitergabe, Datenschutz und EULA.....	24
8.7	VIDAA Konto .....	25
8.8	TV benennen .....	25
8.9	Willkommen bei VIDAA Home.....	25
8.10	Willkommen bei Live TV .....	25
9	Auswahl der Eingangsquelle.....	26
10	TV Funktionen .....	26
10.1	EPG (Elektronischer Programmführer) .....	26
10.2	Erinnerung .....	28
10.3	Senderliste .....	28
10.3.1	Bildschirm menü.....	30
10.3.2	Senderliste bearbeiten .....	32
10.4	HbbTV Funktionen.....	33
10.5	Teletext .....	34
10.6	Hotel Modus.....	35
11	Bearbeitungs menü .....	37
12	Menü Einstellungen .....	38

# DYON MOVIE SMART 40 VX-2 V4

DE

12.1	Bild Menü .....	38
12.2	Ton Menü .....	38
12.3	Netzwerk Menü .....	39
12.4	Sender Menü .....	40
12.5	Barrierefreiheit Menü .....	41
12.6	System Menü .....	42
12.7	Support Menü .....	43
13	Smart Funktionen .....	44
14	CI+ Information .....	45
15	USB Medium .....	47
15.1	USB Medium anschließen .....	47
15.2	Videowiedergabe .....	48
15.3	Fotowiedergabe .....	48
15.4	Musikwiedergabe .....	48
16	Fehlersuche .....	49
16.1	Fehlermeldungen .....	49
16.2	Kein Bild / kein Ton .....	51
17	Spezifikationen .....	52
18	Glossar .....	56
19	Garantiebedingungen .....	57

## **1 Wichtige Sicherheitshinweise**

- 1) Lesen Sie diese Hinweise.
- 2) Beachten Sie diese Hinweise.
- 3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
- 4) Befolgen Sie alle Hinweise.
- 5) Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
- 6) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch.
- 7) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen und installieren Sie das Gerät nur entsprechend der Bedienungsanleitung.
- 8) Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizgeräten, Herden oder sonstigen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 9) Das Gerät muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel, damit nicht darauf getreten oder es eingeklemmt wird. Achten Sie insbesondere auf den Stecker und den Bereich, in welchem das Netzkabel aus dem Gerät kommt.
- 11) Benutzen Sie ausschließlich von Hersteller empfohlene Zubehörteile.
- 12) Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung bitte den Netzstecker.

- 13) Wenden Sie sich mit Wartungsarbeiten nur an einen autorisierten Kundendienst. Wenden Sie sich an einen Kundendienst, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wenn beispielsweise Netzkabel oder -stecker beschädigt sind, Feuchtigkeit oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen ist.
- 14) Das Gerät wird durch Ziehen des Netzsteckers vollständig vom Stromnetz getrennt. Die Steckdose muss während des Betriebes jederzeit frei zugänglich sein.
- 15) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen usw.
- 16) Stellen Sie keine nackten Flammen (wie Kerzen) auf dem Gerät ab.
- 17) Entsorgen Sie Batterien stets umweltgerecht.
- 18) Das Gerät ist zur Benutzung in moderatem Klima ausgelegt.



### **WARNHINWEIS**

Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät bitte weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Setzen Sie die Batterien weder Hitze (direkte Sonneneinstrahlung) noch Feuer und dergleichen aus.



Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.



Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

## Warnung



In diesem Gerät sind Hochspannungsteile eingebaut. Entfernen Sie nicht das Gehäuse auf der Rückseite. Überlassen Sie Reparaturen dem qualifizierten Servicepersonal.



Um Feuer oder elektrischen Spannungen vorzubeugen, setzen Sie das Gerät nie Regen oder Feuchtigkeit aus.



Werfen Sie keine Gegenstände gegen das Gerät, ins Gehäuse oder in andere Öffnungen des Gerätes. Spritzen Sie keine Flüssigkeiten gegen das Gerät.



Verdecken Sie nicht die Ventilatoren an der Rückwand des Fernsehers. Ausreichende Belüftung ist erforderlich, um Beschädigungen der elektrischen Bestandteile zu verhindern.

## Achtung

DE



Klemmen Sie das Stromkabel nicht unter den Fernseher.




Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und lehnen Sie sich nicht daran an. Stoßen Sie das Gerät nicht. Das Gerät kann stark beschädigt werden, wenn es runterfällt. Besonders bei Kindern sollten Sie darauf achten.



Stellen Sie ihren Fernseher nicht auf unstabilen Untergrund. Das Gerät kann stark beschädigt werden, wenn es runterfällt.



Entfernen Sie den AC-Stecker von der Steckdose, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.



Falls der Fernseher in einen Schrank oder in eine ähnliche Einfassung platziert wird, müssen die minimalen Abstände eingehalten werden. Hitzeansammlungen können die Lebenszeit des Produktes beschränken und es könnte gefährlich werden.





## **Korrekte Entsorgung von Altgeräten**

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung oder Gebrauchsanweisung weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Sie sind verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen. Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw.

Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten undpflichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber. Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellerspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können. Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerät.



## Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien in diesem Gerät

Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Kennzeichnung mit den chemischen Symbolen „Hg“, „Cd“ oder „Pb“ bedeutet, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Mengen enthält, die die Grenzwerte der EU-Verordnung (EU) 2023/1542 übersteigen.

Der Batterietyp ist modellabhängig.

- **Bei beiliegenden bzw. entnehmbaren Gerätebatterien oder Allzweck-Gerätebatterien**

Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden. Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie die Batterien von anderem Müll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu.

## 2 Kundendienst

Auf unserer Website finden Sie neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQ's auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

DE

Service Adresse	Support
AXDIA International GmbH Service Center Formerweg 9, 47877 Willich	Für technische Anfragen können Sie gerne unser Online-Hilfe-Portal nutzen oder uns per E-Mail erreichen. Web: <a href="http://www.axdiaservice.de">www.axdiaservice.de</a> E-Mail: <a href="mailto:support@axdia.de">support@axdia.de</a>

## 3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für den Empfang und zum Betrachten verschlüsselt und unverschlüsselter digitaler SD und HD-Satelliten-, DVB-S, DVB-T und DVB-C Kabelfernsehsender, sowie zur Nutzung der vorinstallierten Online-Dienste für den privaten Gebrauch bestimmt. Er ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden. Dazu gehört auch die Beachtung aller in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen, insbesondere der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Darüber hinaus führt dies unmittelbar zum Verlust der Garantie. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.

## 4 Hinweise zur Energieeffizienz

Das Gerät verfügt über Einrichtungen zur Verringerung des Energiebedarfs. Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen nach Bedarf vor.

DE

Fernsehmodus	
Während der Erstinstallation und über das Menü <i>Menü-Taste – Einstellungen – System</i>	
<b>Heim-Modus</b>	Der Heim-Modus ist für den Heimbereich ausgelegt und bietet eine dafür optimierte Bildqualität bei verringertem Stromverbrauch.
<b>Geschäfts-Modus</b>	Der Geschäfts-Modus optimiert insbesondere die Bildhelligkeit für eine helle Umgebung.
	<b>Wichtig!</b> Bei der Nutzung des Geschäfts-Modus ist der Stromverbrauch erhöht!

Bereitschaftszustand (Standby)	
Einstellung im Menü <i>Menü-Taste – Einstellungen – System - Timer-Einstellungen – Sleep-Timer</i>	
<b>Automatischer Bereitschaftszustand (Standby)</b>	Nach einer vordefinierten Zeit schaltet das Gerät in Standby Modus.
<b>Automatischer Vernetzter Bereitschaftsbetriebs (Netzwerk Standby)</b>	Nach einer vordefinierten Zeit schaltet das Gerät bei aktiver Netzwerkverbindung in den Netzwerk Standby Modus.



## Wichtig!

Das Gerät schaltet sich nach 4 Stunden ohne Bedienung selbstständig in den Bereitschaftszustand.

Bitte beachten Sie, dass es sich hier NICHT um einen Defekt, sondern um eine rechtliche Vorgabe handelt.

Ein Hinweis erscheint kurz vor der Abschaltung.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um dies zu vermeiden.

Schalten Sie das Gerät alternativ über den Hauptschalter aus und wieder ein, um es zu reaktivieren.

In den Systemeinstellungen

(MENUTaste – Einstellungen – Timer-Einstellungen – Sleep-Timer) kann diese Funktion durch Einstellen auf „AUS“ deaktiviert werden.



## Achtung!

Die Deaktivierung des automatischen Standby bzw. die Verlängerung der voreingestellten Abschaltzeit führen zu einem höheren Stromverbrauch.



## Hinweis

Die verfügbaren Modi werden nachfolgend wie folgt bezeichnet, soweit verfügbar

Automatischer Bereitschaftszustand	Standby
Automatischer Vernetzter Bereitschaftsbetriebs	Netzwerk Standby

## 5 Konformitätserklärung

DE




Hiermit erklärt Axdia International GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2009/125/EG befindet.

Die CE Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf:

<https://www.axdiaservice.de/konform>


## 6 Montage

### 6.1 Standfuß Montage

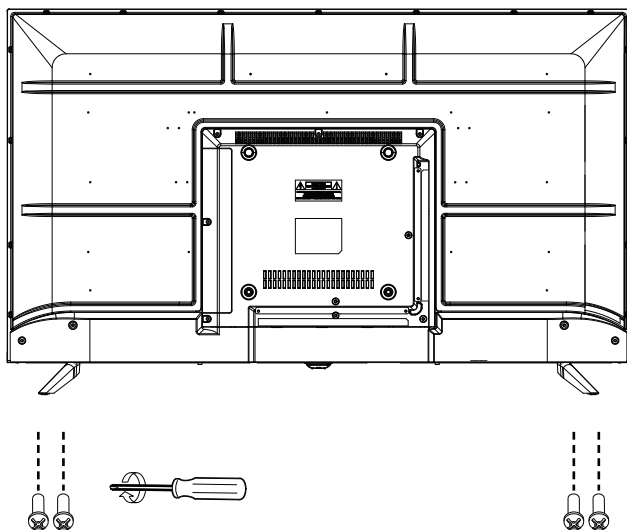

Verwenden Sie die beiliegenden Schrauben, um die Standfüße an den entsprechenden Vorrichtungen auf der Geräteunterseite wie abgebildet anzubringen.

## 6.2 Wandmontage

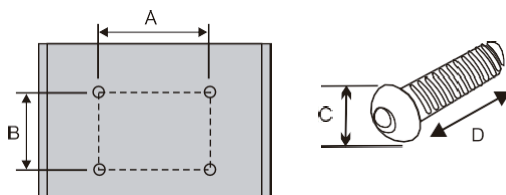

Zoll	Spezifikationen VESA (A*B)	Standardschraube (C*D)	Menge
40"	200 x 200 mm	M6 x L8	4

Hinweis: "D" ist die effektive Länge der Schraube im Montageloch.

Bevor Sie die Wandhalterung anbringen, schrauben Sie bitte die 4 Adapterbolzen für die Wandmontage in die 4 Muttern für die Wandmontage der Metallrückwand. Die Abbildungen und Illustrationen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können von ihrem tatsächlichen Aussehen abweichen.


Hinweis:

1. Die an der Wand befestigte Halterung ist ein optionales Teil.
2. Bei der Montage des Fernsehers sollten keine anderen Gegenstände in der Nähe sein, und halten Sie ihn bitte von anderen Gegenständen fern.
3. Wenn Sie das Fernsehgerät zusammenbauen, lassen Sie es bitte von einem Fachmann reparieren, um Gefahren zu vermeiden.
4. Das Befestigungsbild dient nur als Referenz.
5. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung für die Montage der Halterung zur Befestigung des Fernsehers.
6. Befestigen Sie die Halterung mit dem VESA-kompatiblen Wandmontagesatz.



## 7 Bedienelemente und Anschlüsse

### 7.1 Tasten am Gerät

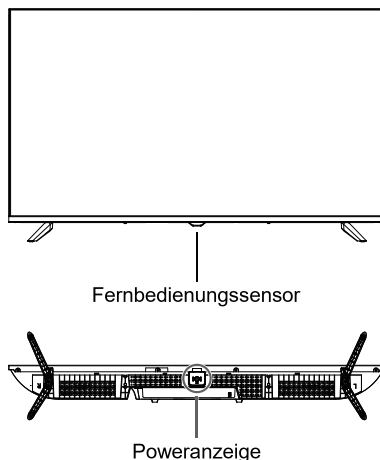


Ein-/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Stand-By zum Einschalten kurz drücken.</li> <li>• Im eingeschalteten Zustand kurz drücken um das Tastenmenü zu öffnen. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Im Menü kurz drücken zur Funktionsauswahl,</li> <li>○ Lange drücken zur Bestätigung der Funktion.</li> </ul> </li> </ul>
Sensor / Status	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fernbedienungssensor</li> <li>• Statusanzeige <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grün = Gerät ist eingeschaltet</li> <li>○ Rot = Gerät befindet sich im Stand-By</li> </ul> </li> </ul>



#### Hinweis

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen der Beschreibung der Gerätefunktionen und können abhängig vom Model variieren.

## 7.2 Anschlüsse

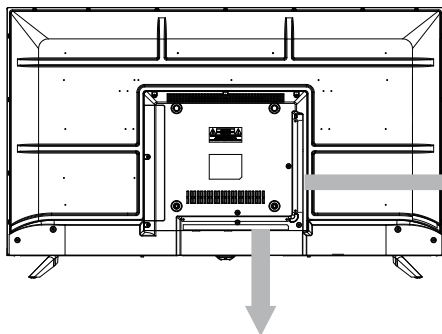

7

COMMON INTERFACE (CI+)

8

USB 2  
USB 1

9

HDMI 1  
(ARC)

10

HDMI 2

11

HDMI 3

12

AC IN

1

RJ45

2

OPTICAL VIDEO

3

L

4

R

LNB IN

5

RF(C/T2)

6

1. AC IN
2. LAN (Ethernet)
3. Digitaler Tonausgang (Optical)
4. AV-IN
5. DVB-S Anschluss (LNB IN)
6. DVB-T2/-C Anschluss (Cable)
7. CI+ Schacht
8. Kopfhörerbuchse
9. 2x USB 2.0
10. HDMI 1 (ARC)
11. HDMI 2
12. HDMI 3



Bitte verwenden Sie nur Anschluss- oder Verbindungskabel die nicht länger als 1,5m und USB Kabel die nicht länger als 25cm sind.

## 7.3 CI/CI+ Schacht



### Hinweis zur CI-Schnittstelle

Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass die Vorderseite des CI-Moduls (CAM) nach Hinten, Richtung „Wand“ weist.

Dieses Gerät ist mit einem CI+ Schacht zur Benutzung mit CAM-Modul und Smartcard ausgestattet, womit Sie verschlüsselte Bezahlkanäle sehen können.


Die entsprechenden Module erwerben Sie bei Ihrem Pay-TV-Anbieter oder Ihrem Fachhändler.

### Installation

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen des Moduls, dass die Smartcard korrekt im Modul eingesetzt ist (❶). Achten Sie beim Einsetzen auf die Ausrichtung.  
Der Aufdruck auf Modul und der Chip der Smartcard, falls vorhanden, müssen oben sein.
3. Setzen Sie das Modul mit eingesetzter Smartcard mit dem Aufdruck auf dem Modul nach hinten ausgerichtet ein (❷). Setzen Sie das Modul vorsichtig in den Schacht des Gerätes ein, bis Sie etwas Widerstand spüren.  
Drücken Sie das Modul vorsichtig im Schacht an, bis es fest einsitzt.
4. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.

### Modul entfernen

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Nehmen Sie das Modul vorsichtig heraus.

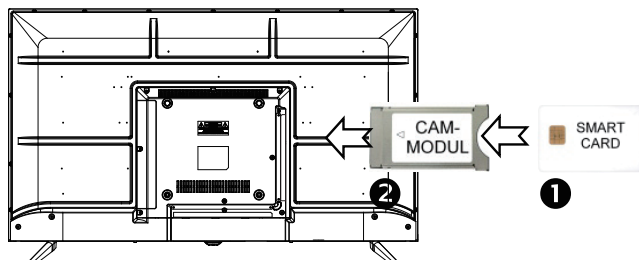

## Hinweis

Modul und Smartcard gehören nicht zum Lieferumfang.

Installieren Sie das CI+ Modul, nachdem die Kanalsuche und alle sonstigen Einstellungen durchgeführt wurden.

Die Aktivierung der Karte kann einige Minuten dauern, wenn sie das erste Mal benutzt wird. Das Gerät überprüft das Modul nach jedem Einschalten. Beachten Sie die Bedienungsanleitung des CI+ Moduls und der Smartcard. Je nach Anbieter kann die Smartcard ggf. wegfallen.



## Hinweis zu CI+


Bitte beachten Sie, dass manche Funktionen auf einigen Kanälen eingeschränkt sein können. Diese Einschränkungen sind durch den Sender bestimmt. Der Hersteller ist dafür nicht verantwortlich.

## 7.4 Funktionen der Fernbedienung




1. **POWER:** Stand-By ein-/ausschalten
2. **INPUT:** Eingangsquelle auswählen
3. **ZIFFERTASTEN:** Direktwahl der Sender
4. **GUIDE:** Anzeigen von Programminformationen des laufenden Programmes und der nachfolgenden Sendungen
5. **CH.LIST:** Im TV Modus: Senderliste öffnen
6. **MENU:** Bildschirmmenü öffnen
7. **BEARBEITEN:** Bearbeitungs Menü öffnen
8. **DEEZER:** Deezer öffnen
9. **PFEILTASTEN:** In den Menüs bewegen
10. **OK:** Auswahl bestätigen
11. **BACK:** Zurück zum vorherigen Menü.
12. **EXIT:** Um das Menü oder eine SMART -Funktion zu verlassen.
13. **HOME:** Internetfunktionen öffnen
14. **VOL+/-:** Zum Anpassen der Lautstärke
15. **CH ^/v:** Um die Programme zu wechseln
16. **MUTE:** Ton Stumm schalten
17. **NETFLIX:** Netflix öffnen
18. **prime video:** Prime Video öffnen
19. **YouTube:** YouTube öffnen
20. **plex:** Plex öffnen
21. **BROWSER:** Browser öffnen
22. **Disney +:** Disney öffnen
23. **▶ II :** Wiedergabesteuerung bei Medien Wiedergabe (ohne Funktion im TV Modus)
24. **SUBT:** Um zwischen verschiedenen Untertiteln im zu wechseln
25. **TEXT:** Im TV Modus: Teletext öffnen
26. **INFO:** Zeigt Informationen zum aktuellen Programm
27. **FARBSTASTEN:**  
Im Menü Menüfunktionen wie angezeigt.  
Im TV Teletext Modus: Teletextfunktionen wie angezeigt.

- 1** Nehmen Sie den Batteriedeckel ab.



- 2** Legen Sie zwei AAA 1.5V Batterien ein. Gehen Sie sicher, dass die Polung (+ oder -) richtig ist. Die Polung ist angegeben.



- 3** Legen Sie den Batteriedeckel wieder ein.



### Hinweise zu Batterien

Alkaline Batterien werden empfohlen.

Wechseln Sie die Batterien aus, wenn die folgenden Anzeichen da sind:

Signal ist zögernd oder unregelmäßig.

Es ist keine Bedienung mehr möglich.

Entfernen Sie die Batterien, falls die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Achten Sie bitte darauf die Batterien nicht zu erwärmen, nicht zerlegen, weder deformieren noch zu modifizieren.

## 7.5 Antennenanschluss

### Anschluss bei Antenne oder Kabel

Schließen Sie das Signalkabel (z.B. das Antennenkabel) am Antenneneingang (DVB-T2/-C(Cable)) auf der Geräterückseite an.

Nach dem Anschluss schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie die MENU Taste, wählen Sie Einstellungen, wählen Sie Sender und dann Automatische Suche. Wählen Sie Einstellungen ändern, wählen Sie nun den gewünschten Empfangsmodus und drücken Sie die OK Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die ► Taste, um fortzufahren, nehmen Sie die Einstellungen vor und führen Sie die Sendersuche durch.



#### **Hinweis zu DVB-T**

Ob und wie viele Sender empfangen werden können, hängt vom Einsatzort des Gerätes und der Verfügbarkeit von DVB-T Sendern in dieser Region ab.

DVB-T Radio Sender sind nur in sehr wenigen Regionen verfügbar.

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von DVB-T bei jedem größeren Ortswechsel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden sollte.

Ausgestrahlte Sender und deren Sendefrequenz variieren von Region zu Region.



## Ergänzung zu DVB-T2

Dieses Gerät ist zum Empfang von DVB-T2 Sendern in Deutschland geeignet.

Stellen Sie sicher, dass DVB-T2 in Ihrer Region verfügbar ist. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an unseren Support. Beachten Sie, dass Sie nun möglicherweise ein CAM Modul für DVB-T2 zum Empfang benötigen.

**Achtung!** Das CAM Modul hat die entsprechenden Funktionen einer Smartcard bereits integriert. Sie benötigen in Deutschland daher nur das CAM Modul.

## Anschluss eines Satellitenempfängers

Schließen Sie das Signalkabel am DVB-S (LNB IN) Eingang auf der Geräterückseite an.

Nach dem Anschluss schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie die MENU Taste, wählen Sie Einstellungen, wählen Sie Sender und dann Automatische Suche. Wählen Sie Einstellungen ändern und wählen Sie nun Satellit.

Drücken Sie die ► Taste, um fortzufahren, nehmen Sie die Einstellungen vor und führen Sie die Sendersuche durch.



## **8 Erstinstallation**



### **Hinweis**

Stellen Sie bitte bevor Sie fortfahren sicher, dass das Empfangs- / bzw. Antennenkabel angeschlossen ist.

**DE**

Dieser Bildschirm wird nur angezeigt, wenn der Fernseher zum ersten Mal eingeschaltet oder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wurde.

### **8.1 Sprache**

Wählen Sie mit den ▼ / ▲ Tasten die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

### **8.2 Land**

Verwenden Sie die ▼ / ▲ Tasten, um das Land auszuwählen, in dem Sie sich befinden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste. Wählen Sie nun "Bestätigen" und drücken Sie die OK-Taste, um fortzufahren. Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### **8.3 Postleitzahl eingeben**

Der Benutzer kann die Postleitzahl ändern. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.

### **8.4 Sendersuche einrichten**

Verwenden Sie die ▼ / ▲ Tasten, um den Sender auszuwählen.

**8.5 Netzwerk**

Wählen Sie die gewünschte Netzwerkverbindung mit Hilfe der ▼/▲ Tasten aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste. Mit der BACK Taste gelangen Sie zurück zum vorherigen Menü.

<b>LAN</b>	Verbindung per Netzkabel
<b>WLAN</b>	Drahtlose Netzwerkverbindung

**8.5.1 WLAN**

Wählen Sie den gewünschten Netzwerkzugang, den Netzwerknamen Ihres Netzwerks (SSID) aus der Liste mit den ▼/▲ Tasten, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste.

Drücken Sie die OK Taste, um die virtuelle Tastatur aufzurufen. Geben Sie nun das Passwort ein. Wählen Sie die für das Passwort notwendigen Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen mit Hilfe der ▼/▲ Pfeiltasten aus und bestätigen Sie jeweils mit OK. Nach dem Sie Ihr Passwort vollständig eingetippt haben, wählen Sie „OK“.

**8.5.2 LAN**

Schließen Sie ein Netzkabel an, dass mit Ihrem Internetrouter verbunden ist und schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an die Geräterückseite Ihres Fernsehers in den LAN Anschluss an.

**8.6 Datenweitergabe, Datenschutz und EULA**

Verwenden Sie die ▼/▲ Tasten, um die Details zum Haftungsausschluss und die Datenschutzrichtlinie zu lesen. Erlauben/Verweigern Sie Ihre Zustimmung zu den aufgelisteten Richtlinien in Bezug auf die Sammlung von Benutzer- und Netzwerkdaten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Taste

und dann mit OK, um fortzufahren. Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### 8.7 VIDAA Konto

Im nächsten Schritt können Sie Ihren Fernseher mit Ihrem VIDAA Konto anmelden oder ein Konto erstellen.

Mit einem VIDAA Konto können Sie die besten Funktionen Ihres Smart TVs nutzen. Falls Sie dies nicht möchten, wählen Sie Überspringen.

Mit der BACK Taste gelangen Sie zurück zum vorherigen Menü.

### 8.8 TV benennen

Verwenden Sie die ▼/▲ Tasten, um Wohnzimmer-TV, Schlafzimmer-TV, Gästezimmer-TV, Spielzimmer-TV auszuwählen oder einen eigenen Namen zu erstellen.

### 8.9 Willkommen bei VIDAA Home


Drücken Sie die HOME-Taste, um neue und trendige Inhalte zu entdecken und gewünschte Anwendungen und Funktionen zu nutzen. Verwenden Sie die ► Taste um zum nächsten Schritt zu gehen.

### 8.10 Willkommen bei Live TV

Verwenden Sie die ◀/▶ Tasten um den Suchlauf zu starten, den Eingang zu wechseln, die Heimseite zu öffnen oder IP-Kanäle anzusehen.

## 9 Auswahl der Eingangsquelle

Dieses Gerät umfasst verschiedene Eingangsquellen, die mit der INPUT Taste auf der Fernbedienung aufgerufen und gewählt werden kann. Drücken Sie im Eingangsquellenmenü mit den Pfeiltasten, um den gewünschten Bildschirmmodus auszuwählen und drücken Sie die OK Taste, um den ausgewählten Modus aufzurufen.

Sie haben die Möglichkeit die Eingangsquellen zum Home-Bildschirm hinzuzufügen oder umzubenennen. Drücken Sie hierzu die  Taste im Eingangsquellenmenü.

## 10 TV Funktionen

### 10.1 EPG (Elektronischer Programmführer)


Im Elektronischen Programmführer haben Sie die Möglichkeit, das Tagesprogramm des aktiven Senders anzeigen zu lassen. Um in das EPG-Menü zu gelangen, drücken Sie die GUIDE Taste.

Mit den Pfeiltasten wählen Sie den gewünschten Sender oder das Programm.

Drücken Sie auf die INFO Taste, um Detailinformationen zum aktuellen Programm zu erhalten (wird nicht von allen Sendern unterstützt).

Drücken Sie in der Senderliste auf die OK Taste, um zum markierten Sender zu wechseln.

# DYON MOVIE SMART 40 VX-2 V4

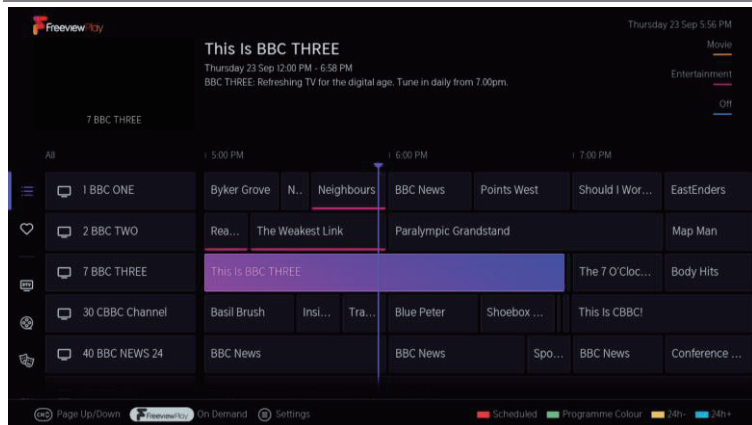

DE

● <b>Geplant</b>	Drücken Sie die rote Taste zur Übersicht der geplanten Erinnerungen.
● <b>Genre Farben</b>	Wählen Sie die Farben zur Anzeige unterschiedlicher Genres im EPG Menü. Drücken Sie die grüne Taste, um Farben auszuwählen, in der EPG Ansicht für die einfache und schnelle Auswahl unterschiedlichen Genres zugewiesen sind. Drücken Sie die Pfeiltasten, um zwischen den Genres zu wählen und drücken Sie die OK Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
● <b>24h-</b>	Drücken Sie die gelbe Taste zur Auswahl der Sendungen des vorhergehenden Tages.
● <b>24h+</b>	Drücken Sie die blaue Taste zur Auswahl der Sendungen des nächsten Tages.
▼ / ▲ <b>Seite</b>	Mit den ▼ / ▲ Tasten können Sie alle anderen Programme sehen und auswählen.

## 10.2 Erinnerung

Im Elektrischen Programmführer können Sie eine Erinnerung für ein bestimmtes Programm erstellen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Programm und drücken Sie die OK Taste. Wählen Sie nun Erinnerung und drücken Sie die OK Taste. Nun können Sie die Startzeit und die Wiederholung der Erinnerung einstellen, wählen Sie speichern, um die Erinnerung festzulegen.

Mit der roten Taste können Sie die Übersicht der geplanten Erinnerungen öffnen.

## 10.3 Senderliste

Drücken Sie in einem TV Modus die CH.LIST Taste oder die OK Taste zum Öffnen der Senderliste.


Wählen Sie Programme mit Hilfe der ▼ / ▲ Tasten aus.

Mit der OK Taste wechseln Sie zum markierten Programm.

Durch drücken der EXIT Taste, verlassen Sie die Liste.

## Erweiterte Funktionen



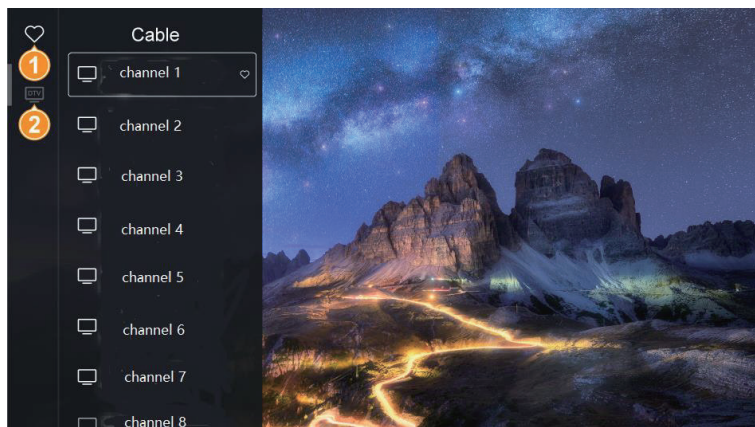


Drücken Sie in einem TV Modus die CH.LIST Taste und drücken Sie nun die ► Taste, um in die Erweiterte Funktionen zu gelangen.




## Übersicht der einzelnen Funktionen in der Senderliste

1. Halten Sie die Taste OK gedrückt, um die Kategorien der TV-Sender anzuzeigen, z. B. Antenne, Satellit, Kabel usw.
2. Zur Anzeige der Favoritenlisten die OK-Taste gedrückt halten.

## 10.3.1 Bildschirm menü

Drücken Sie in der TV-Quelle die Taste  um das Bildschirmmenü aufzurufen. Verwenden Sie die Tasten     und die OK-Taste, um durch die Menüs zu navigieren und die Menüpunkte zu öffnen.

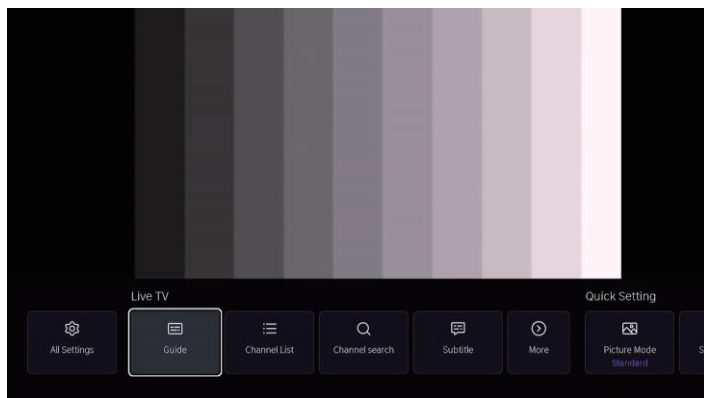

Alle Einstellungen	Bild, Ton, Kanal, Verbindung, Erreichbarkeit, System und Support einrichten und konfigurieren.
Programmführer	Schnellzugriff auf den Programmführer (EPG).
Kanalliste	Schnellzugriff auf die Kanalliste.
Kanäle suchen	Suche nach einzelnen Kanälen nach Namen.
Untertitel	Schalten Sie die Untertitelfunktion ein oder wählen Sie die Untertiteloption für digitale Sendeinhalte.



HbbTV	Aktivieren oder deaktivieren Sie die HbbTV-Funktion für den aktuellen Kanal (nur für digitale Kanäle verfügbar).
Kanalliste bearbeiten	Bearbeiten Sie die Kanalliste.
Kanal-Filter	Filtern Sie die aktuelle Wiedergabeliste nach Kanaltyp, Auflösung, Kindersicherungseinstellung, numerisch oder alphabetisch. Einige Optionen in Filter sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.
Nur Ton	Wenn Sie diese Option wählen, wird auf dem Bildschirm kein Bild angezeigt. Sie können nur den Ton hören. Drücken Sie eine beliebige Taste außer der Einschalttaste, die Lautstärketasten und der Stummschalttaste, um das Bild wieder anzuzeigen.

Hinweis: Die angezeigten Menüs können je nach Modell / Land / Region variieren.

## 10.3.2 Senderliste bearbeiten

Im Bearbeitungs Menü können Sie Programme löschen, sortieren usw.

DE

Sortieren (Verschieben)	Wählen Sie die Sender, die Sie bearbeiten möchten einzeln mit Hilfe der ▼/▲ aus. Drücken Sie die OK Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie nun die ◀ Taste, und nutzen Sie die ▼/▲ Tasten, um den Sender zu verschieben und drücken Sie nun die OK Taste, um die Einstellung zu speichern.
Löschen	Wählen Sie die Sender, die Sie bearbeiten möchten einzeln mit Hilfe der ▼/▲ aus. Drücken Sie die OK Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie nun die ▶ Taste, um den ausgewählten Sender zu löschen.
● Gelöschte Sender / (Wiederherstellen)	Drücken Sie die Rote Taste, um die Liste der gelöschten Sender zu öffnen oder aus der Liste der gelöschten Sender wiederherzustellen.  Um einen gelöschten Sender wiederherzustellen, befolgen Sie dazu die folgenden Schritte. Wählen Sie einen Sender und drücken Sie die OK Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie nun die ◀ Taste, um den Sender wiederherzustellen.
● Filter	Drücken Sie die gelbe Taste zur Anzeige des Filtermenüs.
● Suche	Sender suchen

## 10.4 HbbTV Funktionen

Viele Digitale Sender bieten weitere Zusatzinformationen, die bei einer bestehenden Internetverbindung angezeigt werden können.

Wählen Sie zunächst den Sender, dessen HbbTV Funktion Sie nutzen möchten.

Drücken Sie zum Öffnen der Funktionsübersicht des jeweiligen Senders die Rote Taste der Fernbedienung.

Verwenden Sie die ◀ / ▶ ▼ / ▲ Tasten und die OK Taste zur Navigation in den Menüs und zum Öffnen der Elemente.



### Hinweise

Die Verfügbarkeit und der Inhalt sind vom jeweiligen Sender abhängig.

Die Funktion kann im Menü deaktiviert werden. Bei einer Fehlfunktion wird die Funktion automatisch deaktiviert. Aktivieren Sie HbbTV bei Bedarf erneut über die Menü Taste.

## 10.5 Teletext

Teletext ist ein Rundfunk Informationssystem der einzelnen Sender in welchem man wie in einer Zeitung nachschlagen kann. Es bietet zudem noch Untertitel für Zuschauer mit schlechtem Hörvermögen oder die der gesprochenen Sprache nicht mächtig sind an. (Kabelanschluss, Satellitenkanäle, etc.)



Drücken Sie	Sie bekommen folgendes angezeigt
TEXT	Mit dieser Taste können Sie den Teletext aufrufen oder schließen. Eine Aufstellung wird angezeigt mit den Eintragungen die aufrufbar sind. Jeder Eintrag hat eine 3-stellige Seitennummer. Wenn das Programm, dass Sie ausgewählt haben keinen Teletext unterstützt, wird die Seite 100 angezeigt und das Bild ist weiß (verlassen Sie in diesem Fall den Teletext und wählen Sie ein anderes Programm aus).
Wählen Sie die Seite A ▲    ◆◆◆ ▼    ◆◆◆ ◆◆◆	Geben Sie die Nummer der Seite ein, die Sie sich ansehen möchten mit den Tasten 0 bis 9 oder hoch/runter. Beispiel: Seite 120, geben Sie 120 ein. Die Nummer wird oben links angezeigt, die Seite mit der Zahl 120 wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um eine andere Seite aufzurufen. Wenn das Zählwerk die angegebene Seite nicht aufruft, sondern weiterzählt, wird diese Seite nicht unterstützt. Wählen Sie eine andere Nummer aus.
Direkter Aufruf der Artikel	Die Farben der Tasten sind auch auf dem Bildschirm angezeigt. Die 4 farbigen Tasten um die Seiten anzuschließen oder zugehörige Seiten aufzurufen. Wenn die Seite nicht verfügbar ist, blinken die Farben kurz auf.

## 10.6 Hotel Modus

### Hinweis zur Bedienung im Hotel Modus

Um in den Hotel Modus zu gelangen, drücken Sie die MENU Taste und wählen Sie Einstellungen.

DE

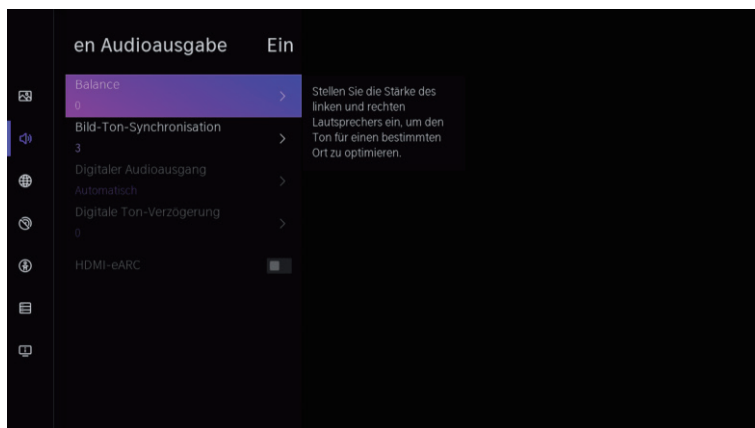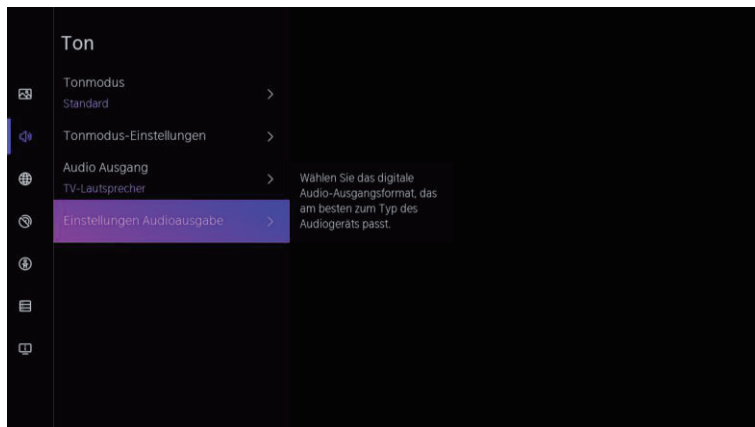

## DYON MOVIE SMART 40 VX-2 V4

Wählen Sie das Menü Ton, wählen Sie Lautsprecher, markieren Sie nun Balance und geben Sie nun direkt das **Kennwort 0548** ein. Die Hotel Modus Einstellungen werden direkt angezeigt.

DE

Drücken Sie die ◀ / ▶ Tasten zum Öffnen der Einstellung (Ein/Aus) und wählen Sie dann „Ein“. Bestätigen Sie mit der OK Taste, um den Hotel Modus zu aktivieren.

Zum Auswählen der einzelnen Punkte, wählen Sie mit den ▲ / ▼ Tasten den gewünschten Menüpunkt aus und bestätigen Sie diesen mit der ▶ Taste, wo Sie dann über die Pfeiltasten die Einstellung ändern können. Um wieder zum Menüauswahlpunkt zu gelangen, drücken Sie die BACK Taste auf der Fernbedienung. Um diesen Modus komplett zu verlassen, drücken Sie die EXIT Taste.



### Hinweis

Die Datenbank muss auf einem Gerät mit gleicher Basis erstellt werden.

### Übersicht der einzelnen Menüpunkte

<b>Hotel-Modus</b>	Ein / Aus
<b>Tastensperre</b>	Ein / Aus
<b>Suche gesperrt</b>	Ein / Aus
<b>Untermenü gesperrt</b>	Ein / Aus
<b>Favoriten sperren</b>	Ein / Aus
<b>Aktuelle Einstellungen sperren</b>	Ein / Aus
<b>App Sperre</b>	
<b>USB-Sperre</b>	Ein / Aus
<b>Max. Lautstärke</b>	0-100 einstellbar
<b>Min. Lautstärke</b>	0-100 einstellbar
<b>Lautstärke beim Einschalten</b>	0-100 einstellbar

## DYON MOVIE SMART 40 VX-2 V4

<b>Quelle beim Einschalten</b>	TV, AV, HDMI1, HDMI2, HDMI3, Speichern
<b>Sender beim Einschalten</b>	
<b>Betriebsmodus</b>	Ein, Standby Erinnern
<b>Automatischer Ruhezustand</b>	Ein / Aus
<b>Quelle gesperrt</b>	TV, AV, HDMI1, HDMI2, HDMI3
<b>Logo</b>	Aus, Lokal, Willkommen, USB-Eingang
<b>Sprachauswahl</b>	Ein / Aus
<b>Anzeige der Hotel Info</b>	Aus, Diashow, Intervall Zeit
<b>Klonen</b>	Auf USB speichern, Per USB wiederherstellen
<b>Hotel Info-Webseite</b>	Ein / Aus

DE

## 11 Bearbeitungs menü

Im Bearbeitungsmenü können Sie der Benutzerdefinierten/Bearbeiten Taste (Bearbeiten1) eine Eingangsquelle oder App zuweisen.

Halten Sie die Benutzerdefinierte Taste lange gedrückt, bis das Bearbeitungsmenü sich öffnet. Wählen Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten die gewünschte Eingangsquelle oder App aus und drücken Sie die OK Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Wählen Sie nun Speichern, um die Auswahl zu übernehmen.

Drücken Sie die Benutzerdefinierte/Bearbeiten Taste kurz, um die gewählte Direktwahl Funktion zu öffnen.

Um die gewählte Funktion zu ändern, führen Sie die oben genannte Schritte erneut durch.

## 12 Menü Einstellungen

Drücken Sie die MENU Taste, wählen Sie Einstellungen und die ▲/▼ Tasten, um eine Funktion auszuwählen. Drücken Sie die ◀/▶ Tasten, um eine Einstellung zu öffnen.

### 12.1 Bild Menü

Sie können hier Bildeinstellung wie Kontrast, Helligkeit usw. vornehmen. Drücken Sie die ▲/▼ Tasten, um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie die ◀/▶ Tasten, um die Einstellung zu ändern und die OK Taste zur Bestätigung. Drücken Sie die BACK Taste, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

### Übersicht der einzelnen Menüpunkte

<b>Bildmodus</b>	Standard, Kino, Energiesparmodus, Dynamisch, Sport
<b>Bildseitenformat</b>	Auto, 16:9, 4:3, Film Zoom
<b>Spiel-Einstellungen</b>	Aus / Ein
<b>Einstellungen für den intelligenten Modus</b>	Aus / Ein
<b>Bildmodus Einstellungen</b> Anpassen der Anzeigeeinstellungen für die einzelnen Bildmodi	

### 12.2 Ton Menü

Hier können Sie Einstellungen zum Ton vornehmen. Drücken Sie die ▲/▼ Tasten, um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie die ◀/▶ Tasten, um die Einstellung zu ändern und die OK Taste zur Bestätigung. Drücken Sie die BACK Taste, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.



## Übersicht der einzelnen Menüpunkte

<b>Tonmodus</b>	Standard, Kino, Musik, Sprache, Nachtmodus, Sport
<b>Tonmodu-Einstellungen</b> Konfigurieren Sie die Audioeinstellungen	
<b>Audio Ausgang</b> Wählen Sie die Audioverbindung	TV-Lautsprecher, ARC, SPDIF
<b>Einstellungen Audioausgabe</b> Wählen Sie das digitale Audioformat, das am besten zum Audiogeräts passt	



### Hinweis

Tonbeschreibung (AD) ist nur bei einigen Sendern und wenigen Programmen verfügbar.

Bestimmte Toneinstellungen können aufgrund der Auslegung des Gerätes und der bauartbedingten Nähe der Stereo-Lautsprecher gegebenenfalls nur einen geringen Effekt erzielen.

## 12.3 Netzwerk Menü

Sie können hier Einstellungen der Netzwerkverbindung vornehmen. Drücken Sie **▲/▼** die Tasten, um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie die **◀/▶** die Tasten, um die Einstellung zu ändern und die OK Taste zur Bestätigung. Drücken Sie die BACK Taste, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

# DYON MOVIE SMART 40 VX-2 V4

## Übersicht der einzelnen Menüpunkte

DE	<b>TV-Name</b> TV-Namen bearbeiten
	<b>Netzwerk</b> Konfigurieren Sie das Netzwerk Ihres Fernsehers
	<b>Verbindung zu einem mobilen Gerät</b> Verbindungsverwaltung für ein mobiles Gerät, ein Smartphone oder einen Personal Computer
	<b>HDMI &amp; CEC</b> Steuerung von CEC-fähigen Geräten per Fernbedienung konfigurieren
	<b>Geräteverwaltung</b> Verwalten Sie autorisierte Geräte für die Gerätesteuerung
	<b>Mobiler APP-Download</b> Installieren Sie eine mobile App auf Ihrem Smartphone, um Ihren Fernseher zu steuern. Diese App ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar.

## 12.4 Sender Menü

Sie können hier Einstellungen der Sendersuche vornehmen. Drücken Sie die ▲ / ▼ Tasten, um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie die ◀ / ▶ Tasten, um die Einstellung zu ändern und die OK Taste zur Bestätigung. Drücken Sie die BACK Taste, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

## Übersicht der einzelnen Menüpunkte

<b>Automatische Suche</b> Automatischer Sendersuchlauf
<b>Sender bearbeiten</b> Senderliste bearbeiten
<b>HbbTV</b> HbbTV ein-/ausschalten
<b>Erweiterte Einstellungen</b> Erweiterte Einstellungen für Sender



## Hinweis

Nach der Erstinstallation können hier nur Sender der aktuell gewählten Empfangsquelle bearbeitet werden.



## Hinweis

Alle gespeicherten Sender werden beim automatischen Sendersuchlauf gelöscht und überschrieben. Nach dem automatischen Sendersuchlauf wird der erste DTV-Sender angezeigt. Wenn 5 Minuten lang kein Signal empfangen wird, aktiviert das Fernsehgerät automatisch den Ruhemodus.

## 12.5 Barrierefreiheit Menü

Drücken Sie die ▲/▼ Tasten, um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie die ◀ / ▶ Tasten, um die Einstellung zu ändern und die OK Taste zur Bestätigung.

Drücken Sie die BACK Taste, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

### Übersicht der einzelnen Menüpunkte

<b>Untertitel-Einstellungen</b>	Ein / Aus
<b>Audio-Menüführung</b>	
<b>Audiotyp</b> Audioauswahl für Sehgeschädigte	
<b>Verbesserte Sprachverständlic...</b>	Ein / Aus
<b>Menü mit hohem Kontrast</b>	Ein / Aus
<b>Menütransparenz</b>	Aus, Mittel, Hoch
<b>Barrierefreie Programmübersicht</b>	
<b>Vergrößerung</b>	Ein / Aus

## 12.6 System Menü

Sie können hier Einstellungen wie Sprache, System-Pin, Fernsehmodus usw. vornehmen. Drücken Sie die ▲/▼ Tasten, um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie die ◀/▶ Tasten, um die Einstellung zu ändern und die OK Taste zur Bestätigung. Drücken Sie die BACK Taste, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

### Übersicht der einzelnen Menüpunkte

<b>Zeit</b>
Aktuelle Zeit gemäß Standort einstellen
<b>Timer-Einstellungen</b>
<b>Sprache und Standort</b>
<b>Sprachdienst</b>
Steuern Sie mit ihrer Stimme den Fernseher, andere Smart Home Geräte und vieles mehr
<b>Jugendschutzeinstellungen</b>
<b>Einstellungen für Apps</b>
Einstellungen für Apps konfigurieren
<b>Erweiterte Einstellungen</b>

## 12.7 Support Menü

Drücken Sie die ▲/▼ Tasten, um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie die ◀/▶ Tasten, um die Einstellung zu ändern und die OK Taste zur Bestätigung. Drücken Sie die BACK Taste, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

### Übersicht der einzelnen Menüpunkte

<b>Geräteinformation</b>
Zeigt die Software- und Hardware-Version des Fernsehers an.
<b>Firmware-Aktualisierung</b>
Aktualisierung des Fernsehgeräts mit der neuesten Firmware.
<b>Elektronische Bedienungsanleitung</b>
E-Manual öffnen
<b>Selbstdiagnose</b>
Selbstdiagnose durchführen, um Ton, Bild und Anschlüsse zu testen
<b>Haftungsausschluss und Datenschutzbestimmungen</b>
<b>Zurücksetzen auf Werkseinstellungen</b>



#### Hinweis

Das Zurücksetzen auf den Auslieferungszustand löscht alle Programme und Kennwörter.

## 13 Smart Funktionen

Drücken Sie die HOME Taste, um die Smart Funktionen zu öffnen. Netflix, Prime Video und YouTube können über die jeweiligen Tasten direkt geöffnet werden.

Die Navigation erfolgt über die Pfeiltasten und die OK Taste.

Zum Anmelden beim jeweiligen Dienst oder zur Eingabe von Daten wählen Sie das Eingabefeld aus und drücken Sie dann auf OK.



### Hinweis

Beachten Sie bitte, dass der jeweilige Dienst- oder Portalanbieter für alle Funktionen und Inhalte verantwortlich ist. Hierbei kann es vorkommen, dass manche Inhalte nur in Englisch verfügbar sind, eine Anmeldung notwendig wird, oder Dienste teilweise kostenpflichtig erweitert werden können. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung des Anbieters.

Zur Nutzung der Smart-Funktionen ist eine bestehende Internetverbindung notwendig.

## 14 CI+ Information

Der Fernseher verfügt über einen Schacht für CI+ Zusatzmodule mit Kartensteckplatz.

Unterschiedliche Module und Karten für Pay-TV sind im Fachhandel erhältlich.

- Einstecken: Der Fernseher ist ausgeschaltet. Stecken Sie das Zusatzmodul in den Schacht.
- Entfernen: Der Fernseher ist ausgeschaltet. Zum Entfernen ziehen Sie das Zusatzmodul heraus

Wenn sich ein Zusatzmodul im CI+ Schacht befindet, können über das Menü *CI Informationen* Änderungen vorgenommen werden.

1. Drücken Sie die MENU Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie wiederholt ▼ Taste, bis *CI Informationen* markiert ist und drücken Sie die OK Taste zum Öffnen der Einstellungen.

Die Unterpunkte werden aktiviert und können geändert werden. Beachten Sie bitte, dass hier verfügbare Einstellungen von dem verwendeten CAM Modul zur Verfügung gestellt werden.

Dieses Menü ist somit nicht fester Bestandteil des Gerätes.

3. Markieren Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Punkt und drücken Sie OK Taste, um den Punkt zu ändern.
4. Drücken Sie die EXIT Taste, um das Menü zu verlassen und die Einstellung zu speichern.



## Wichtig

Menü Optionen und vorhandene Einstellungspunkte sind abhängig von dem jeweils verwendete CA Modul. Das CA Modul (nicht im Lieferumfang) ist notwendig, um mit Hilfe einer Smartcard (nicht im Lieferumfang) verschlüsselte Sender empfangen zu können. Bitte achten Sie darauf, dass CA Modul und Smartcard kompatibel zueinander sind.

Das Gerät kann mit CI+ fähigen Modulen betrieben werden.

Welche Sender und Inhalte frei geschaltet werden hängt von verwendetem CA Modul und genutzter Smartcard ab.

Beachten Sie, dass nicht alle Serviceanbieter das notwendige CA Modul zur Verfügung stellen bzw. unterschiedliche Module verwenden, die möglicherweise nicht kompatibel sind.

Bitte informieren Sie sich im Fachhandel oder kontaktieren Sie die Hotline falls Sie nicht sicher sind, ob die gewünschte Kombination möglich ist.

Bei DVB-T2 ist die Smartcard im CA Modul integriert.



## 15 USB Medium

### 15.1 USB Medium anschließen

Dieses Gerät ist mit USB Ports zur Aktualisierung der Software ausgestattet sowie um Medien Dateien wiederzugeben.



Bitte schließen Sie USB Medien möglichst direkt an der USB Schnittstelle des Gerätes an.

Ist dies nicht möglich verwenden Sie bitte nur Anschluss- oder Verbindungskabel die nicht länger als 25cm sind.

Befolgen Sie die nächsten Schritte, um eine Softwareaktualisierung per USB durchzuführen. Drücken Sie die MENU Taste, gehen Sie dann auf Einstellungen und wählen Sie Support. Wählen Sie nun System Upgrade und dann Aktualisierung mit dem USB Gerät.

Bitte stellen Sie sicher, dass ein USB-Gerät angeschlossen ist. Wenn Sie Ihr USB-Gerät angeschlossen haben, wird Ihnen nach paar Sekunden ein Fenster angezeigt und drücken Sie hierzu die MENU Taste. Alternativ können Sie auch die INPUT oder MEDIA Taste drücken, um auf die Dateien des USBs zuzugreifen.

Drücken Sie die ◀ / ▶ Tasten, um die Datei auszuwählen und drücken Sie die OK Taste, um die Datei- und Verzeichnisliste anzuzeigen oder drücken Sie die BACK Taste, um zurück zum Medienauswahlmenü zu gelangen.

## 15.2 Videowiedergabe

Wählen Sie mit den ◀ / ▶ Tasten oder den ▲ / ▼ Tasten eine Mediendatei aus. Ein Vorschaubild wird angezeigt.

Drücken Sie die OK Taste, um die Mediendatei im Vollbildmodus abzuspielen.



### Hinweis zur Videowiedergabe

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Vielzahl verschiedener Videoformate nicht garantiert werden kann, dass alle Dateien abgespielt werden können, selbst wenn das eigentliche Dateiformat unterstützt wird. Video- und Audioformat innerhalb der Datei können vom Standard abweichen und zur Inkompatibilität mit dem Gerät führen. Ähnliches gilt für Fotos und Musikdateien.

## 15.3 Fotowiedergabe

Wählen Sie mit den ◀ / ▶ Tasten oder den ▲ / ▼ Tasten ein Foto aus. Ein Vorschaubild wird angezeigt.

Drücken Sie die OK Taste, um das Foto im Vollbildmodus anzuzeigen.

## 15.4 Musikwiedergabe

Wählen Sie mit den ◀ / ▶ Tasten oder den ▲ / ▼ Tasten eine Musikdatei aus. Ein Infofeld wird angezeigt.

Drücken Sie die OK Taste oder Playtaste, um die Musikdatei abzuspielen.

## 16 Fehlersuche

Bei Problemen mit diesem Gerät oder seiner Installation sehen Sie sich bitte noch einmal genau den entsprechenden Abschnitt in dieser Bedienungsanleitung an und lesen Sie Einzelheiten in der nachstehenden Tabelle.

### 16.1 Fehlermeldungen








Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Kein Bild	Netzstecker nicht in der Steckdose.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
	Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
Anzeige „Kein Signal“	Antennenkabel ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Antennenkabel an.
	Falsche Einstellung.	Stellen Sie die Parameter korrekt ein.
Kein Ton	Audiokabel nicht oder nicht korrekt angeschlossen.	Schließen Sie das Audiokabel korrekt an.
	Ton ist stummgeschaltet.	Stellen Sie die Lautstärke ein.
	Falscher Soundtrack gewählt.	Wählen Sie einen anderen Soundtrack.
Ton, jedoch kein Bild	AV-Kabel nicht oder nicht korrekt angeschlossen.	Schließen Sie das AV-Kabel korrekt an.
	Dies ist ein Radiokanal.	Drücken Sie TV/RADIO zum Umschalten in den TV-Modus.
Kanal kann	Kanal ist	Wählen Sie einen

# DYON MOVIE SMART 40 VX-2 V4

DE

nicht gesehen werden	verschlüsselt.	alternativen Kanal.
Kanalsperrcode vergessen		Installieren Sie den Kanal erneut, damit umgehen Sie die Kanalsperre.
Fernbedienung funktioniert nicht	Gerät ist ausgeschaltet.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.
	Fernbedienung ist nicht auf den Sensor ausgerichtet.	Richten Sie die Fernbedienung auf die Frontblende des Gerätes aus.
	Frontblende ist nicht in freier Sicht.	Entfernen Sie Behinderungen.
	Batterien der Fernbedienung nicht korrekt eingesetzt.	Überprüfen Sie die Polarität.
	Batterien der Fernbedienung erschöpft.	Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus.
Bild bleibt stehen oder Mosaik	Das Signal ist zu schwach.	Verstärken Sie das Signal.

## 16.2 Kein Bild / kein Ton

Fehler / Problem / Symptom		Kontrolle
Bild	Ton	
 Schnee	 Rauschen	Position der Antenne, Ausrichtung und Verbindung
 Schatten	 Ton normal	Position der Antenne, Ausrichtung und Verbindung
 Störungen	 Rauschen	elektronische Geräte, Auto/Motorrad, Leuchtstoffröhren
 Normales Bild	 Stumm	Lautstärke (überprüfen Sie, ob die Stummschaltung aktiv ist oder ob alle Verbindungen des Audiosystems intakt sind)
 Kein Bild	 Stumm	Das Netzkabel ist nicht eingesteckt. Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet Kontrast und Helligkeit / Lautstärkeeinstellungen Drücken Sie die Standby-Taste auf der Fernbedienung zur Kontrolle
 Keine Farbe	 Ton normal	Farbsteuerung

## 17 Spezifikationen

DE

ATV (PAL, SECAM)	Frequenzgang	48.25MHz ~ 863.25MHz
	Eingangsimpe	75 Ω
	Video System	PAL, SECAM, NTSC
	Sound System	BG, DK, I, L, MN NICAM/A2
	Teletext	1000Pages
	Max. Senderanzahl	99CH
DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)	Frequenzgang	VHF (50MHz ~ 230 MHz) UHF (474MHz ~ 862 MHz)
	Eingangsimpe	75 Ω
	Sender Bandweite	8MHz
	Modulation	DVB-T COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM
		DVB-S/S2 QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
		DVB-T2 QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
		DVB-C 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
	Video System	MPEG-2, MPEG-4 H.265.Main@L5.1-1920*1080@60fps
	Sound System	MPEG-1 layer 1/2, MPEG-2 layer 2 / AC3 / EAC3
	Basis Funktionen	EPG, Subtitle, LCN, TELETEXT(Europe)
	Common Interface	Built-In
	Max. Senderanzahl	700CH(DVB-T+DVB-C) 3500CH(DVB-S/S2)



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


DE

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Produktinformationen über die Energieeffizienz dieses Gerätes nach EU Verordnung (EU) 2019/2013 auf folgender Internetseite der Europäischen Union. Bitte scannen Sie den folgenden QR Code beispielsweise mit Ihrem Mobiltelefon, um die Seite zu öffnen.

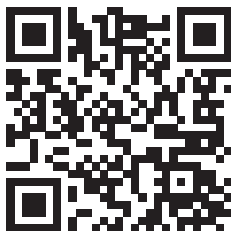



## Maximale Sendeleistung

Wi-Fi Module	SKI.W192FC.1	
Radio	Features	Operating Spectrum/ Power
IEEE 802.11b/g/n - 2.4GHz	Adaptive	2.400-2.4835 GHz ≤100mW (20dBm)

DE



### Hinweis zur Sendeleistung

Dieses Gerät entspricht den CE-Grenzwerten. Das Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen Gerät und Körper installiert und betrieben werden.



### Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte

Dieses Produkt muss am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit ordnungsgemäß entsorgt werden. Eine Entsorgung mit dem Hausmüll ist nicht statthaft.

Dieses Produkt muss bei den entsprechenden Recycling-Sammelstellen oder dem Fachhändler abgegeben werden, von dem ein gleichartiges Produkt erneut erworben wird. Das Symbol der Mülltonne bestätigt, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Umwelt-Richtlinien (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC) entspricht und entsprechend ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Nähere Einzelheiten zu den Recycling-Sammelstellen erfahren Sie von Ihren örtlichen Behörden. Zuwiderhandlungen werden entsprechend verfolgt.

## 18 Glossar

DE

DiSEqC	Digital Satellite Equipment Control; Digitalsystem, mit dem der Empfänger unterschiedliche Komponenten des externen Geräts steuern kann. Wird insbesondere zur Auswahl zwischen mehreren Satellitenpositionen benutzt (z.B. Astra und Eutelsat).
EPG	Elektronische Programmzeitschrift
RF-Anschluss	Koaxialanschluss für LNB-Antennenkabel.
FTA	Free to Air-Dienste (frei empfangbar). Diese Kanäle können ohne Decoder empfangen werden.
LNB	Low Noise Block Verstärker / Konverter; Gerät in der Mitte der Antenne, welches die eingehenden Hochfrequenzsignale von Satelliten in den Niederfrequenzbereich umwandelt und gleichzeitig verstärkt.
Mute	Taste auf der Fernbedienung, mit welcher der Ton vorübergehend stummgeschaltet wird.
OSD	On-Screen Display; Bildschirmmenü zur Steuerung der Funktionen.
PID	Identifizierungsnummer eines empfangenen Datenstreams. Die PIDs gewährleisten, dass ein Kanal vollständig empfangen wird.
Receiver	Empfänger, der Signale von der Antenne in Video- und Audiosignale umwandelt.
HDMI	High Definition Multimedia Interface. Anschluss zur Übertragung von Bild und Ton in HD-Qualität.
RGB	Getrennte Farbinformationsübertragung (Rot-Grün-Blau)
HD	Hochauflösendes Fernsehen (High Definition)

## Haftungsausschluss und wichtige Informationen

### Haftungsausschluss

- Die Anleitungen und Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Teile der Softwarefunktionen können sich durch Systemaktualisierungen ändern.

### Wichtige Informationen

- Um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten, verbinden Sie es mit einem Netzwerk über einen sicher verwalteten Router.
- Ethernet- und WLAN-Schnittstellen sind standardmäßig aktiviert. Falls diese Schnittstellen auf dem Produkt nicht verfügbar sind, ignorieren Sie diesen Hinweis bitte.
- DIAL-, AirPlay-, VIOT-, Fernbedienungs-, DLNA- und mDNS-Dienste sind standardmäßig verfügbar. Falls diese Dienste auf dem Produkt nicht verfügbar sind, ignorieren Sie diesen Hinweis bitte. Dienste, die durch Software-Updates unterstützt werden, können sich ändern.

## Hersteller

Axdia International GmbH  
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 36-38  
D-47877 Willich (Germany)

## 19 Garantiebedingungen

Die Axdia International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Straße 36-38, 47877 Willich, weiterführend als AXDIA bezeichnet, gewährt Verbrauchern für Produkte der Marken ODYS und DYON nachfolgend als Produkt bezeichnet, eine durch die folgenden Garantiebedingungen dargestellte begrenzte Garantie. Mit dieser Garantie gewährleistet AXDIA, dass die Produkte innerhalb des angegebenen Garantiezeitraums ab dem Datum des Erstkaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

DE

### **Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen:**

1. Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum beheben wir unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Garantiebedingungen Schäden oder Mängel am Produkt. Bei einem Mangel oder Defekt, der später als 12 Monate nach dem Kaufdatum festgestellt wird, muss für eine Garantiereparatur ein Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Akkus, Batterien, Reifen, Bremsbeläge und andere Teile, die zu den Verbrauchsgütern zählen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleißes. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Bedingungen. Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder sonstige unsachgemäße Handhabung, nicht autorisierte Eingriffe in das installierte System oder die Installation von Zusatzsoftware herbeigeführt werden, sind ebenfalls ausgeschlossen.
3. Die Garantie erstreckt sich weiterhin nicht auf die reine Verfügbarkeit von Software Aktualisierungen, sofern der Bestimmungsgemäße Gebrauch sowie die Datensicherheit des Produkts nach professioneller und fundierter Einschätzung durch AXDIA weiter gewährleistet sind.
4. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instandgesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.

5. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
6. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.
7. Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen.
8. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat, ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. AXDIA haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. AXDIA behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen.
9. Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre unentgeltlichen gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bei einem festgestellten Mangel und unterliegt dem geltenden Recht des Landes, in dem der Ersterwerb des Produktes durch den Endkunden erfolgte.
10. Erfüllungsort ist der Axdia International Service-Center, Schmelzerstrasse 27, 47877 Willich, Deutschland.

## Geltendmachung eines Garantiefalles

1. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem AXDIA Service-Center per E-Mail oder Telefon auf (Kontaktdaten siehe unten). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedingungen zur Verfügung.
2. Das AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.

**ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.**

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt muss das Originalzubehör wie beispielsweise USB-Kabel und Netzteil beigelegt sein, wenn nicht vom AXDIA Service-Center anders bestimmt.
2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.
3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigelegt werden.
4. Nach Eingang des eingesandten Produktes leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedingungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

## Außerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt. AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.

## Kontakt

Axdia International Service-Center, Formerweg 9 , 47877  
Willich, Deutschland

Internetadresse: [www.axdiaservice.de](http://www.axdiaservice.de)

E-Mail: [support@axdia.de](mailto:support@axdia.de)



### Hinweis Updates

Die Verfügbarkeit von Updates können Sie auf [www.axdiaservice.de](http://www.axdiaservice.de) finden.

## Accessible Guide

We want to ensure that our Smart TV can be easily and fully used by everyone, regardless of their individual limitations. For this reason, in addition to this user guide, we also provide an accessible version that covers the main features and accessibility settings of the device.

EN

To access the accessible guide via QR code:

1. **Scan the QR code:** Use your smartphone or tablet to scan the QR code below.
2. **Open the guide:** You will automatically be redirected to the accessible guide, where you will find all important information and assistance.



## Accessible Guide

### Accessibility Features of the Device:

- **Subtitles:** Enable subtitles for better understanding of dialogue.
- **Voice Guide:** Navigate menus with spoken guidance by enabling the audio guide.
- **Remote Control Learning:** Press a button on the remote control to hear voice information on it.
- **AudioType:** Choose the audio type that best suits your needs.
- **High Contrast Menu:** Increase the contrast of menus for improved readability.
- **Menu Transparency:** Adjust the transparency of menus to better view the background
- **Accessible Program Guide:** Use a specially adapted program guide for easier navigation.
- **Magnification:** Enlarge screen content for better visibility.

If you need further support, please visit our website, contact our customer service, or speak to someone who can assist you.

## Content

1	Important safety instructions .....	3
2	Customer service.....	9
3	Intended use.....	9
4	Notes on energy efficiency.....	10
5	Declaration of conformity .....	12
6	Montage .....	13
6.1	Stand mounting.....	13
6.2	Wall assembly.....	14
7	Controls and connections .....	15
7.1	Keys on the unit .....	15
7.2	Connections.....	16
7.3	CI/CI+ Slot .....	17
7.4	Functions of the remote control.....	19
7.5	Antenna connection .....	21
8	Initial installation .....	23
8.1	Language .....	23
8.2	Country .....	23
8.3	Enter Postcode .....	23
8.4	Channel Scan Setup.....	23
8.5	Network.....	23
8.5.1	WLAN.....	24
8.5.2	LAN .....	24
8.6	Data Sharing, Privacy and EULA .....	24
8.7	VIDAA account .....	24
8.8	Name TV.....	25
8.9	Welcome to VIDAA Home .....	25
8.10	Welcome to Live TV.....	25
9	Input source selection.....	25
10	TV functions .....	26
10.1	EPG (Electronic Program Guide) .....	26
10.2	Memory .....	27
10.3	Channel list.....	28
10.3.1	On-Screen menu.....	29
10.3.2	Editing channels.....	31
10.4	HbbTV Functions .....	32
10.5	Teletext .....	33
10.6	Hotel Mode.....	34
11	Editing menu .....	37
12	Settings menu .....	37
12.1	Image menu .....	37
12.2	Sound Menu .....	38



# DYON MOVIE SMART 40 VX-2 V4

12.3	Network menu.....	39
12.4	Transmitter menu.....	40
12.5	Accessibility menu .....	40
12.6	System menu.....	41
12.7	Support Menu .....	42
13	Smart Functions .....	43
14	CI+ information .....	44
15	USB Medium .....	46
15.1	Connecting the USB medium .....	46
15.2	Video playback .....	46
15.3	Photo playback .....	47
15.4	Music playback .....	47
16	Troubleshooting .....	48
16.1	Error messages .....	48
16.2	No picture / no sound .....	50
17	Specifications .....	51
18	Glossary .....	55
19	Warranty Condition .....	56

## 1 Important safety instructions

- 1) Read these notes.
- 2) Observe these notes.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use the device in the immediate vicinity of water.
- 6) Clean the device with a soft cloth only.
- 7) Do not block the ventilation openings and install the device only in accordance with the operating instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) The device must be connected to a grounded outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched. Pay particular attention to the plug and the area where the power cord comes out of the unit.
- 11) Use only accessories recommended by the manufacturer.
- 12) During a thunderstorm and when not in use for a long time, please unplug the power cord.

- 13) Refer all servicing to qualified service personnel. Refer servicing to qualified service personnel when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, moisture or foreign objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 14) The unit is completely disconnected from the mains by pulling out the mains plug. The socket must be freely accessible at all times during operation.
- 15) Do not block the vents with newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- 16) Do not place naked flames (such as candles) on the device.
- 17) Always dispose of batteries in an environmentally friendly manner.
- 18) The device is designed for use in moderate climate.



### **WARNING**

To avoid fire and electric shock, please do not expose the instrument to rain or moisture.

Do not expose the batteries to heat (direct sunlight) or fire and the like.



The lightning flash in the equilateral triangle indicates dangerous high voltage inside the device which may cause electric shock.



The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

## Warning



High-voltage parts are built into this device. Do not remove the housing on the rear side. Leave repairs to qualified service personnel.



To prevent fire or electrical shock, do not expose the unit to rain or moisture.



Do not throw any objects against the device, into the housing or into other openings of the device. Do not splash any liquids against the device.



Do not cover the fans on the rear panel of the TV. Sufficient ventilation is required to prevent damage to the electrical components.

## Attention



Do not trap the power supply cord under the television.




Never stand on, lean on, or suddenly push the television or its stand. You should pay special attention to children. Serious injury may result if it should fall.



Do not place your television on an unstable cart, stand, shelf or table. Serious injury to an individual and damage to the television, may result if it should fall.



When the television is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.



If the television is to be built into a compartment or similar enclosure, the minimum distances must be maintained. Heat build-up can reduce the service life of your television, and can also be dangerous.



## Correct disposal of old appliances

The symbol of the crossed-out wheeled garbage can on an electrical or electronic appliance, the packaging or instructions for use indicates that the electrical or electronic appliance must not be disposed of with normal household waste but must be collected separately. You are obliged to dispose of this appliance and accessories separately from household waste. Waste batteries and accumulators that are not enclosed by the old appliance, as well as lamps that can be removed from the old appliance without destroying them, must be separated from the old appliance without destroying them before being handed in at a collection point. Distributors of electrical and electronic equipment, including food retailers, distance sellers and mail order companies, are obliged by law to take back waste equipment free of charge if it exceeds a certain sales, storage or shipping area, if you buy a new appliance from the distributor or if it is a small old appliance that does not exceed certain dimensions. Further information and details on these take-back options and obligations can be obtained from the respective distributor. End users, including private users, should contact their public waste disposal authority to find out where they can return the old appliance for environmentally friendly disposal. Commercial end users have additional manufacturer-specific options for return, which they can inquire about directly with the manufacturer. Please delete all personal data on your device yourself before handing it in at a collection point.



## **Proper disposal of the batteries in this device**

This marking on the battery, the manual or the packaging means that the batteries must not be disposed of with normal household waste at the end of their service life. The marking with the chemical symbols "Hg", "Cd" or "Pb" means that the battery contains mercury, cadmium or lead in quantities exceeding the limit values of EU Regulation (EU) 2023/1542.

- **For enclosed or removable device batteries or all-purpose device batteries**

If batteries are not disposed of properly, these substances can endanger human health or the environment. To protect natural resources and promote the recycling of materials, separate the batteries from other waste and take them to your local recycling system.

## 2 Customer service

On our website you will find the latest information about this device, about other products of our company and about our company itself. If you have any questions or problems, please refer to the FAQ's on our website or contact our customer service.

Service Address	Support
AXDIA International GmbH Service Center Formerweg 9 , 47877 Willich	For any technical inquiries, you may use our online help portal or reach out to us via e-mail. Web: <a href="http://www.axdiaservice.de">www.axdiaservice.de</a> E-Mail: <a href="mailto:support@axdia.de">support@axdia.de</a>

## 3 Intended use

The device is intended for the reception and viewing of encrypted and unencrypted digital SD and HD satellite, DVB-S, DVB-T and DVB-C cable TV channels, as well as for the use of the pre-installed online services for private use. It is intended exclusively for this purpose and may only be used for this purpose. This also includes observing all information contained in these operating instructions, in particular the safety instructions. Any other use is considered improper and may result in property damage or even personal injury. Furthermore, this leads directly to the loss of the warranty. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.



## 4 Notes on energy efficiency

The device has facilities for reducing energy consumption. Make the appropriate settings as required.

TV mode	
During the initial installation and via the menu <i>Menu button - Settings - System</i>	
<b>Home mode</b>	Home mode is designed for home use and offers optimized image quality with reduced power consumption.
<b>Exhibition mode (Business mode)</b>	The display mode especially optimizes the image brightness for a bright environment.
	<b>Important!</b> When using the exhibition mode, the power consumption is increased!

Standby mode (Standby)	
Menu setting <i>Menu button - Settings - System - Timer settings - Sleep timer</i>	
<b>Automatic standby (Standby)</b>	After a predefined time, the device switches to standby mode.
<b>Automatic network standby (Network Standby)</b>	After a predefined time, the device switches to network standby mode when the network connection is active.



## Important!

The device switches itself to standby mode after 4 hours without operation.

Please note that this is NOT a defect, but a legal requirement.

A notice will appear shortly before the unit shuts down. Press any key to avoid this.

Alternatively, switch the device off and on again via the main switch to reactivate it.

In the system settings  
(MENU button - Settings - Timer settings -Sleep timer)  
this function can be deactivated by setting it to "OFF".



## Attention!

Deactivating the automatic standby or extending the pre-set shutdown time results in higher power consumption.



## Note

The available modes are designated below as follows, where available

Automatic standby	Standby
Automatic networked standby	Network Standby

## 5 Declaration of conformity




Hereby, Axdia International GmbH declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directives, 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2009/125/EG.

The CE Declaration of Conformity for this product can be found on the Internet at:

<https://www.axdiaservice.de/konform>


## 6 Montage

### 6.1 Stand mounting

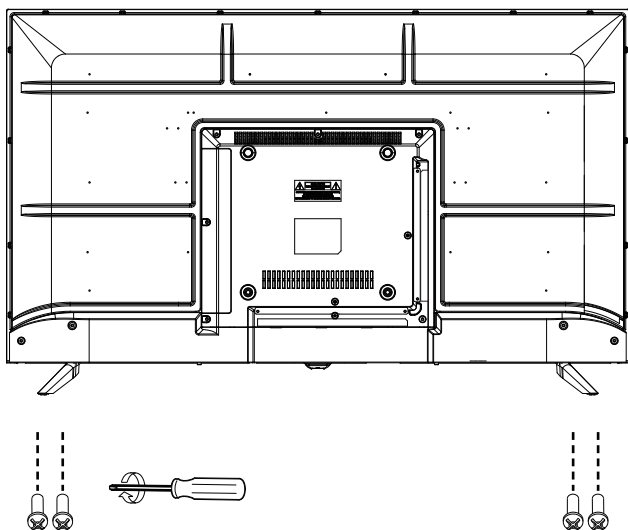

Use the enclosed screws to attach the feet to the corresponding fixtures on the bottom of the unit as shown.

## 6.2 Wall assembly

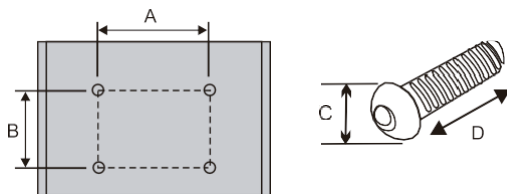

Inches	Specifications VESA (A*B)	Standard screw (C*D)	Quantity
40"	200 x 200mm	M6 x L8	4

Before installing the wall-mounted bracket, please screw the 4 wall-mounted adapter studs into the 4 wall-mounted nuts of the metal back.


The figures and illustrations in this manual are provided for reference only and may differ from their actual appearance.

Note:


1. The bracket fixed on the wall is an optional part.
2. When assembling the TV, there should be no other articles around it and please keep it distant from other articles.
3. When assembling the TV, please ask the professional worker to fix it in order to avoid danger.
4. The fixing picture is only for reference.
5. Please follow the user's manual about bracket assemble to fix the TV.
6. Attach the mounting bracket with the VESA compatible wall mounting kit.

## 7 Controls and connections

### 7.1 Keys on the unit

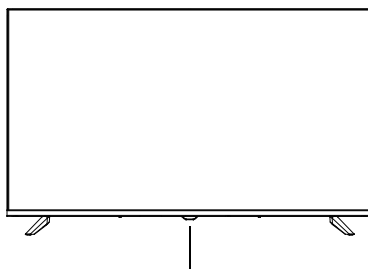

Remote control sensor



power indicator

On/off button	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press briefly to switch on in standby mode.</li> <li>• When the sound is switched on, press briefly to open the button menu.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Press briefly in the menu to select the function,</li> <li>○ Press and hold to confirm the function.</li> </ul> </li> </ul>
Sensor / Status	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remote control sensor</li> <li>• Status display                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Green = device is switched on</li> <li>○ Red = device is in standby mode</li> </ul> </li> </ul>




#### Note

The illustrations in this manual are intended to describe the functions of the unit and may vary depending on the model.

# DYON MOVIE SMART 40 VX-2 V4

## 7.2 Connections

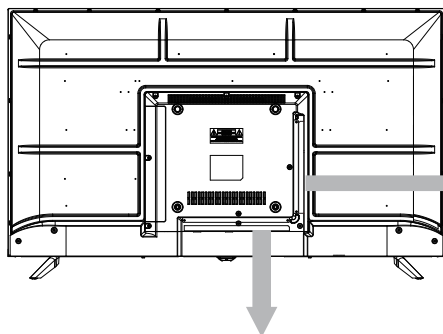

AC IN	RJ45	OPTICAL VIDEO	L AV IN	R	LNB IN	RF(C/T2)
1	2	3	4		5	6

7	COMMON INTERFACE(CI+)	8
	USB 2	9
	USB 1	10
	HDMI 1 (ARC)	
	HDMI 2	11
	HDMI 3	12

EN

1. AC IN
2. LAN (Ethernet)
3. Digital Auto Output (optical)
4. AV-IN
5. DVB-S (LNB IN)
6. DVB-T2/-C (Cable)
7. CI+ slot
8. Headphone jack
9. 2x USB 2.0
10. HDMI 1 (ARC)
11. HDMI 2
12. HDMI 3



Please use only connection cables that are not longer than 1,5m. For USB please only use cables that are not longer than 25cm.

## 7.3 CI/CI+ Slot



### Note on the CI interface

When inserting, make sure that the front of the CI module (CAM) faces backwards, towards the "wall".

EN

This unit is equipped with a CI+ slot for use with a CAM module and Smartcard, which allows you to watch encrypted pay channels.

You can purchase the corresponding modules from your pay TV provider or your specialist dealer.


### Installation

1. Unplug the main plug.
2. Before inserting the module, make sure that the smart card is correctly inserted in the module (❶). Pay attention to the orientation when inserting it.  
The imprint on the module and the chip of the smartcard, if present, must be on top.
3. Insert the module with the smartcard inserted and the print on the module facing backwards (❷).  
Carefully insert the module into the slot of the unit until you feel some resistance.  
Carefully press the module into the slot until it is firmly seated.
4. Plug the mains plug back into the socket.

### Remove module

1. Unplug the main plug.
2. Carefully remove the module.



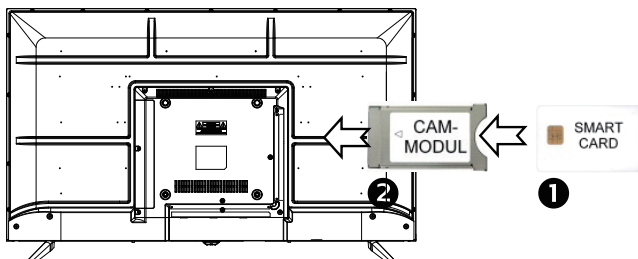

## **Please note**

Module and smart card are not including.

Install the CI+ module after the channel scan has been accomplished and all other settings have been set.

The activation of the card may take several minutes for the first time it is used. When necessary, the device will check the module every time the device is switched on. Pay close attention to the manual of the CI+ module and smart card. Depending on the provider, the smart card may be omitted.



## **Notice to CI+**

Please note some function may be limited on some channels. These limitations are determined by the broadcaster. The manufacturer takes no responsibility.

## 7.4 Functions of the remote control




1. **POWER:** Switch stand-by on/off
2. **INPUT:** Select input source
3. **NUMBER KEYS:** Direct station selection
4. **GUIDE:** Displays information of the current program and subsequent programs
5. **CH. LIST:** In TV mode: Open channel list
6. **MENU:** Open on-screen menu
7. **EDITING:** Open editing menu
8. **DEEZER:** Open Deezer
9. **ARROW KEYS:** Move in the menus
10. **OK:** Confirm selection
11. **BACK:** Back to the previous menu.
12. **EXIT:** To exit the menu or a SMART function Exit.
13. **HOME:** Open Internet functions
14. **VOL+/-:** To adjust the volume
15. **CH^/v:** To change the channel
16. **MUTE:** Mute Sound
17. **NETFLIX:** Open Netflix
18. **prime video:** Open Prime Video
19. **YouTube:** Open YouTube
20. **plex:** Open Plex
21. **BROWSER:** Open Browser
22. **Disney +:** Open Disney.
23. **▶II :** Playback control during media playback (without function in TV mode)
24. **SUBT:** To switch between different subtitles
25. **TEXT:** In TV mode: Open Teletext
26. **INFO:** Shows information about the current channel
27. **COLOUR BUTTONS:**  
*In the menu:* Menu functions as shown.  
*In TV Teletext mode:* Teletext functions as displayed.


# DYON MOVIE SMART 40 VX-2 V4

## Inserting the battery into the remote control

- 1** Remove the battery cover.



- 2** Insert two AAA 1.5V batteries. Make sure that the polarity (+ or -) is correct. The polarity is indicated.



- 3** Put the battery cover back in place.



NE



### Notes on batteries

Alkaline batteries are recommended.

Replace the batteries when the following signs are present:

Signal is hesitant or erratic.

Operation is no longer possible.

Remove the batteries if the remote control will not be used for a long period of time. Be careful not to heat, disassemble, deform or modify the batteries.

## 7.5 Antenna connection

### Connection with antenna or cable

Connect the signal cable (e.g. the antenna cable) to the antenna input (DVB-T2/-C(Cable)) on the back of the unit.

EN

After connecting, switch on the unit. Press the MENU key, select Settings, select Stations and then Automatic Search. Select Change settings, now select the desired reception mode and press the OK key to confirm the selection. Press the ► button to continue, make the settings and perform the channel search.



#### **Note on DVB-T**

Whether and how many channels can be received depends on the location where the unit is used and the availability of DVB-T transmitters in this region.

DVB-T radio stations are only available in very few regions.

Please note that when using DVB-T, a new channel scan should be carried out each time you move to a larger location. Broadcast stations and their transmission frequency vary from region to region.



## Supplement to DVB-T2

This unit is suitable for the reception of DVB-T2 transmitters in Germany.

Make sure that DVB-T2 is available in your region. If you have any questions, please contact our support. Note that you may now need a CAM module for DVB-T2 to receive it.

**Attention!** The CAM module already has the corresponding functions of a smart card integrated. In Germany, you therefore only need the CAM module.

## Connecting a satellite receiver

Connect the signal cable to the DVB-S (LNB IN) input on the back of the unit.

After connecting, switch on the unit. Press the MENU button, select Settings, select Channels and then Automatic Search. Select Change settings and now select Satellite.

Press the button ► to continue, make the settings and perform the channel search.

## 8 Initial installation



### Note

Before proceeding, please make sure that the receiver / antenna cable is connected.

EN

This screen is only displayed when the TV is switched on for the first time or reset to factory settings.

### 8.1 Language

Select the desired language with the ▼/▲ buttons and confirm your selection with the OK button.

### 8.2 Country

Use the ▼/▲ buttons to select the country you are in. Confirm your selection with the OK button. Now select Confirm and press the OK key to continue. Press the BACK button to return to the previous menu.

### 8.3 Enter Postcode

User can change the Postcode. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

### 8.4 Channel Scan Setup

Use the ▼/▲ buttons to select the channel.

### 8.5 Network

Select the desired network connection with the ▼/▲ buttons and confirm your selection with the OK button. Press the BACK button to return to the previous menu.

<b>LAN</b>	Connection via network cable
<b>WLAN</b>	Wireless network connection

## 8.5.1 WLAN

Select the desired network access, the network name of your network (SSID) from the list with the ▼/▲ buttons, confirm your selection with the OK button.

Press the OK key to call up the virtual keyboard. Now enter the password. Select the letters, numbers and special characters required for the password using the ▼/▲ arrow keys and confirm each with OK. After you have typed in your password completely, select "OK".

## 8.5.2 LAN

Connect a network cable that is connected to your Internet router and plug the other end of the network cable into the LAN port on the back of your TV.

## 8.6 Data Sharing, Privacy and EULA

Use the ▼/▲ buttons to select, Read the Disclaimer Details and Data Protection Policy. Allow/Defy your consent to the listed polices relating to the collection of User/Network data. Confirm your selection with the OK button and then OK to continue. Press the BACK button to return to the previous menu.

## 8.7 VIDAA account

In the next step, you can register your TV with your VIDAA account or create an account.

With a VIDAA account, you can use the best features of your Smart TV. If you do not want to do this, select Skip.

Press the BACK button to go back to the previous menu.

## 8.8 Name TV

Use the ▼ / ▲ buttons to select Living Room TV , Bedroom TV, Guest Room TV, Game Room TV or create custom name.

## 8.9 Welcome to VIDAA Home


Press **HOME** button to discover new and trending content, go anywhere on the TV from Home, Use the ► button to go to next Step.

## 8.10 Welcome to Live TV.

Use the ◀ / ▶ buttons to select begin scanning, switch input, go to@home, watch IP Channels.

# 9 Input source selection

This unit includes several input sources that can be accessed and selected using the INPUT button on the remote control. In the input source menu, press with the arrow keys to select the desired screen mode and press the OK key to enter the selected mode.

You have the option of adding or renaming the input sources to the home screen. To do this, press the  button in the input source menu.




## 10 TV functions

### 10.1 EPG (Electronic Program Guide)

In the Electronic Program Guide you have the option of displaying the daily program of the active channel. To access the EPG menu, press the GUIDE key.

Use the arrow keys to select the desired channel or program.

Press the OK button in the channel list to change to the highlighted channel.

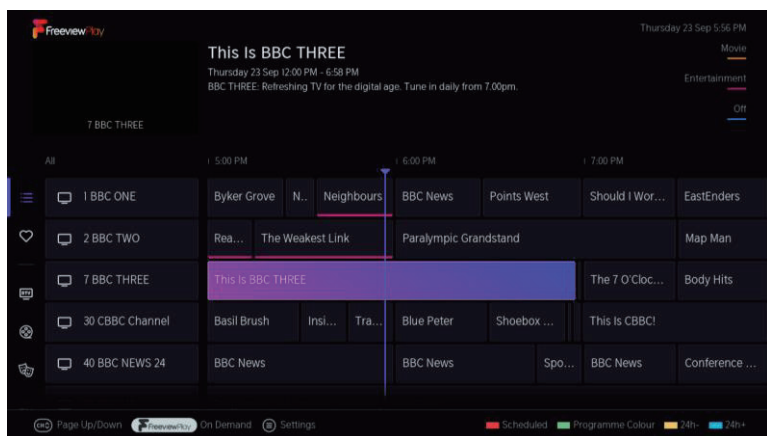

● <b>Scheduled</b>	Press the red button for an overview of the scheduled reminders.
● <b>Programme Colour</b>	Select the colours to display different genres in the EPG menu. Press the green button to select colours assigned to different genres in the EPG view for easy and quick selection. Press the arrow buttons to select between the genres and press the OK button to confirm the selection.
● <b>24h-</b>	Press the yellow button to select the programs of the previous day.
● <b>24h+</b>	Press the blue button to select the programs for the next day.
▼ / ▲ <b>Page</b>	With the ▼ / ▲ keys you can see and select all other programs.

## 10.2 Memory

In the Electric Program Guide, you can create a reminder for a specific program.

Use the arrow keys to select the desired program and press the OK key. Now select Reminder and press the OK key. Now you can set the start time and the repetition of the reminder, select Save to set the reminder.

Use the red button to open the overview of scheduled reminders.

## 10.3 Channel list

In a TV mode, press the CH. LIST key or the OK key to open the channel list.


Select channels using the ▼/▲ Keys.

Press the OK button to switch to the selected channel.

Press the EXIT button to exit the list.

### Advanced functions

In a TV mode, press the CH. LIST key and then press the key ► to enter the advanced functions.

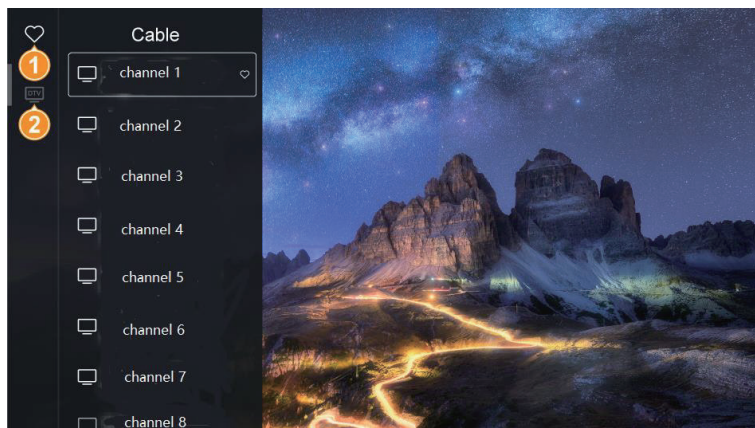






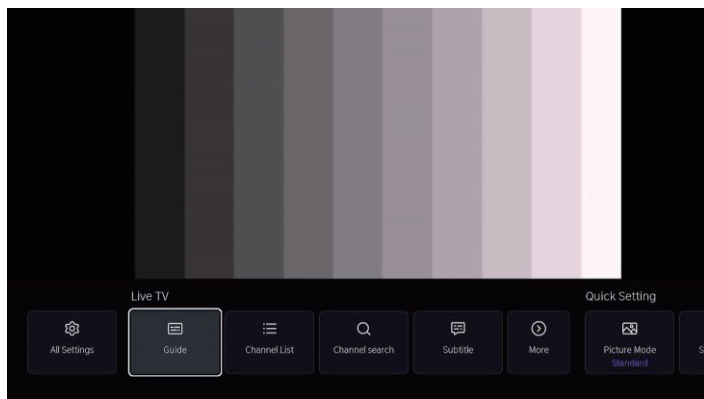
### Overview of the individual functions in the channel list

1. Press and hold OK button to display TV channel categories, such as Antenna, Satellite, Cable.
2. Press and hold OK button to display favourite lists

# DYON MOVIE SMART 40 VX-2 V4

## 10.3.1 On-Screen menu

In TV source, press  button to access the on-screen menu. Use the  /   /  buttons and the OK button to navigate the menus and open the items.



All Settings	Set up Picture, Sound, Channel, Connection, Accessibility, System and Support.
Guide	Quick access to Guide (EPG).
Channel List	Quick access to Channel List.
Channel Search	Search for individual channels by name.
Subtitle	Turn on Subtitle function or select subtitle option for digital broadcast content.
HbbTV	Enable or disable HbbTV functionality for the current channel (only available for digital channels).
Edit Channels	Edit the channel list.

## DYON MOVIE SMART 40 VX-2 V4

Channel Filter	Filter the current playlist by channel type, resolution, parental control setting, numerical or alphabetical. Some options in Filter may not be available in some models/countries/regions.
Audio Only	When you select this option, the screen will not display the picture. You can only listen to the audio. Press any button except the power button, volume buttons and mute button to restore the picture.

Note: The menus displayed will vary depending on models / countries / regions.

## 10.3.2 Editing channels

In the edit menu you can delete, sort, etc. channels.

EN

Sort (Move)	Select the channels you want to edit individually using the ▼ / ▲ buttons. Press the OK key to confirm the selection. Now press the ◀ key and use the ▼ / ▲ keys to move the channel and press the OK key to save the setting.
Delete	Select the channels you want to edit individually using the ▼ / ▲ buttons. Press the OK key to confirm the selection. Now press the ▶ key to delete the selected channel.
● Deleted Channels / (Restore)	Press the Red button to open the list of deleted channels or to restore from the list of deleted channels.  To restore a deleted channel, follow the steps below. Select a channel and press the OK key to confirm the selection. Now press the ◀ key to restore the channel.
● Filter	Press the yellow button to display the filter menu.
● Search	Search station

## 10.4 HbbTV Functions


Many digital channels offer further additional information that can be displayed if an Internet connection is available.

First select the channel whose HbbTV function you want to use.

Press the red button on the remote control to open the function overview of the respective channel.

Use the ◀ / ▶ ▼ / ▲ buttons and the OK button to navigate the menus and open the items.

NE

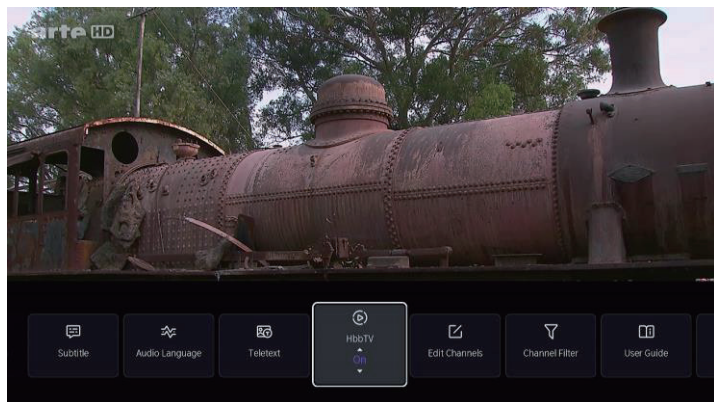

### Note

Availability and content depend on the channel.

The function can be deactivated in the menu. In the event of a malfunction, the function is automatically deactivated. If necessary, activate HbbTV again via the menu key.

## 10.5 Teletext

Teletext is a broadcast information system of the individual broadcasters in which one can look up information like in a newspaper. It also offers subtitles for viewers with poor hearing or who do not speak the spoken language. (Cable connection, satellite channels, etc.)

EN



<i>Press</i>	<i>You get the following displayed</i>
TEXT	With this key you can call up or close the teletext. A list is displayed with the entries that can be called up. Each entry has a 3-digit page number. If the channel you have selected does not support teletext, page 100 is displayed and the picture is white (in this case, exit teletext and select another channel).
Select page A ▲ ◆◆◆ ▼ ◆◆◆ ◆	Enter the number of the page you want to view using the 0 to 9 or up/down keys. Example: Page 120, enter 120. The number is displayed at the top left, the page with the number 120 is displayed. Repeat this procedure to view another page. If the counter does not call up the specified page but continues counting, this page is not supported. Select another number.
Direct call of the articles	The colours of the buttons are also shown on the screen. Use the 4 coloured buttons to connect the pages or to call up related pages. If the page is not available, the colours flash briefly.



## 10.6 Hotel Mode

### Note on operation in hotel mode

To enter Hotel mode, press the MENU button and select Settings.

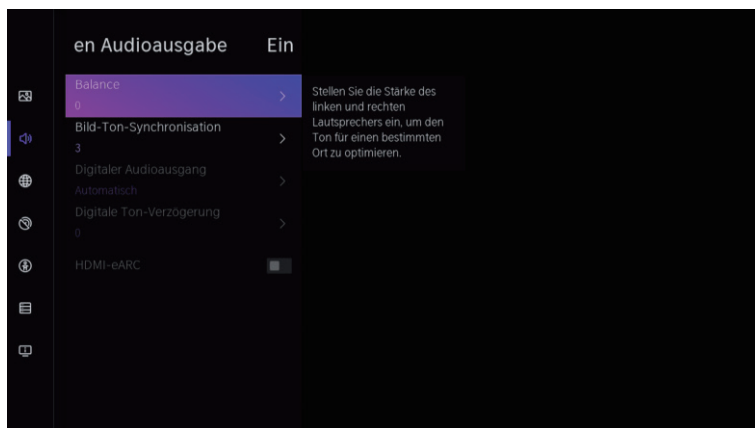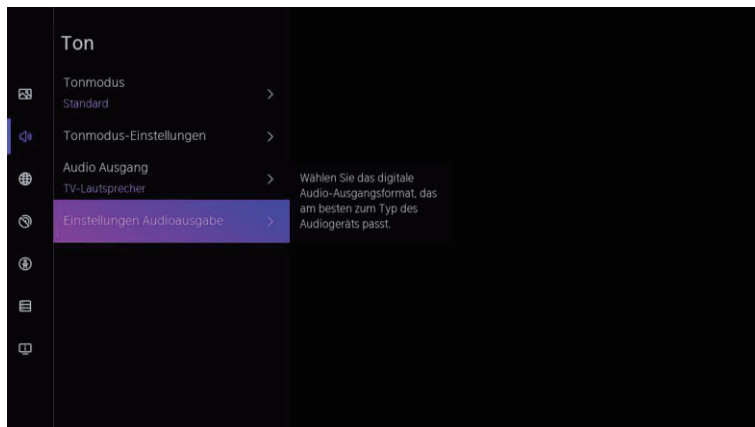

## DYON MOVIE SMART 40 VX-2 V4

Select the menu Sound, select Loudspeaker, now mark Balance and now directly enter the **password 0548**. The Hotel Mode settings are displayed directly.

Press the ◀ / ▶ keys to open the setting (On/Off) and then select "On". Confirm with the OK key to activate the hotel mode.

To select the individual items, use the ▲ / ▼ keys to select the desired menu item and confirm with the ▶ key, where you can then change the setting using the arrow keys. To return to the menu selection item, press the BACK key on the remote control. To leave this mode completely, press the EXIT key.



### Note

The database must be created on a device with the same basis.

# 

### 

<b>Hotel Mode</b>	On / Off
<b>TV Panel Button Lock</b>	On / Off
<b>Search Lock</b>	On / Off
<b>Submenu Lock</b>	On / Off
<b>Fav Channel Lock</b>	On / Off
<b>Lock Current Settings</b>	On / Off
<b>App Lock</b>	
<b>USB Lock</b>	On / Off
<b>Max Volume</b>	Setting 0-100
<b>Min Volume</b>	Setting 0-100
<b>Power On Volume</b>	Setting 0-100
<b>On Source</b>	TV, AV, HDMI1, HDMI2, HDMI3, Save
<b>On Channel</b>	
<b>Power on Mode</b>	On, Standby, Remember
<b>Auto Sleep</b>	On / Off
<b>Source Lock</b>	TV, AV, HDMI1, HDMI2, HDMI3
<b>Logo</b>	Off, Local, Welcome, USB Input
<b>Language Selection</b>	On / Off
<b>Hotel Info Display</b>	Off, Slideshow, Interval Time
<b>Clone</b>	Copy to USB, Restore via USB
<b>Hotel Info web page</b>	On / Off

## 11 Editing menu

In the Edit menu, you can assign an input source or App to the Custom/Edit button (Edit1).

Press and hold the Custom button until the edit menu opens. Now select the desired input source or app using the arrow keys and press the OK key to confirm the selection. Now select Save to apply the selection.

Press the Custom/Edit key briefly to open the selected direct selection function.

To change the selected function, perform the above steps again

## 12 Settings menu

Press the MENU button, select Settings and the ▲/▼ buttons to select a function. Press the ◀/▶ buttons to open a setting.

### 12.1 Image menu

You can adjust picture settings such as contrast, brightness, etc. here. Press the ▲/▼ buttons to select a setting, press the ◀/▶ buttons to change the setting and the OK button to confirm. Press the BACK button to return to the previous menu.

### Overview of the individual menu items

<b>Picture Mode</b>	Standard, Cinema, Energy Saving, Dynamic, Sports
<b>Aspect Ratio</b>	Auto, 16:9, 4:3, Movie Zoom
<b>Game Settings</b>	Off / On
<b>Intelligent Mode Settings</b>	Off / On

## Picture Mode Settings

Adjust display settings for each Picture Mode

## 12.2 Sound Menu

Here you can make settings for the sound. Press the **▲/▼** buttons to select a setting **◀/▶** buttons to change the setting and the **OK** button to confirm. Press the **BACK** button to return to the previous menu.

### Overview of the individual menu items

<b>Sound Mode</b>	Standard, Theatre, Music, Speech, Late Night, Sports
<b>Sound Mode Settings</b> Adjust the audio setting of the TV	
<b>Audio Output</b> Select the audio connection method	TV Speaker, ARC, SPDIF
<b>Audio Output Settings</b> Select the digital audio output format that best suits the audio device type	



### Note

Audio description (AD) is only available on some channels.

Certain sound settings may have little effect due to the design of the unit and the proximity of the stereo speakers due to their construction.

## 12.3 Network menu

You can make settings for the network connection here. Press the ▲/▼ buttons to select a setting, press the ◀/▶ buttons to change the setting and the OK button to confirm.

Press the BACK button to return to the previous menu.

EN

### Overview of the individual menu items

<b>TV Name</b>
Edit TV name
<b>Network</b>
Configure your TV's network
<b>Mobile Device Connection</b>
Connection management of a mobile device, smartphone, or personal computer
<b>HDMI &amp; CEC</b>
Configure how to control CEC-enabled devices with your TV remote
<b>Device Management</b>
Manage authorized device for device control
<b>Mobile APP Download</b>
Install mobile app on your smartphone to control your TV. This app is available on both Android and iOS

## 12.4 Transmitter menu

You can make settings for the channel search here. Press the ▲/▼ buttons to select a setting, press the ◀/▶ buttons to change the setting and the OK button to confirm. Press the BACK button to return to the previous menu.

### Overview of the individual menu items

<b>Auto Scan</b>
Automatic channel scan
<b>Channel Edit</b>
Manually edit the channel list to your preference
<b>HbbTV</b>
On / Off HbbTV
<b>Advanced Settings</b>
Adjust advanced settings for Channel



#### Note

After the initial installation, only stations of the currently selected reception source can be edited here.



#### Note

All stored stations are deleted and overwritten during the automatic station search.

After the automatic channel search, the first DTV channel is displayed. If no signal is received for 5 minutes, the TV automatically activates sleep mode.

## 12.5 Accessibility menu

Press the ▲/▼ buttons to select a setting, press the ◀/▶ buttons to change the setting and the OK button to confirm. Press the BACK button to return to the previous menu.

# 

### 

<b>Subtitles Settings</b>	On / Off
<b>Voice Guide</b>	On / Off
<b>Audio type</b> Audio selection for the visually impaired	
<b>Dialogue Enhancement</b>	On / Off
<b>High Contrast Menu</b>	On / Off
<b>Menu transparency</b>	Off, Medium, High
<b>Accessible Guide</b>	On / Off
<b>Screen Magnification</b>	On / Off

## 

You can make settings such as language, system pin, TV mode, etc. here. Press the ▲/▼ buttons to select a setting, press the ◀/▶ buttons to change the setting and the OK button to confirm. Press the BACK button to return to the previous menu.

### 

<b>Time</b> Set the current time based on your location
<b>Timer Settings</b> Adjust the timer settings to suit your preference
<b>Language and Location</b>
<b>Voice Service</b> Use your voice to control the TV, other smart home devices and more
<b>Parental Control</b>
<b>Application Settings</b> Set settings for apps on your TV
<b>Advanced Settings</b>



## 12.7 Support Menu

Press the ▲/▼ buttons to select a setting, press the ◀/▶ buttons to change the setting and the OK button to confirm. Press the BACK button to return to the previous menu.

### Overview of the individual menu items

<b>About</b>
View the TV's software version and hardware version
<b>System Update</b>
Set your TV to receive the latest firmware
<b>E-Manual</b>
Launch the E-Manual and get to know more about your TV
<b>Self Diagnosis</b>
Perform self diagnosis to test sound, picture and connections
<b>Disclaimer and Privacy</b>
Click to read the Disclaimer details
<b>Reset to Factory Default</b>

NE



#### Note

Resetting to the delivery state deletes all channels and passwords.

## 13 Smart Functions

Press the HOME button to open the Smart functions. Netflix, Prime Video and YouTube can be opened directly via the respective buttons.

EN

Navigation is via the arrow keys and the OK key.

To log in to the respective service or to enter data, select the input field and then press OK.

**Note**

Please note that the respective service or portal provider is responsible for all functions and content. It may happen that some content is only available in English, that registration is necessary, or that some services can be extended for a fee. The General Terms and Conditions and the privacy policy of the provider apply. An existing internet connection is required to use the smart functions.

## 14 CI+ information

The TV has a slot for CI+ additional modules with card slot. Different modules and cards for pay TV are available from specialized dealers.

- Plug in: The TV is switched off. Insert the extra module into the slot.
- Remove: The TV is switched off. To remove, pull out the add-on module

If there is an additional module in the CI+ slot, changes can be made via the *CI Information* menu.

1. Press the MENU button to display the main menu.
2. Press the ▼ button repeatedly until CI Information is highlighted and press the OK button to open the settings. The sub-items are activated and can be changed.

Please note that the settings available here are provided by the CAM module used. This menu is therefore not an integral part of the unit.

3. Use the arrow keys to highlight the desired point and press OK key to change the point.
4. Press the EXIT button to exit the menu and save the setting.



## Important

Menu options and available setting items depend on the CA module used.

The CA module (not included in the scope of delivery) is necessary to be able to receive encrypted channels with the help of a Smartcard (not included in the scope of delivery). Please ensure that the CA module and the Smartcard are compatible with each other.

The unit can be operated with CI+ capable modules.

Which channels and content are activated depends on the CA module and the smartcard used.

Note that not all service providers provide the necessary CA module or use different modules that may not be compatible.

Please consult your dealer or contact the hotline if you are not sure whether the desired combination is possible.

With DVB-T2, the smartcard is integrated in the CA module.

## 15 USB Medium

### 15.1 Connecting the USB medium

This unit is equipped with USB ports for updating software and playing media files.



If possible, connect USB media directly to the USB port of the unit.

If this is not possible, please only use connection cables that are no longer than 25 cm.

NE

Follow the next steps to perform a software update via USB. Press the MENU button, then go to Settings and select Support. Now select System Upgrade and then Update with USB Device.

Please make sure that a USB device is connected. When you have connected your USB device, a window will appear after a few seconds and press the MENU button. Alternatively, you can press the INPUT or MEDIA button to access the files on the USB.

Press the ◀ / ▶ buttons to select the file and press the OK button to display the file and directory list or press the BACK button to return to the media selection menu.

### 15.2 Video playback

Select a media file with the ◀ / ▶ buttons or the ▲ / ▼ buttons. A preview image is displayed.

Press the OK button to play the media file in full screen mode.

**Note on video playback**

Please note that due to the large number of different video formats, it cannot be guaranteed that all files can be played even if the actual file format is supported. Video and audio format within the file may differ from the standard and lead to incompatibility with the unit. The same applies to photos and music files.

EN

**15.3 Photo playback**

Select a photo with the ◀ / ▶ buttons or the ▲ / ▼ buttons. A preview image is displayed.

Press the OK button to display the photo in full screen mode.

**15.4 Music playback**

Select a music file with the ◀ / ▶ buttons or the ▲ / ▼ buttons. An info field is displayed.

Press the OK button or Play button to play the music file.

## 16 Troubleshooting

If you have any problems with this unit or its installation, please look again carefully at the relevant section in this instruction manual and read details in the table below.

### 16.1 Error messages

Problem	Possible cause	Proposed solution
No picture	Mains plug not in the socket.	Insert the mains plug into the socket.
	Unit is not switched on.	Switch on the unit.
„No signal“ display	Antenna cable is not connected.	Connect the antenna cable.
	Incorrect setting.	Set the parameters correctly.
No sound	Audio cable not connected or not connected correctly.	Connect the audio cable correctly.
	Sound is muted.	Adjust the volume.
	Wrong soundtrack chosen.	Choose a different soundtrack.
Sound, but no picture	AV cable not connected or not connected correctly.	Connect the AV cable correctly.
	This is a radio channel.	Press TV/RADIO to switch to TV mode.
Canal cannot be seen	Channel is encrypted.	Select an alternative channel.
Channel lock code forgotten		Install the channel again, thus













## DYON MOVIE SMART 40 VX-2 V4

EN

		bypassing the channel lock.
Remote control does not work	Unit is switched off.	Insert the mains plug into the socket and switch on the unit.
	Remote control is not aligned with the sensor.	Align the remote control with the front panel of the unit.
	Front panel is not in clear view.	Remove obstructions.
	Batteries of the remote control not inserted correctly.	Check the polarity.
	Remote control batteries exhausted.	Replace the batteries of the remote control.
Picture stops or mosaic	The signal is too weak.	Amplify the signal.



## 16.2 No picture / no sound

Error / Problem / Symptom		Control
Image	Sound	
 Snow	 Noise	Antenna position, alignment and connection
 Shadow	 Sound normal	Antenna position, alignment and connection
 Disruptions	 Noise	Electronic devices, car/motorcycle, fluorescent tubes
 Normal image	 Mute	Volume (check that the mute function is active or that all audio system connections are intact).
 No picture	 Mute	The power cord is not plugged in. The power switch is not on Contrast and brightness / volume settings Press the standby button on the remote control to check
 No colour	 Sound normal	Colour control

## 17 Specifications

EN

<b>ATV</b> <b>(PAL, SECAM)</b>	Frequency Range	48.25MHz ~ 863.25MHz
	Input impedance	75Ω
	Video System	PAL, SECAM, NTSC
	Sound System	BG, DK, I, L, MN NICAM/A2
	Teletext	1000Pages
	Max. Number of	99CH
<b>DTV</b> <b>(DVB-T/C/T2/S/S2)</b>	Frequency Range	VHF (50MHz ~ 230 MHz) UHF (474MHz ~ 862 MHz)
	Input Impedance	75Ω
	Transmitter Bandwidth	8MHz
	Modulation	DVB-T COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM
		DVB-S/S2 QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
		DVB-T2 QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
		DVB-C 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
	Video System	MPEG-2, MPEG-4 H.265.Main@L5.1-1920*1080@60fps
	Sound System	MPEG-1 layer 1/2, MPEG-2 layer 2 / AC3 / EAC3
	Basic functions	EPG, Subtitle, LCN, TELETEXT(Europe)
	Common Interface	Built-In
	Max. Number of channels	700CH(DVB-T+DVB-C)
		3500CH(DVB-S/S2)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## DYON MOVIE SMART 40 VX-2 V4

Product information on the energy efficiency of this appliance in accordance with EU Regulation (EU) 2019/2013 on the following European Union website. Please scan the following QR code with your cell phone, for example, to open the page.

EN



## Maximum transmitting power

Wi-Fi Module	SKI.W192FC.1	
Radio	Features	Operating Spectrum/ Power
IEEE 802.11b/g/n - 2.4GHz	Adaptive	2.400-2.4835 GHz ≤100mW (20dBm)



### Note on transmitting power

This unit complies with CE limits. The unit should be between the unit and the body.



### Disposal of electrical and electronic equipment

This product must be disposed of properly at the end of permitted.

This product must be taken to the appropriate recycling collection point or to the retailer from whom a similar product is re-purchased. The dustbin symbol indicates that this product complies with the provisions of the Environmental Directives (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC) and must be disposed of correctly. For details of recycling collection points, please contact your local authorities. Violators will be prosecuted accordingly.

## 18 Glossary

EN

DiSEqC	Digital Satellite Equipment Control Digital system, with which the receiver can control different components of the external unit. It is especially used for selecting from multiple satellite positions (for example Astra and Eutelsat).
EPG	Electronic Programme Guide
RF connector	Coaxial connector for LNB antenna cable.
FTA	Free to air services Free of charge services that can be received without a special decoder.
LNB	Low Noise Block Amplifier / Converter A device at the centre of the antenna, which converts high frequency incoming signals from satellites into a low frequency range and amplifies them simultaneously.
Mute	Key of the remote control for turning off sound
OSD	On screen display Menu control displayed on the screen.
PID	Identification number of a received data stream. The PIDs ensure that a channel is received completely.
Receiver	Receiver unit, which converts signals from the antenna into video and audio signals.
HDMI	High Definition Multimedia Interface. A connector for connecting the TV set to the receiver and transmit picture and sound in HD quality.
RGB	Separated colour information transmission (Red-Green-Blue)
HD	High Definition TV

## Disclaimer and Important information

### Disclaimer

- Instructions and images throughout this manual are only for reference and may differ from the actual product.
- Parts of the software function changes with the system upgrade.

### Important Information

- To ensure safe and secure use of the product, connect to the network using a securely managed router.
- Ethernet and Wireless interfaces are enabled by default. If the interfaces are not available on the product, please ignore it.
- DIAL, AirPlay, VIOT, Remote, DLNA, mDNS services are available by default. If the services are not available on the product, please ignore it. Services supported by software updates are subject to change.

## Manufacturer

Axdia International GmbH  
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 36-38  
D-47877 Willich (Germany)

## 19 Warranty Condition

Axdia International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Straße 36-38, 47877 Willich, hereinafter referred to as AXDIA, grants to consumers for products of the brands ODYS and DYON hereinafter referred to as product a limited warranty represented by the following warranty conditions. By this warranty, AXDIA warrants that the Products will be free from defects in materials and workmanship within the stated warranty period from the date of original purchase.

### **We offer a warranty on our products in accordance with the following conditions:**

1. We will resolve damages or defects on our products free of charge within 12 months of the purchase date under the following warranty conditions. For any damage or defect determined later than 12 months after the purchase date, proof of a manufacturing fault must be submitted for repair under warranty.
2. The warranty does not cover batteries, rechargeable batteries, tires, brake pads and other parts, which are considered consumables, parts that break easily such as glass or plastic or defects based on normal wear and tear. There is no warranty obligation in the event of marginal differences compared to the target appearance and workmanship provided these have a negligible effect on the product's fitness for use, in the event of damage caused by chemical or electrochemical effects, by water or generally from abnormal conditions. Damage that is brought about by disregard of the user manual or other improper handling, unauthorized interventions in the installed system or the installation of additional software, is also excluded.
3. Furthermore, the warranty does not extend to the mere availability of software updates, provided that the intended use as well as the data security of the product are further guaranteed according to AXDIA's professional and well-founded assessment.
4. The warranty will be performed in such a way that we shall decide whether to repair the defective parts or to replace them with working parts free of charge. AXDIA reserves the right to exchange the product for a replacement product of equal value if the product that is sent in cannot be repaired within a reasonable time or at reasonable cost. The product can also be exchanged for a different model of the same value. Requests cannot be made for repairs to be carried out on site. Parts that have been replaced or exchanged become our property.
5. The warranty claim does not apply if repairs or other work is carried out by

## BYON MOVIE SMART 40 VX-2 V4

unauthorized persons or if our products are equipped with additional parts or accessories that are not approved for our products.

6. Warranties that have been activated do not cause the warranty period to be extended, nor do they trigger a new warranty period. The warranty period for any replacement parts installed ends with the warranty period for the entire product.
7. Any other or further claims are excluded, especially those for replacement due to damage caused outside of the product, provided there is no obligatory legal liability. We therefore accept no liability for accidental, indirect or other consequential damage of any kind, which leads to usage restrictions, data loss, loss of earnings or interruption to business.
8. If the device has built-in data storage, the customer is responsible for backing up the data before sending back the device. Axdia is not liable for data loss from clients' devices that are sent in. Axdia reserves the right to restore the factory settings on devices that are sent in. Please therefore make a note of your personal settings where appropriate.
9. This warranty does not affect your free statutory legal warranty rights in the event of a detected defect and is subject to the laws of the country in which the first purchase of the product was made by the end-user.
10. Place of performance is Axdia International Service-Center, Schmelzerstrasse 27, 47877 Willich, Germany.

### Asserting a warranty claim

1. To make use of the warranty service, you must contact the AXDIA Service Center by e-mail or phone (see below for contact details). You can also use the service form on our website or on the back of the warranty conditions.
2. AXDIA Service Center will try to diagnose and solve your problem. If it is determined that a warranty claim exists, you will be given an RMA number (Return Material Authorization) and you will be asked to send the product to AXDIA.

### IMPORTANT:

**Unfortunately the guarantee is not valid unless a proof of purchase is presented!**

**AXDIA will only accept parcels that have an RMA number.**

Please observe the following when sending the product:

1. The shipment should be sent in with sufficient postage and insurance, and



## XYON MOVIE SMART 40 VX-2 V4

suitable for transport. The original accessories, such as USB cable and mains adaptor for example, must be enclosed with the product unless otherwise specified by the AXDIA Service Centre.

2. Mark the RMA number on the outside of the package in such a way that it is visible and clearly legible.
3. You must enclose a copy of the sales slip as proof of purchase.
4. Once AXDIA has received the product, it will meet its warranty obligations in accordance with the warranty conditions and will return the product to the sender with carriage and insurance paid.



### Service outside of warranty

AXDIA can refuse any service claim made that is not covered by the warranty. If AXDIA agrees to provide a service outside the warranty, the customer will be invoiced for all repair and transport costs. AXDIA will not accept any packages that have not first been approved by AXDIA by means of an RMA (Return Material Authorization).

### Contact

Axdia International Service-Center, Formerweg 9 , 47877  
Willich, Germany

Internet address: [www.axdiaservice.de](http://www.axdiaservice.de)

E-Mail: [support@axdia.de](mailto:support@axdia.de)



#### Notes Software Updates

The availability of software updates can be found at  
[www.axdiaservice.de](http://www.axdiaservice.de).

V4

**DYON**

Axdia International GmbH  
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 36-38  
47877 Willich, Deutschland

[www.dyon.eu](http://www.dyon.eu)