

ODYS ALPHA X5 PRO

Elektrischer Scooter



ODYS

Eine Marke der Axdia International GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 36 - 38
47877 Willich, Deutschland
info@axdia.de

www.axdia.de

Inhalt	
Inhalt	01
Betriebshinweise	02
Konformität	04
Datenschutz	05
Kundendienst	05
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	06
Sicherheitshinweise	06
Reinigung des Gerätes	07
Lieferumfang	08
Koppeln mit der App	08
Produktübersicht	09
Anzeige und Tasten	10
Montage und Einrichtung	12
Akku aufladen	13
Hinweise zum Fahren	15
Sicherheitshinweise	17
Einklappen, Ausklappen und Tragen	22
Einstellen des Bremszugs	24
Fehlercodebeschreibung	25
Spezifikationen	27
Garantiebedingungen	28

Betriebshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Fahrzeuges aufmerksam durch, um eine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Lassen Sie das Fahrzeug nicht fallen und stoßen Sie es nicht stark an.
- Setzen Sie das Fahrzeug nicht extremer Hitze oder Kälte aus. Setzen Sie das Fahrzeug nicht dauerhaft direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Schützen Sie das Fahrzeug vor starken Magnetfeldern.
- Schützen Sie das Fahrzeug vor Wasser und Feuchtigkeit. Sollten Wasser oder Flüssigkeit in das Fahrzeug eindringen, so schalten Sie es sofort aus und trocknen Sie es.
- Reinigen Sie das Fahrzeug nicht mit Chemikalien, um es vor Korrosion zu schützen. Benutzen Sie nur ein feuchtes Tuch oder eine Zahnbürste.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für Beschädigung durch unsachgemäße Benutzung, Veränderung des Fahrzeuges oder Austausch des Akkus.
- Öffnen, reparieren und verändern Sie das Fahrzeug nicht. Hierdurch verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
- Bei längerer Nichtbenutzung laden Sie das Fahrzeug einmal monatlich.
- Laden Sie den Akku, wenn:
 - i. Der Akku als erschöpft angezeigt wird;
 - ii. sich das Fahrzeug automatisch ausschaltet;
 - iii. das Fahrzeug nicht auf einen Tastendruck der einschalten Taste reagiert.
- Beachten Sie die Hinweise und Sicherheitsinformationen auf dem Fahrzeug, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Schützen Sie das Fahrzeug vor Spritzwasser und Tropfwasser.
- Bei fehlerhaftem Austausch des Akkus besteht Explosionsgefahr. Austausch nur gegen einen Akku des gleichen Typs.
- Setzen Sie den Akku keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Feuer aus.
- Entsorgen Sie Akkus und Batterien stets umweltgerecht.
- Nach dem Abtrennen des Netzteils bleibt das Fahrzeug betriebsbereit solange der Akku ausreichend geladen ist.
- Das Netzteil ist ein KLASSE II Gerät und doppelt isoliert, daher ist keine Erdung erforderlich.
- Zur Vermeidung von Stromschlag Fahrzeuggehäuse nicht öffnen. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Innern des Fahrzeugs. Reparatur und Wartung nur durch Fachpersonal.
- Das Fahrzeug ist zur Benutzung in moderatem Klima konzipiert.



Hinweis

Bitte laden Sie den Akku des Fahrzeuges nicht unbeaufsichtigt auf und trennen Sie die Stromzufuhr zum Gerät, sobald der Akku voll aufgeladen ist.



Hinweis

Beachten Sie, dass die eingebaute wieder aufladbare Batterie nur durch geschultes Fachpersonal gewechselt werden kann. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den Support unter www.axdiaservice.de



Korrekte Entsorgung von Altgeräten

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung oder Gebrauchsanweisung weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Sie sind verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen. Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw. Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten und -pflichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber. Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellerspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können. Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerät.



Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien in diesem Gerät

Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Kennzeichnung mit den chemischen Symbolen „Hg“, „Cd“ oder „Pb“ bedeutet, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Mengen enthält, die die Grenzwerte der EU-Verordnung (EU) 2023/1542 übersteigen.

Der Batterietyp ist modellabhängig.

Die in diesem Gerät verwendete Batterie darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenn Sie Informationen zum Austausch benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer. Zerlegen, zerbrechen und bohren Sie die Batterie nicht an. Wenn Sie das Gerät entsorgen möchten, wird die Abfallsammelstelle die geeigneten Maßnahmen zum Recycling und zur Verarbeitung des Geräts und somit auch der Batterie ergreifen.



Hinweis

Wie bei jedem mechanischen Bauteil ist ein Fahrzeug hohen Belastungen und Verschleiß ausgesetzt. Die verschiedenen Materialien und Komponenten können unterschiedlich auf Verschleiß oder Ermüdung reagieren. Wenn die erwartete Lebensdauer einer Komponente überschritten wurde, kann sie plötzlich brechen und dadurch Verletzungen des Benutzers riskieren. Risse, Kratzer und Verfärbungen in den stark beanspruchten Bereichen deuten darauf hin, dass die Komponente ihre Lebensdauer überschritten hat und ersetzt werden sollte.

Konformität



Hiermit erklärt Axdia International GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2006/42/EG, 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2014/35/EU befindet.

Die CE Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf:

<https://www.axdiaservice.de/konform>

Datenschutz

Grundsätzlich kann dieses Gerät verwendet werden ohne der Firma Axdia International GmbH Informationen über personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen. Eine Erfassung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich nach einer Kontaktaufnahme durch Sie per E-Mail, Telefon oder über unsere Internetseite.

In diesen Fällen gilt unsere Datenschutzerklärung, die Sie unter <http://datenschutz.axdia.de/> einsehen können.



Hinweis

Bitte beachten Sie, dass im Bedarfsfall zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs auf Basis unserer Garantiebedingungen Ihre Daten basierend auf unserer oben genannten Datenschutzerklärung erfasst und ausschließlich zu diesem Zweck verwendet werden.

Kundendienst

Auf unseren Webseiten finden Sie neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Eventuelle Firmware-Aktualisierungen für dieses Gerät werden ebenfalls auf unserer Website angeboten. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQs auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Web: www.axdiaservice.de

Support-Hotline: +49(0) 2154 / 8826101

E-Mail: Support@axdia.de

Hersteller

Axdia International GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 36-38
D-47877 Willich (Germany)
Tel: +49(0) 2154 / 8826-0

Fabrik

Jiangsu Niu Electric Technology Co., Ltd.
No.387 Changting Road, West Taihu Science and
Technology Industrial Park, Changzhou City,
Jiangsu, P.R. China

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Bewegen durch Personen zu privaten Zwecken mit einem Mindestalter von 14 Jahren und einem maximalen Körpergewicht von 120kg ausgelegt. Dies ist der ausschließliche Nutzungszweck des Gerätes. Das Gerät sollte dazu unter Berücksichtigung der lokalen Gesetzgebung nur auf ebenem Gelände bewegt und nicht zum Transport von Gegenständen jeglicher Art genutzt werden. Die Nutzung als Sportgerät, zu Zweit oder zur Durchführung von Rennen ist ebenfalls untersagt.



Hinweis

Bitte beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jegliche andere Nutzung wird als nicht bestimmungsgemäß angesehen und kann zu Schäden oder Verletzungen führen. Weiterhin verlieren Sie damit alle Garantieansprüche. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden aufgrund nichtbestimmungsgemäßer Benutzung. Diese Anleitung weicht möglicherweise leicht von Ihrem Gerät ab. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte folgen Sie den Hinweisen im Gerät.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Im Falle eines Unfalls (z.B. bei Kontrollverlust oder Kollision) kann das Fahren des Gerätes zu Verletzungen oder zum Tod führen!

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten ist es unbedingt erforderlich diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und die darin enthaltenen Anweisungen und insbesondere die nachfolgenden Sicherheitshinweise genauestens zu befolgen! Zuvor ist die Benutzung untersagt.

Es gilt die beim Bewegen von motor-, oder batteriebetriebenen Geräten übliche Aufmerksamkeits- und Sorgfaltspflicht. Benutzen Sie keine anderen Geräte wie beispielsweise Mobiltelefone, Tablets oder andere Gegenstände die Ihre Aufmerksamkeit einschränken könnten. Lassen Sie während der Fahrt immer beide Hände am Lenker, beobachten Sie Ihr Umfeld, halten Sie sich an die Verkehrsregeln und seien Sie jederzeit bremsbereit.



Hinweis

Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir das Licht dauerhaft eingeschaltet zu lassen und einen Helm zu tragen. Üben Sie den Umgang mit dem Gerät in einem übersichtlichen und sicheren Umfeld, bevor Sie am Straßenverkehr teilnehmen.



Rechtliche Hinweise!

Die Nutzung des Gerätes geschieht auf eigene Gefahr hin! Die Firma Axdia International haftet nicht für Schäden, die aufgrund von mutwilligem oder fahrlässigen Verhalten oder dem nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Dieses Gerät entspricht den gesetzlichen Voraussetzungen für Elektrokleinstfahrzeuge und kann auch im öffentlichen Raum benutzt werden.

Beachten Sie bitte, dass Sie dazu eine Haftpflichtversicherung abschließen müssen. Die zugehörige Versicherungsplakette kleben Sie bitte auf den dafür vorgesehenen Halter unterhalb des Rücklichts.

Reinigung des Gerätes

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Sie können zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz eine Zahnbürste verwenden.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Lieferumfang

Diese Verpackung enthält folgende Bestandteile:

- E-Scooter ALPHA X5 PRO
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung
- Montagewerkzeug
- 6 × M5 Schrauben + 1 × Ersatzschraube
- Ventil Verlängerung

Sollten einer oder mehrere dieser Artikel fehlen, so setzen Sie sich bitte mit dem Verkäufer des Produktes in Verbindung.

Koppeln mit der App


Mit der App können Sie den Betriebsmodus und weitere Funktionen wählen. Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Smartphone.

Scannen Sie den QR Code und laden Sie die App zu Ihrem Elektroscooter über Ihren App Store herunter.




1. Installieren Sie die App und melden Sie sich an bzw. erstellen Sie ein Benutzerkonto.
 2. Öffnen Sie die App und wählen Sie „nach Geräten suchen“. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf Ihrem Smartphone, um das Gerät mit der App zu koppeln.
- Nun haben Sie die Möglichkeit das Gerät über die App zu steuern sowie die bisherigen gefahrenen Kilometer einzusehen. Genießen Sie die Fahrt!

Produktübersicht

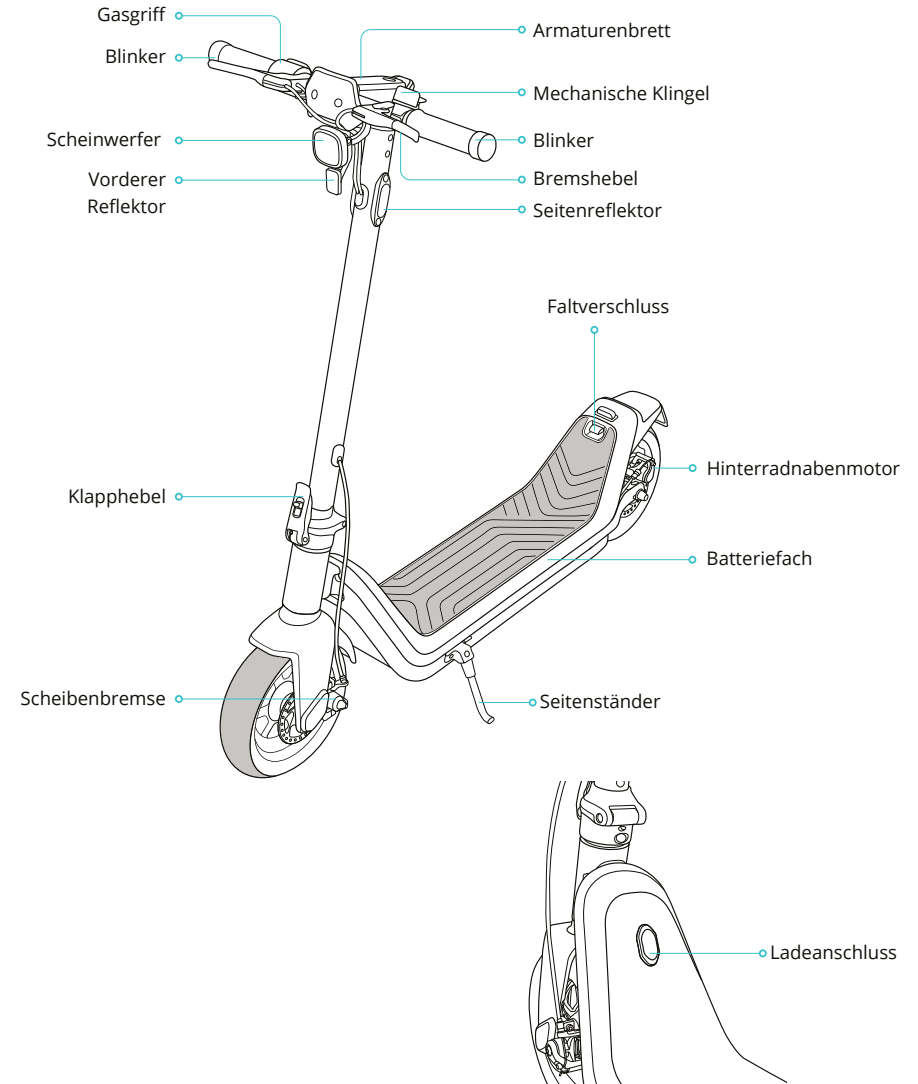

Anzeige und Tasten

Auf dem Display am Lenker finden Sie die folgenden Informationen:

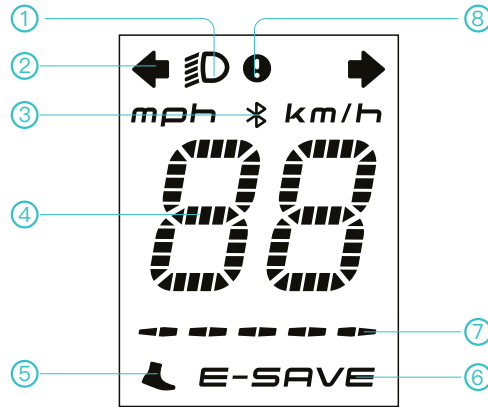

① Scheinwerferanzeige

Zeigt an ob die Scheinwerfer an sind (Anzeige leuchtet) oder aus (Anzeige leuchtet nicht)

② Blinkeranzeige

Zeigt an in welche Richtung Sie blinken.
Linker Pfeil leuchtet = Sie blinken nach links
Rechter Pfeil leuchtet = Sie blinken nach rechts
Beide Blinker leuchten = Warnblinker ist an

③ Bluetooth

Zeigt an, dass der Roller mit der App verbunden ist

④ Tachometer

Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit des Rollers an

⑤ Fußgängermodus

Geschwindigkeitsbegrenzung 6 km/h
Umschaltmethode: Drücken Sie 5x kurz hintereinander auf die Ein-/Aus-Taste, um in den Fußgängermodus zu wechseln

⑥ Fahrmodus


E-SAVE Anzeige leuchtet:
E-SAVE Modus (15 km/h)
E-SAVE Anzeige erlischt:
Sportmodus (20 km/h)
E-SAVE Anzeige blinkt:
Dynamikmodus (in der App festgelegt)

⑦ Batterieanzeige

Zeigt die verbleibende Batterieleistung in der Batterieanzeige an

⑧ Warnung

Zeigt an, dass der Roller einen Fehler erkannt hat. Der Fehlercode wird auf dem Display angezeigt. Siehe die Problembehandlungsseite für mögliche Ursachen und Fehler

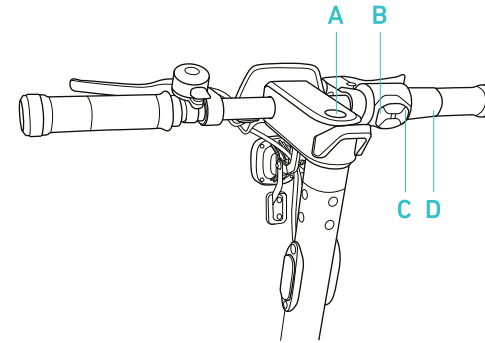

A Ein-/Ausschaltknopf


B Linker Blinker-Knopf

C Rechter Blinker-Knopf


D Gasgriff

Taste	Funktion	Bedienungsmethode
Ein-/Ausschaltknopf	Ein- / Ausschalten	Drücken Sie die Einschalttaste, um den Roller einzuschalten. Halten Sie diese Taste gedrückt um ihn auszuschalten
	Fahrmodus ändern	1 × kurz drücken zum Umschalten des Modus
	Scheinwerfer ein-/ausschalten	2 × kurz drücken um das Licht ein- oder auszuschalten
	Geschwindigkeitseinheit umschalten	3 × kurz drücken für die Geschwindigkeitsumschaltung
	Wechseln zum Fußgängermodus	5 × kurz drücken um in den Fußgängermodus zu wechseln
Blinker-Knopf	Blinker ein-/ausschalten	Drücken Sie die linke/rechte Taste, um den Blinker zu aktivieren
	Warnblinklicht einschalten	Drücken Sie 2 × kurz auf den Blinker links-/rechts-Schalter, um das Warnblinklicht ein-/auszuschalten
Gasgriff	Geschwindigkeit erhöhen	Den Gasgriff in Ihre Richtung drehen um die Geschwindigkeit zu erhöhen


Montage und Einrichtung

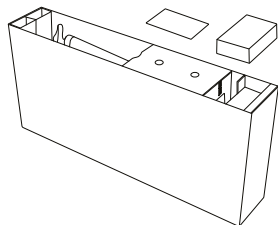


- 01** Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die Bedienungsanleitung sowie das Ladegerät und weiteres Zubehör.

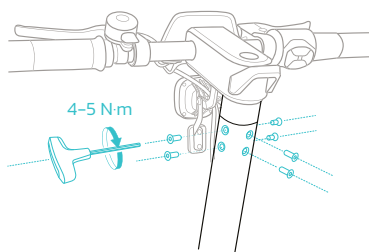

- 03** Setzen Sie den Lenker in die Lenkstange und richten Sie die Schraubenlöcher aus, um die Schrauben einzusetzen und festzuziehen.

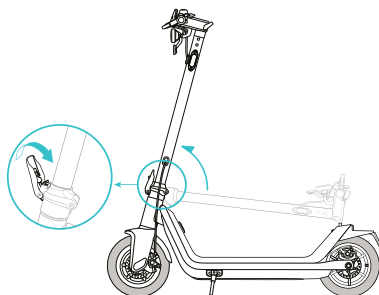

- 02** Entfernen Sie die Kartonage über Griff und Lenkstange, klappen Sie diese nach oben und verriegeln Sie die Stange mit Hilfe des Schnellverschlusses


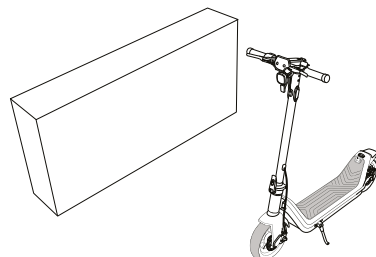


- 04** Nehmen Sie den Scooter aus der Verpackung. Drücken Sie nach der Montage die Power Taste, um zu prüfen, ob der Scooter ordnungsgemäß funktioniert.


Akku aufladen

Das Gerät wird über einen integrierten Akku versorgt. Eine Installation ist nicht erforderlich. Laden Sie das Gerät bei niedriger Akkukapazität. Zum Laden des Akkus schließen Sie das Gerät über den mitgelieferten Ladeadapter direkt an einer Wandsteckdose an.


Eine volle Ladung dauert ca. 6 Stunden. Laden Sie den Akku vor Erstgebrauch. Ist der Akku vollgeladen, werden volle Balken im Display angezeigt.

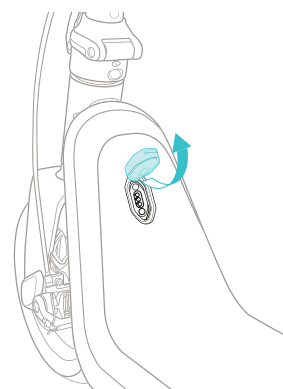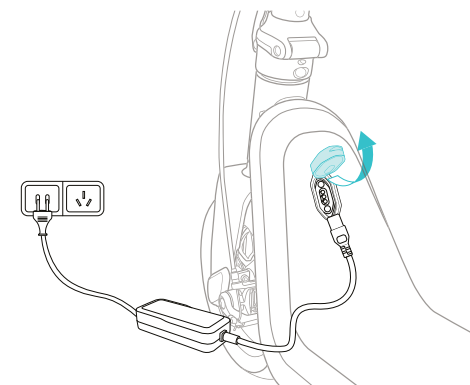


Öffnen Sie den Gummiverschluss

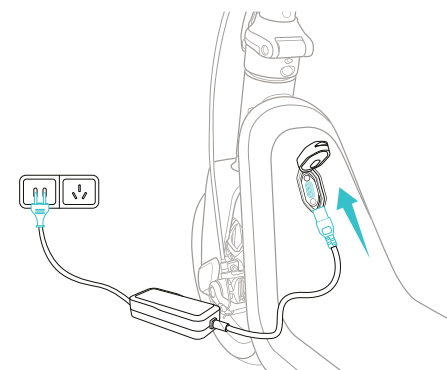

Stecken Sie den Ladeadapter in den Ladeanschluss

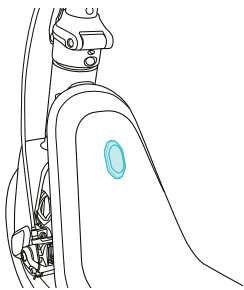

Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das Ladekabel und schließen Sie dann den Gummiverschluss

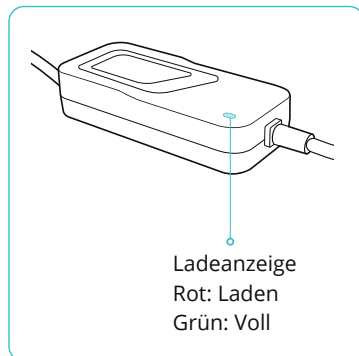

Bitte beachten Sie

- Beachten Sie die Ladezeit. Ein zu langes Laden kann den Akku schädigen. Laden Sie das Gerät daher NICHT unbeaufsichtigt über Nacht.
- Temperaturen von 15 – 25°C sind zum Laden des Akkus und zum Betrieb des Gerätes ideal. Eine längerfristige Nutzung außerhalb dieses Bereiches schadet ebenfalls der Lebensdauer.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und halten Sie das Gerät von Wärmequellen wie Heizungen, Öfen oder Herden fern und lassen Sie es nicht im Auto liegen.
- Das Gerät erwärmt sich während des Ladevorgangs leicht.
- Für beste Leistung müssen Lithium-Ionen-Akkus benutzt werden. Bei geringer Nutzung laden Sie den Akku wenigstens einmal pro Monat voll.
- Falls der Akku des Gerätes komplett entladen ist, schließen Sie es für 5-10 Minuten an einer Stromquelle an. Danach kann dieses sofort wieder in Betrieb genommen werden.




Hinweis

Verwenden Sie nur das beiliegende Ladegerät ohne weitere Verlängerungen. Falsches Einstecken kann zur Beschädigung von Buchse und Stecker führen.


Hinweise zum Fahren

Bitte verwenden Sie bei jeder Benutzung einen Helm und Knieschoner, um Verletzungen vorzubeugen.

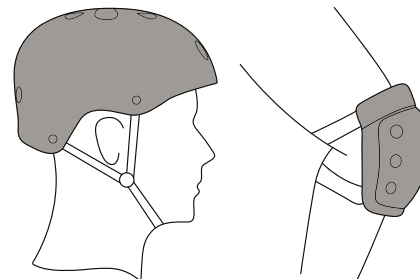


01

Schalten Sie den Scooter ein und prüfen Sie die Akkuanzeige.

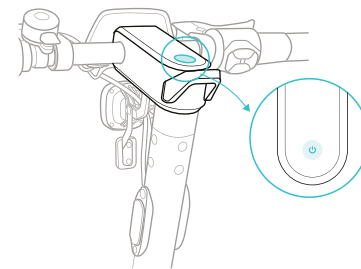


02

Steigen Sie mit einem Fuß auf die Fußplatte und stoßen Sie sich mit dem anderen vorsichtig ab.

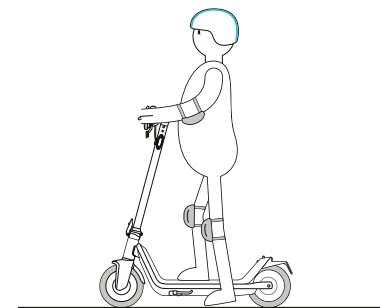


03

Sobald der Scooter leerläuft, stellen Sie beide Füße auf die Fußplatte und betätigen Sie den Gashebel. Dieser greift erst ab einer Leerlaufgeschwindigkeit von 4 km/h.

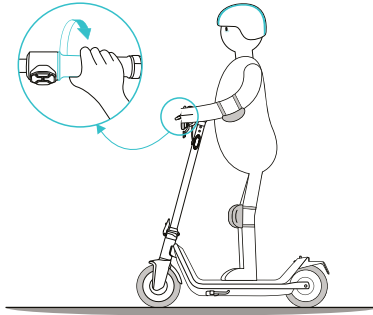


04

Verlangsamen Sie, indem Sie den Gasgriff loslassen und die Bremsen betätigen.

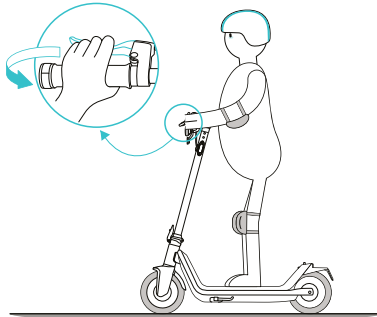

05

Lehnen Sie sich bei einer Kurve in Lenkrichtung und drehen Sie den Lenker leicht in die gewünschte Richtung.

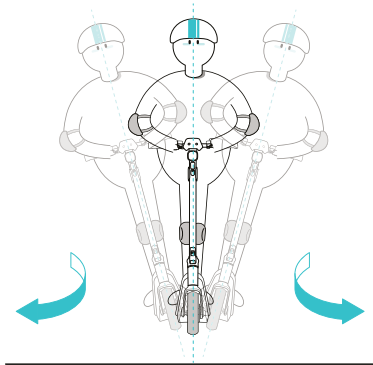


Sicherheitshinweise




Fahren Sie nicht bei Regen oder Schnee oder durch Pfützen von mehr als 2cm Tiefe. Der Bremsweg verlängert sich bei nassen Wetterbedingungen, daher fahren Sie vorsichtig.



Fahren Sie nicht schneller als 10 km/h über Drempe, Schwellen oder andere unebene Flächen. Leichtes in die Knie gehen fängt den Aufprall zusätzlich ab.

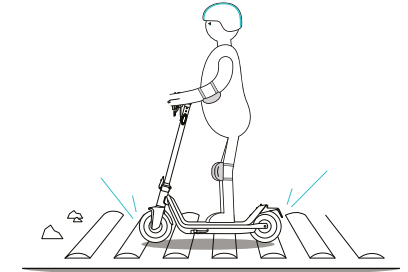

Achten Sie auf die Durchfahrtschöhe von Türen oder anderen herabhängenden Hindernissen.

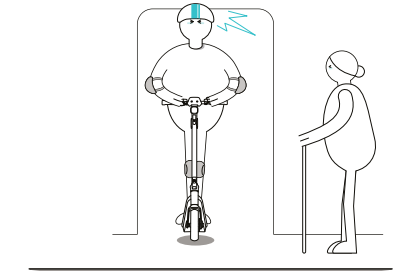





Beschleunigen Sie nicht übermäßig bei Bergabfahrten. Steigen Sie vor steilen Steigungen ab und schieben Sie den Scooter.



Drehen Sie niemals den Gasgriff, während Sie nicht auf dem Roller stehen.

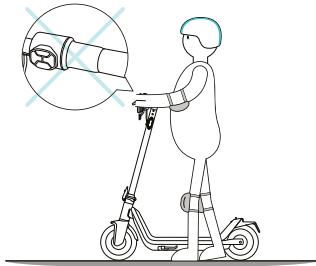


Halten Sie stets Abstand zu Hindernissen.

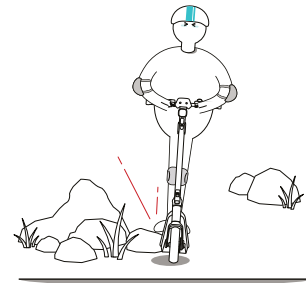


Hängen Sie keine Taschen oder andere schwere Gegenstände an den Lenker.



Halten Sie beide Füße auf der Fußplatte. Bitte tragen Sie immer Schuhe.

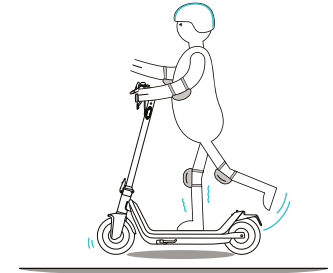


Bewegen Sie den Lenker bei hohen Geschwindigkeiten nicht übermäßig stark nach links oder rechts.

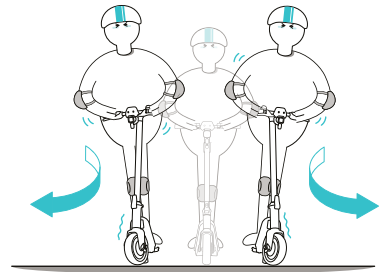





Fahren Sie keinesfalls auf Straßen oder in Wohngebieten, in denen sich Fahrzeuge und Fußgänger den Weg teilen.

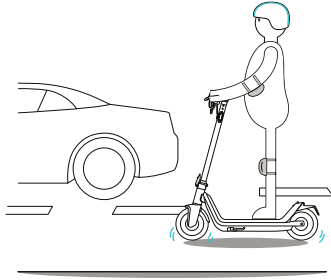


Nehmen Sie keine Mitfahrer mit, insbesondere keine Kinder.

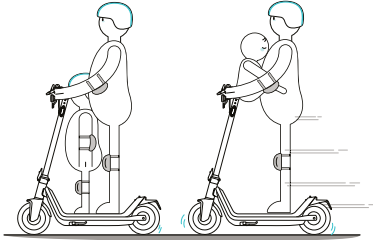


Stellen Sie Ihre Füße nicht auf dem hinteren Schutzblech ab.

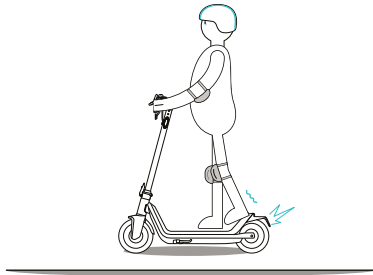


Berühren Sie keinesfalls die Bremsanlage.

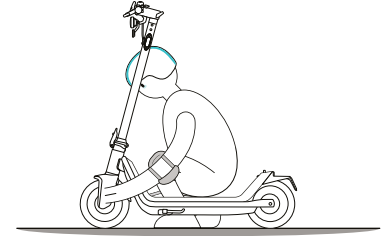

Nehmen Sie keinesfalls Ihre Hände vom Lenker.

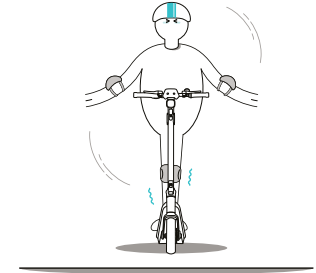


Fahren Sie keine Treppen hinauf oder herunter.

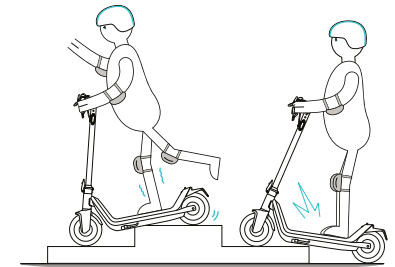




Aufpumpen des Reifens: Prüfen Sie den Reifendruck jeden Monat und pumpen Sie die Reifen auf, wenn der Druck zu niedrig ist. Der empfohlene Reifendruck beträgt 3,4 bar (50psi).

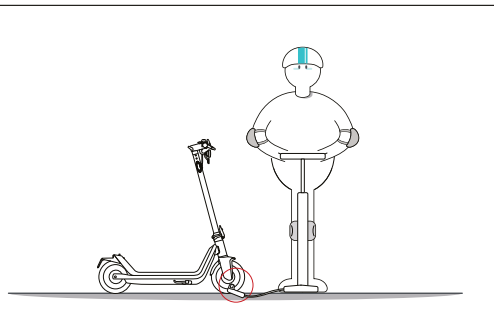

Einklappen, Ausklappen, Tragen und Park Anweisungen


01

Schalten Sie den Scooter aus und entriegeln Sie den Klappmechanismus, indem Sie die Verriegelung nach oben drücken und nach vorne ziehen. Klappen Sie nun den Lenkerhebel herunter und halten Sie den Lenkervorbau fest.

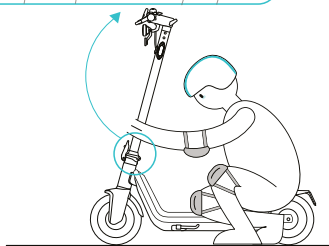


02

Rasten Sie diesen mit dem Klingelhebel am Schutzblech ein.

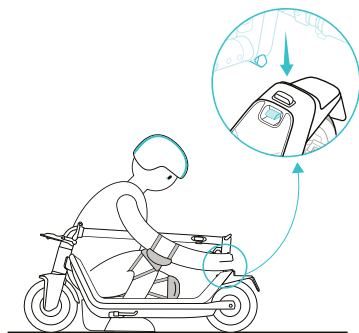


03

Zum ausklappen müssen Sie nun die Entriegelungstaste drücken und den Lenker aus der Einrastvorrichtung rausheben.

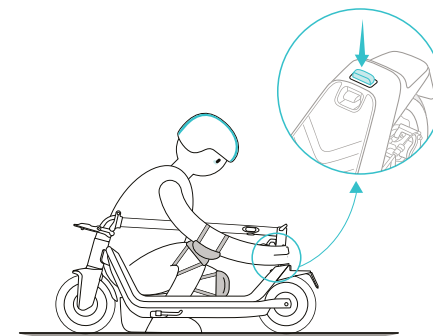


04

Tragen können Sie den Scooter sowohl mit einer oder mit zwei Händen am Lenkervorbau.

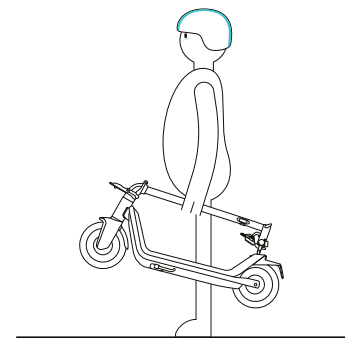

05


Klappen Sie nach der Fahrt mit dem Roller bitte den Ständer aus, um ihn abzustellen. Bevor Sie mit dem Roller fahren, klappen Sie bitte den Ständer ein.

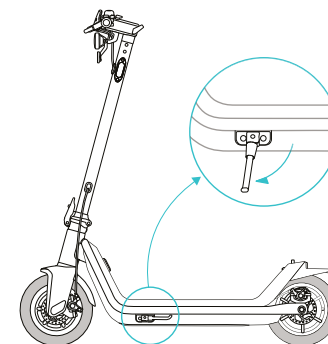

Einstellen des Bremszugs

Sollte die Bremse zu wenig Spiel haben und dadurch z.B. schleifen, können Sie diese mit dem Montagewerkzeug am Bremszug lösen und dann das Bremskabel ein Stück weit zurückziehen.

Sollte danach nicht genügend Bremskraft vorhanden sein, müssen Sie den Bremszug weiter herausziehen und wieder festziehen.

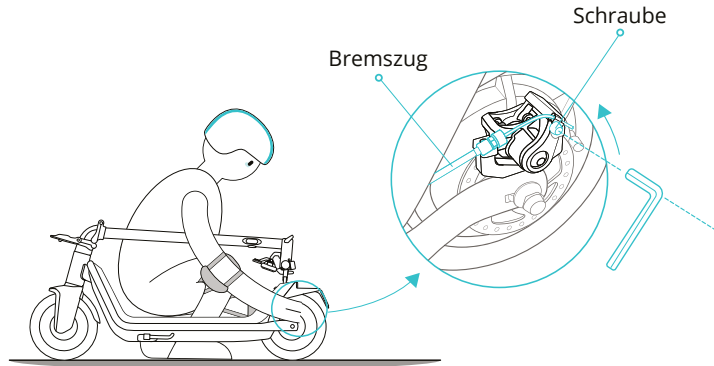

Sollte die Bremse zu viel Spiel haben, lösen Sie diese mit dem Montagewerkzeug am Bremszug und stellen Sie das freiliegende Stück des Bremszugs kürzer ein. Ziehen Sie anschließend die Schraube wieder fest.

Fehlercodebeschreibung

Fehlercode	Fehler	Bearbeitungsmethode
31	Beschädigte Batterie- Röhre	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst
32	Wasser in der Batterie	
37	Warnung vom Batteriekurzschlusschutz	
33	Offene Batterie oder vunausgeglichener Alarm	
34	Warnung vor niedriger Batterietemperatur	Das Fahrzeug in eine Umgebung mit Raumtemperatur zu stellen und nach Wiederherstellung der Temperatur zu verwenden
35	Warnung vor Batterieübertemperatur	Das Fahrzeug zum Stillstand bringen und zu benutzen, nachdem die Temperatur in der Karosserie normal ist
38	Warnung vor Überstromschutz beim Laden der Batterie	Bitte trennen Sie das Ladegerät vom Fahrzeug
39	Warnung vor Überstromschutz der Batterieentladung	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst
40	Warnung vor Überladung der Batterie	Bitte trennen Sie das Ladegerät vom Fahrzeug
41	Warnung vor Batterieentladung	Bitte das Fahrzeug aufladen
42	Batteriekommunikationsfehler, Überprüfungsfehler	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst
01	Fehler der Controller-Stromröhre	
02	Bremsversagen	Bitte überprüfen Sie den Status des Bremshebels oder wenden Sie sich an den Kundendienst
03	Gasausfall	Bitte überprüfen Sie den Status des Autodrosselschalters oder wenden Sie sich an den Kundendienst
04	Controller Überstrom	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst
05	Controller Übertemperatur	Das Fahrzeug zum Stillstand bringen und erst wieder benutzen, wenn die Temperatur in der Karosserie normal ist.

Fehlercode	Fehler	Bearbeitungsmethode
06	Stromausfall des Kontroller-Getriebe	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst
08	Unterspannung, Überspannung von Kontroller	Bitte laden Sie das Fahrzeug auf oder wenden Sie sich an den Kundendienst
07	Kommunikationsfehler des Kontrollers, Überprüfung ist fehlgeschlagen	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst
10	Motor blockiert	
11	Motorphasenverlust	
12	Fehler von Motorhalle	
13	Motor Übertemperatur	Das Fahrzeug zum Stillstand bringen und erst wieder benutzen, wenn die Temperatur in der Karosserie normal ist

Spezifikationen	
Technische Parameter	
Nennleistung	450 W
Akku Kapazität	10400 mAh / 486.7 Wh
Max. Geschwindigkeit	Ca. 20 km/h
Reichweite	50 km*
Akku-Ladezeit	Ca. 6 Stunden
Nennspannung	46,8 V DC
Max. Eingangsspannung	54,6 V DC
Nennkapazität	486.7 Wh
Gemäß	EN 17128: 2020 (Klasse 2)
Physikalische Parameter	
Lagertemperatur	0 °C ~ +40 °C
Betriebstemperatur	-10 °C ~ +45 °C
Betriebs Luftfeuchtigkeit	20 % ~ 80 % (40 °C)
Lager-Luftfeuchtigkeit	20 % ~ 80 % (40 °C)
LxBxH (ausgeklappt)	1164.5 mm × 542 mm × 1202 mm
LxBxH (eingeklappt)	1164.5 mm × 542 mm × 519 mm
Gewicht	22.5 kg
Zul. Personengewicht	25 kg - 120 kg
Körpergröße	120 cm - 200 cm
IP Einstufung	IP55
Zulässiger Steigungswinkel	20%
Reifendruck	3,4 Bar / 340 Kpa / 45-50 Psi
Maximale Sendeleistung (Bluetooth)	
Frequenz	2402 – 2480 MHz
Maximale Sendeleistung	0 dBm

*abhängig von Umgebungsbedingungen (Temperatur, Fahrbahnbeschaffenheit, etc.) und dem Zustand des Scooters (Reifendruck Nutzlastmasse, etc.)

Garantiebedingungen

Die Axdia International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Straße 36-38, 47877 Willich, weiterführend als AXDIA bezeichnet, gewährt Verbrauchern für Produkte der Marken ODYS und DYON nachfolgend als Produkt bezeichnet, eine durch die folgenden Garantiebedingungen dargestellte begrenzte Garantie. Mit dieser Garantie gewährleistet AXDIA, dass die Produkte innerhalb des angegebenen Garantiezeitraums ab dem Datum des Erstkaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen:

1.Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum beheben wir unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Garantiebedingungen Schäden oder Mängel am Produkt. Bei einem Mangel oder Defekt, der später als 12 Monate nach dem Kaufdatum festgestellt wird, muss für eine Garantiereparatur ein Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.

2.Die Garantie erstreckt sich nicht auf Akkus, Batterien, Reifen, Bremsbeläge und andere Teile, die zu den Verbrauchsgütern zählen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleißes. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Bedingungen. Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder sonstige unsachgemäße Handhabung, nicht autorisierte Eingriffe in das installierte System oder die Installation von Zusatzsoftware herbeigeführt werden, sind ebenfalls ausgeschlossen.

3.Die Garantie erstreckt sich weiterhin nicht auf die reine Verfügbarkeit von Software Aktualisierungen, sofern der Bestimmungsgemäße Gebrauch sowie die Datensicherheit des Produkts nach professioneller und fundierter Einschätzung durch AXDIA weiter gewährleistet sind.

4.Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instandgesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte

bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.

5.Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.

6.Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.

7.Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen.

8.Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat, ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. AXDIA haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. AXDIA behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen.

9.Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre unentgeltlichen gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bei einem festgestellten Mangel und unterliegt dem geltenden Recht des Landes, in dem der Ersterwerb des Produktes durch den Endkunden erfolgte.

Erfüllungsort ist der Axdia International Service-Center, Schmelzerstrasse 27, 47877 Willich, Deutschland.

Geltendmachung eines Garantiefalles

1.Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem AXDIA Service-Center per E-Mail oder Telefon auf (Kontaktdaten siehe unten). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedingungen zur Verfügung.

2.Das AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.

ACHTUNG:

AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt muss das Originalzubehör wie beispielsweise USB-Kabel und Netzteil beigelegt sein, wenn nicht vom AXDIA Service-Center anders bestimmt.
2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.
3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigelegt werden.
4. Nach Eingang des eingesandten Produkts leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedingungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

Außerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.

AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.

Kontakt

Axdia International Service-Center, Schmelzerstrasse 27, 47877 Willich, Deutschland

Internetadresse: www.axdiaservice.de

Kontaktformular: www.axdiaservice.de/kontakt

Telefon: +49(0) 2154 / 8826101

