

DYON | Tizen OS

ULTIMAX 58U-TI

4K Ultra-HD Smart LED TV

58"/ 146 cm



— |

| —

— |

| —

DYON ULTIMAX 58U-TI

Barrierefreie Anleitung

Wir möchten sicherstellen, dass unser Smart TV von allen Menschen – unabhängig von individuellen Einschränkungen – problemlos und vollständig genutzt werden kann. Aus diesem Grund bieten wir zusätzlich zu dieser Bedienungsanleitung eine barrierefreie Version an.

DE

So greifen Sie auf die barrierefreie Anleitung per QR-Code zu:

1. QR-Code scannen: Scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet.
2. Anleitung öffnen: Sie werden automatisch zur barrierefreien Anleitung weitergeleitet, die Ihnen alle wichtigen Informationen und Hilfe



DYON ULTIMAX 58U-TI

Barrierefreie Anleitung

DE

Barrierefreiheitsfunktionen des Geräts:

- **Voice Guide:** Liest Menüs und Inhalte vor, anpassbar in Ton und Geschwindigkeit.
- **Bild aus:** Bildschirm wird ausgeschaltet, Ton bleibt aktiv
- **Hoher Kontrast:** Erhöht Bildschirmkontrast
- **Menü und Text zoom:** Vergrößerung von Menütexen und Inhalten
- **Graustufen:** Unterstützt bei Farbsehschwäche (Anzeige in Schwarzweiß)
- **Farben invertieren:** Bildschirmfarben umkehren
- **Untertiteleinstellungen:** Anpassung von Größe, Farbe, Hintergrund und Position der Untertitel.
- **Mehrfachaudioausgabe:** Ton gleichzeitig über TV + Kopfhörer (z. B. Bluetooth)
- **Einstellung für Tastenwiederholung:** Reguliert die Empfindlichkeit der Fernbedienungstasten.

Falls Sie weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, unseren Kundenservice zu kontaktieren. Wir sind stets bemüht, Ihnen bestmöglich zu helfen.

Inhalt

1	Wichtige Sicherheitshinweise.....	2
2	Kundendienst.....	7
3	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	8
4	Konformitätserklärung.....	8
5	Montage.....	9
5.1	Standfuß Montage.....	9
5.2	Wand Montage.....	10
6	Bedienelemente und Anschlüsse.....	11
6.1	Tasten am Gerät.....	11
6.2	Anschlüsse.....	12
6.3	CI/CI+ Schacht.....	13
6.4	Funktionen der Fernbedienung.....	15
6.5	Antennenanschluss.....	17
6.6	Anschluss eines Satellitenempfängers.....	18
7	Erstinstallation.....	18
7.1	Einrichtung- Assistent.....	18
7.2	Startseite.....	21
7.3	Gaming Hub.....	24
7.4	TV Einstellungen.....	27
7.5	Allgemein&Datenschutz.....	38
7.6	Support.....	45
8	CI+ Information.....	48
9	USB Medium.....	49
9.1	USB Medium anschließen.....	49
9.2	Videowiedergabe.....	50
9.3	Fotowiedergabe.....	50
9.4	Musikwiedergabe.....	50
10	Fehlersuche.....	51
10.1	Fehlermeldungen.....	51
10.2	Kein Bild / kein Ton.....	53
11	Spezifikationen.....	54
12	Glossar.....	58
13	Garantiebedingungen.....	59

DE

DYON ULTIMAX 58U-TI

DE

1 Wichtige Sicherheitshinweise

- 1) Lesen Sie diese Hinweise.
- 2) Beachten Sie diese Hinweise.
- 3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
- 4) Befolgen Sie alle Hinweise.
- 5) Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
- 6) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch.
- 7) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen und installieren Sie das Gerät nur entsprechend der Bedienungsanleitung.
- 8) Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizgeräten, Herden oder sonstigen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 9) Das Gerät muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel, damit nicht darauf getreten oder es eingeklemmt wird. Achten Sie insbesondere auf den Stecker und den Bereich, in welchem das Netzkabel aus dem Gerät kommt.
- 11) Benutzen Sie ausschließlich von Hersteller empfohlene Zubehörteile.
- 12) Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung bitte den Netzstecker.

DYON ULTIMAX 58U-TI

DE

- 13) Wenden Sie sich mit Wartungsarbeiten nur an einen autorisierten Kundendienst. Wenden Sie sich an einen Kundendienst, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wenn beispielsweise Netzkabel oder -stecker beschädigt sind, Feuchtigkeit oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen ist.
- 14) Das Gerät wird durch Ziehen des Netzsteckers vollständig vom Stromnetz getrennt. Die Steckdose muss während des Betriebes jederzeit frei zugänglich sein.
- 15) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen usw.
- 16) Stellen Sie keine nackten Flammen (wie Kerzen) auf dem Gerät ab.
- 17) Entsorgen Sie Batterien stets umweltgerecht.
- 18) Das Gerät ist zur Benutzung in moderatem Klima ausgelegt.



WARNHINWEIS

Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät bitte weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Setzen Sie die Batterien weder Hitze (direkte Sonneneinstrahlung) noch Feuer und dergleichen aus.

DYON ULTIMAX 58U-TI



DE

 Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.

 Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

Warnung



In diesem Gerät sind Hochspannungsteile eingebaut. Entfernen Sie nicht das Gehäuse auf der Rückseite. Überlassen Sie Reparaturen dem qualifizierten Servicepersonal.



Um Feuer oder elektrischen Spannungen vorzubeugen, setzen Sie das Gerät nie Regen oder Feuchtigkeit aus.



Werfen Sie keine Gegenstände gegen das Gerät, ins Gehäuse oder in andere Öffnungen des Gerätes. Spritzen Sie keine Flüssigkeiten gegen das Gerät.



Verdecken Sie nicht die Ventilatoren an der Rückwand des Fernsehers. Ausreichende Belüftung ist erforderlich, um Beschädigungen der elektrischen Bestandteile zu verhindern.

DYON ULTIMAX 58U-TI


Achtung



Klemmen Sie das Stromkabel nicht unter den Fernseher.




Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und lehnen Sie sich nicht daran an. Stoßen Sie das Gerät nicht. Das Gerät kann stark beschädigt werden, wenn es runterfällt. Besonders bei Kindern sollten Sie darauf achten.

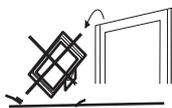

Stellen Sie ihren Fernseher nicht auf unstabilen Untergrund. Das Gerät kann stark beschädigt werden, wenn es runterfällt.



Entfernen Sie den AC-Stecker von der Steckdose, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.

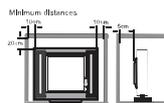

Falls der Fernseher in einen Schrank oder in eine ähnliche Einfassung platziert wird, müssen die minimalen Abstände eingehalten werden. Hitzeansammlungen können die Lebenszeit des Produktes beschränken und es könnte gefährlich werden.

DE

DYON ULTIMAX 58U-TI

DE



Korrekte Entsorgung von Altgeräten

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung oder Gebrauchsanweisung weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Sie sind verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen. Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw. Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten undpflichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber. Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellereigene Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können. Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerät.

DYON ULTIMAX 58U-TI



Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien in diesem Gerät

Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Kennzeichnung mit den chemischen Symbolen „Hg“, „Cd“ oder „Pb“ bedeutet, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Mengen enthält, die die Grenzwerte der EU-Verordnung (EU) 2023/1542 übersteigen.

Der Batterietyp ist modellabhängig.

- **Bei beiliegenden bzw. entnehmbaren Gerätebatterien oder Allzweck-Gerätebatterien**

Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden. Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie die Batterien von anderem Müll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu.

DE

2 Kundendienst

Auf unserer Website finden Sie neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQ's auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Service Adresse	Support
AXDIA International GmbH Service Center Schmelzerstraße 27 47877 Willich	Für technische Anfragen können Sie gerne unser Online-Hilfe-Portal nutzen oder uns per E-Mail erreichen. Web: www.axdiaservice.de E-Mail: support@axdia.de

DYON ULTIMAX 58U-TI

DE

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für den Empfang und zum Betrachten verschlüsselt und unverschlüsselter digitaler SD und HD-Satelliten-, DVB-S, DVB-T und DVB-C Kabelfernsehsender, sowie zur Nutzung der vorinstallierten Online-Dienste für den privaten Gebrauch bestimmt. Er ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden. Dazu gehört auch die Beachtung aller in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen, insbesondere der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Darüber hinaus führt dies unmittelbar zum Verlust der Garantie. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.



Achtung!

Die Deaktivierung des automatischen Standby bzw. die Verlängerung der voreingestellten Abschaltzeit führen zu einem höheren Stromverbrauch.



Hinweis

Die verfügbaren Modi werden nachfolgend wie folgt bezeichnet, soweit verfügbar

Automatischer Bereitschaftszustand	Standby
Automatischer Vernetzter Bereitschaftsbetriebs	Netzwerk Standby

4 Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Axdia International GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und

2009/125/EG befindet.


Die CE Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf:

<https://www.axdiaservice.com/konform>

DYON ULTIMAX 58U-TI

5 Montage

5.1 Standfuß Montage

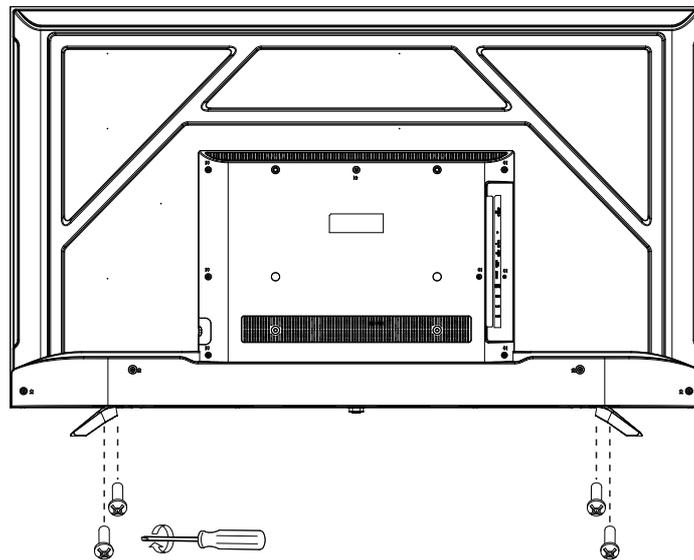

DE

Bei der Standfußmontage beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen.


1. Schalten Sie den Fernseher aus, bevor Sie den Standfuß montieren oder demontieren.
2. Legen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Polsterung auf die Unterlage, auf die Sie den Fernseher montieren möchten. So vermeiden Sie Beschädigungen.
3. Legen Sie den Fernseher auf die vorbereitete Unterlage und befestigen Sie den Standfuß mithilfe der mitgelieferten Schrauben.

DYON ULTIMAX 58U-TI

5.2 Wand Montage

Befestigen Sie Ihre Wandhalterung an den dafür vorhergesehenen Gewinden auf der Rückseite und beachten Sie den Lochabstand. Für die Wandmontage benötigen Sie zwei Personen.

DE

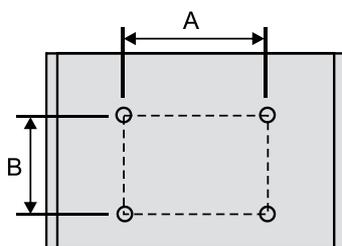

Zoll	Lochabstand A x B	Anzahl Schrauben
58"	300 x 300 mm	4




Hinweis

- Ein Wandhalterung ist optional erhältlich und nicht Bestandteil des Lieferumfangs.
- Verwenden sie ausschließlich Wandhalterungen, die zu den oben genannten Maßen kompatibel sind.
- Achten Sie bei der Wandmontage auf genügend Abstand zu anderen Objekten wie Möbeln oder Dekorationsartikeln.
- Lassen Sie den Fernseher von einem Fachmann montieren, um gefahren zu vermeiden.
- Die Montagezeichnung dient nur als Referenz.
- Bitte beachten Sie die Montageanleitung der gewählten Wandhalterung und die Länge der verwendeten Schrauben.

DYON ULTIMAX 58U-TI

6 Bedienelemente und Anschlüsse

6.1 Tasten am Gerät

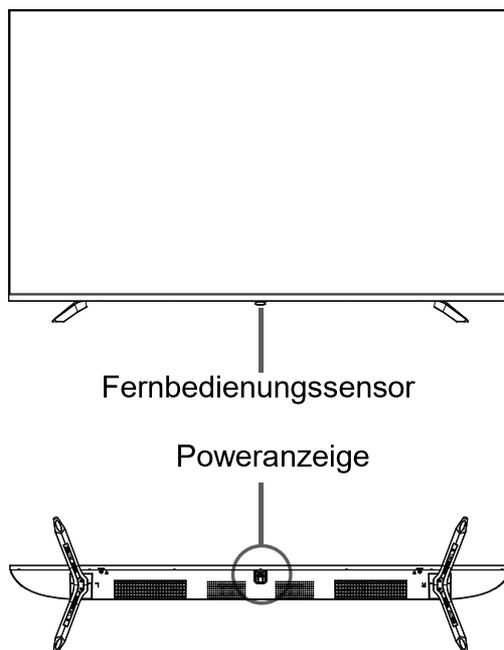

DE

Ein-/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none">• Im Stand-By zum Einschalten kurz drücken.• Im eingeschalteten Zustand kurz drücken um das Tastenmenü zu öffnen.<ul style="list-style-type: none">○ Im Menü kurz drücken zur Funktionsauswahl,○ Lange drücken zur Bestätigung der Funktion.
Sensor / Status	<ul style="list-style-type: none">• Fernbedienungssensor• Statusanzeige<ul style="list-style-type: none">○ Grün = Gerät ist eingeschaltet○ Rot = Gerät befindet sich im Stand-By



Hinweis



Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen der Beschreibung der Gerätefunktionen und können abhängig vom Model variieren.

DYON ULTIMAX 58U-TI

6.2 Anschlüsse

An das Fernsehgerät können über die rückseitigen Anschlüsse verschiedene Geräte angeschlossen werden.

DE

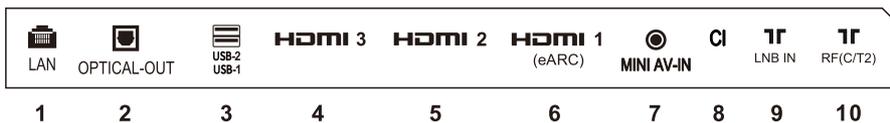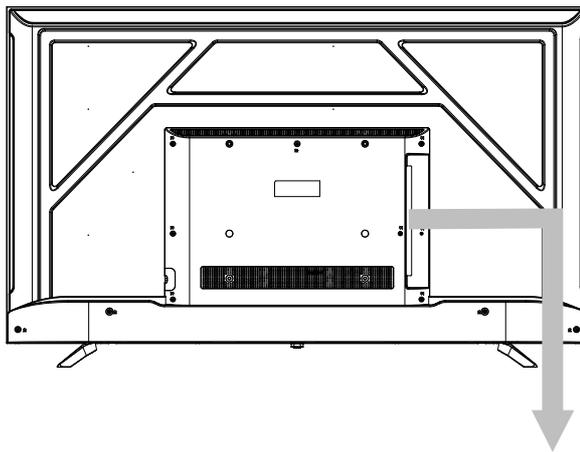

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Netzwerkanschluss (RJ45) | 6. HDMI 1 (eARC) |
| 2. Optischer Tonausgang | 7. MINI AV-IN |
| 3. 2x USB 2.0 | 8. CI+ Schacht |
| 4. HDMI 3 | 9. DVB-S Anschluss (LNB IN) |
| 5. HDMI 2 | 10. DVB-C / DVB-T2 Anschluss (RF) |

DYON ULTIMAX 58U-TI

6.3 CI/CI+ Schacht




Hinweis zur CI-Schnittstelle

Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass die Vorderseite des CI-Moduls (CAM) nach Hinten, Richtung "Wand" weist.

DE

Dieses Gerät ist mit einem CI+ Schacht zur Benutzung mit CAM-Modul und Smartcard ausgestattet, womit Sie verschlüsselte Bezahlkanäle empfangen können. Die entsprechenden Module erwerben Sie bei Ihrem Pay-TV-Anbieter oder Ihrem Fachhändler.

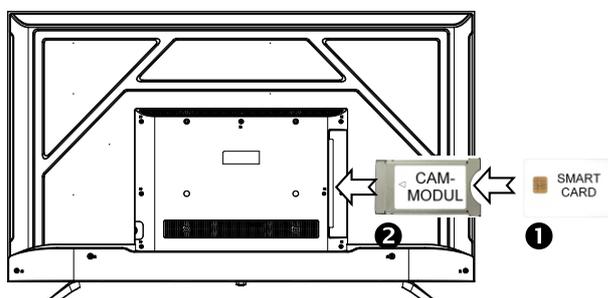

Installation _n

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen des Moduls, dass die Smartcard korrekt im Modul eingesetzt ist (❶). Achten Sie beim Einsetzen auf die Ausrichtung. Der Aufdruck auf Modul und der Chip der Smartcard müssen oben sein.
3. Setzen Sie das Modul mit eingesetzter Smartcard mit dem Aufdruck auf dem Modul nach hinten ausgerichtet ein (❷). Setzen Sie das Modul vorsichtig in den Schacht des Gerätes ein, bis Sie etwas Widerstand spüren. Drücken Sie das Modul vorsichtig im Schacht an, bis es fest einsitzt.
4. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Modul entfernen

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Nehmen Sie das Modul vorsichtig heraus.

DE



Hinweis

Modul und Smartcard gehören nicht zum Lieferumfang.

Installieren Sie das CI+ Modul, nachdem die Kanalsuche und alle sonstigen Einstellungen durchgeführt wurden.

Die Aktivierung der Karte kann einige Minuten dauern, wenn sie das erste Mal benutzt wird. Das Gerät überprüft das Modul nach jedem Einschalten. Beachten Sie die Bedienungsanleitung des CI+ Moduls und der Smartcard. Je nach Anbieter kann die Smartcard ggf. wegfallen.




Hinweis zu CI+

Bitte beachten Sie, dass manche Funktionen auf einigen Kanälen eingeschränkt sein können. Diese Einschränkungen sind durch den Sender bestimmt. Der Hersteller ist dafür nicht verantwortlich.

DYON ULTIMAX 58U-TI

6.4 Funktionen der Fernbedienung

	Drücken, um das Fernsehgerät ein- oder auszuschalten						
	Um den Sprachassistenten zu starten, halten Sie die Taste gedrückt, sagen Sie den Befehl und lassen Sie die Taste los.						
 123	Bei jedem Tastendruck wird abwechselnd ein virtueller Ziffernblock oder der Optionsblock mit farbigen Tasten angezeigt, z.B. zur Nutzung von HBB-TV Funktionen.						
	Drücken Sie diese Taste um das Einstellungs Menü zu öffnen.						
Pfeiltasten ◀/▲/▼/▶	Zur Auswahl von Elementen auf dem Bildschirm und ändern von Werten.						
OK	Zum Bedienen innerhalb der Einstellungen und des Programmführers mithilfe der Richtungstasten. Drücken Sie die mittlere Taste zum Bestätigen.						
	Drücken Sie diese Taste um zum vorherigen Menü oder Sender zurückzukehren.						
	Startbildschirm anzeigen.						
	Zur Steuerung von Medieninhalte.						
+/-	Lautstärke einstellen: <table border="1" data-bbox="534 1366 949 1456"> <tr> <td>Nach Oben kippen</td> <td>Lauter (+)</td> </tr> <tr> <td>Nach Unten kippen</td> <td>Leiser (-)</td> </tr> <tr> <td>Drücken</td> <td>Stumm</td> </tr> </table>	Nach Oben kippen	Lauter (+)	Nach Unten kippen	Leiser (-)	Drücken	Stumm
Nach Oben kippen	Lauter (+)						
Nach Unten kippen	Leiser (-)						
Drücken	Stumm						
	Zur Senderauswahl und EPG Anzeige: <table border="1" data-bbox="534 1512 949 1601"> <tr> <td>Nach Oben kippen</td> <td>Nächster</td> </tr> <tr> <td>Nach Unten kippen</td> <td>Vorheriger</td> </tr> <tr> <td>Drücken</td> <td>EPG</td> </tr> </table>	Nach Oben kippen	Nächster	Nach Unten kippen	Vorheriger	Drücken	EPG
Nach Oben kippen	Nächster						
Nach Unten kippen	Vorheriger						
Drücken	EPG						
Direktwahl	Zum direkten Öffnen der abgebildeten Streaming Dienste						

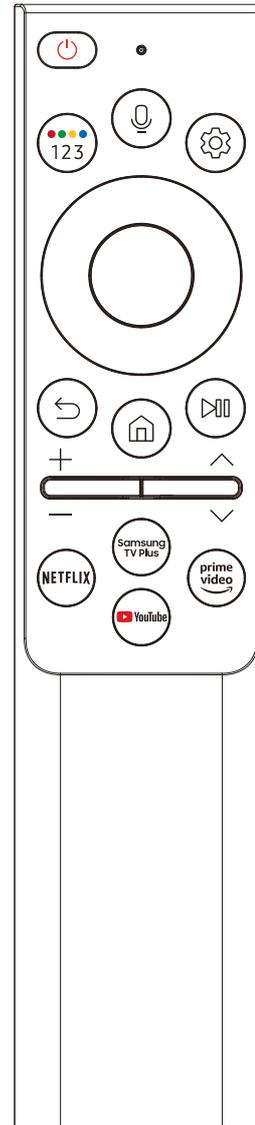

DE

DYON ULTIMAX 58U-TI

Einlegen der Batterie in die Fernbedienung




DE

Hinweis:

- Bilder, Tasten und Funktionen der Fernbedienung können je nach Modell variieren.
- Einige Tasten und Dienste sind je nach Modell oder Region möglicherweise nicht verfügbar.

Einlegen der Batterien

Batterie einlegen

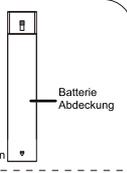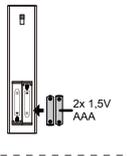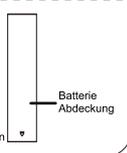- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite.

- Legen Sie zwei 1,5-V-Batterien der Größe AAA mit der richtigen Polarität ein. Mischen Sie keine alten oder gebrauchten Batterien mit neuen.

- Stellen Sie den Deckel.


30° 30°

- Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 6 - 8 Metern, abhängig vom Winkel.
- Führen Sie verbrauchte Batterien der Wiederverwertung zu.
- Stellen Sie keine Gegenstände (z. B. eine Soundbar) in der Nähe des Sensors auf, um Störungen zu vermeiden.



Hinweis

Die Lebensdauer der Batterien beträgt bei normaler Nutzung ca. ein Jahr (tatsächliche Nutzung kann abweichen).

- Wenn das Fernsehgerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie das Batterien aus der Fernbedienung, um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer oder ins Wasser.
- Setzen Sie die Batterien (Batteriepack oder eingelegte Batterien) keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichen aus.

DYON ULTIMAX 58U-TI

6.5 Antennenanschluss

Anschluss bei DVB-T Empfang oder Kabel TV

Schließen Sie das Signalkabel (z.B. das Antennenkabel) am Antenneneingang (RF) auf der Geräterückseite an.

Nach dem Anschluss schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie die Taste [⏻], und wählen Sie \equiv > Verbundene Geräte. Drücken Sie anschließend die [OK]-Taste, um das Menü zu öffnen und wählen Sie DVB-T/C und führen Sie die Kanalsuche durch.

DE



Hinweis zu DVB-T

Ob und wie viele Sender empfangen werden können, hängt vom Einsatzort des Gerätes und der Verfügbarkeit von DVB-T Sendern in dieser Region ab.

DVB-T Radio Sender sind nur in sehr wenigen Regionen verfügbar.

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von DVB-T bei jedem größeren Ortswechsel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden sollte.

Ausgestrahlte Sender und deren Sendefrequenz variieren von Region zu Region.



Ergänzung zu DVB-T2

Dieses Gerät ist zum Empfang von DVB-T2 Sendern in Deutschland geeignet.

Stellen Sie sicher, dass DVB-T2 in Ihrer Region verfügbar ist. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an unseren Support.

Beachten Sie, dass Sie nun möglicherweise ein CAM Modul für DVB-T2 zum Empfang benötigen.

Achtung! Das CAM Modul hat die entsprechenden Funktionen einer Smartcard bereits integriert. Sie benötigen in Deutschland daher nur das CAM Modul.

DYON ULTIMAX 58U-TI

6.6 Anschluss eines Satellitenempfängers

DE

Schließen Sie das Signalkabel am LNB IN Eingang auf der Geräterückseite an. Nach dem Anschluss schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie die Taste [⏠], und wählen Sie ≡ > Verbundene Geräte. Drücken Sie anschließend die [OK]-Taste, um das Menü zu öffnen, wählen Sie „Satellit“ und führen Sie gegebenenfalls die Kanalsuche durch.

7 Erstinstallation




Hinweis

Stellen Sie bitte bevor Sie fortfahren sicher, dass das Empfangs- / bzw. Antennenkabel angeschlossen ist.

Dieses Fenster wird nur angezeigt, wenn der Fernseher zum ersten Mal eingeschaltet oder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wurde.

7.1 Einrichtung- Assistent

1. Die Systemeinstellung wird angezeigt, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Bitte nehmen Sie die Einstellungen gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm vor. Drücken Sie die OK-Taste, um die Konfiguration zu starten. Erstellen Sie eine PIN. Geben Sie diese PIN ein, um auf eingeschränkte Inhalte und Apps zuzugreifen und alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

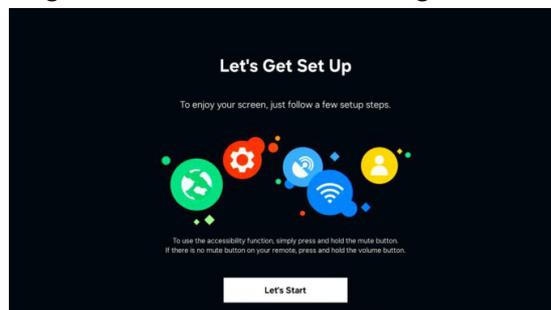

DYON ULTIMAX 58U-TI

2. Region wählen

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Ihr Land oder Ihre Region auszuwählen, drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

3. Externe Geräte anschließen

Drücken Sie ◀/▶, um die Konfiguration zu starten, wählen Sie, ob Sie ihre Geräte mit dem Bildschirm verbinden möchten, und starten Sie die Konfiguration.

4. TV Quelle wählen

Drücken Sie die Taste ▲/▼, um die Seite Signaleinstellungen auszuwählen. Wählen Sie die angeschlossene Antenne aus, die Sie für den Empfang der Kanäle verwenden möchten, und wählen Sie für jedes Element die richtige Einstellung aus. Wählen Sie dann weiter, um nach Kanälen zu suchen.


5. Internetverbindung einrichten

Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Option Netzwerk und drücken Sie die Taste OK, um zu nächsten zu Schritt zu gelangen.

6. Rechtliches

Wählen Sie OK, um die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung zu akzeptieren, und wählen Sie dann, ob Sie bestimmte zusätzliche Dienste aktivieren möchten, indem Sie diese einzeln auszuwählen.

DE

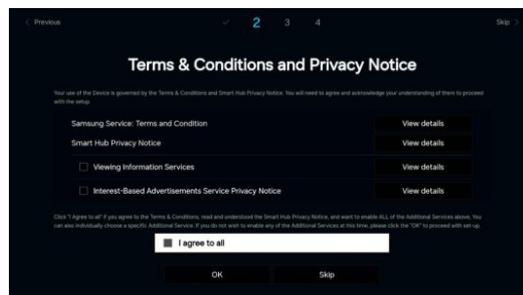


DYON ULTIMAX 58U-TI

7. Nutzerkonto

Wählen Sie Anmelden beim Samsung-Konto oder fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.


Erstellen Sie eine PIN. Diese PIN wird benötigt, um auf eingeschränkte Inhalte und Apps zuzugreifen sowie um alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

DE

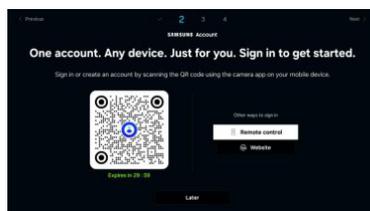

8. Sendersuche

Drücken Sie die Tasten $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, um die TV-Quelle und den Suchkanal auszuwählen.

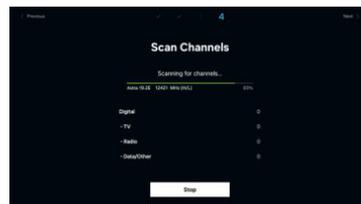


9. Überprüfen Sie die Einstellungen unten, um sicherzustellen, dass alles wie gewünscht ist. Fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt fort.



DYON ULTIMAX 58U-TI

7.2 Startseite


1. Die Startseite öffnet sich nach der Erstinstallation.

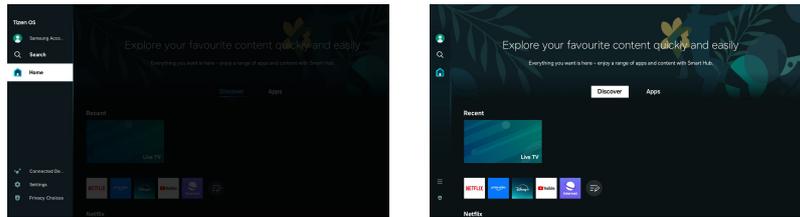

DE

2. Datenschutzoptionen

Drücken Sie die Tasten ▲/▼/◀/▶, um die Datenschutzoptionen auszuwählen, und drücken Sie die Taste OK, um sie aufzurufen. Sie können Ihre persönlichen Daten einfach verwalten und unsere Datenschutzrichtlinien in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und in der Datenschutzrichtlinie nachlesen. Sie können sich auch im Datenschutzzentrum darüber informieren, wie wir Ihre Daten verwenden, um Dienste auf Ihrem Gerät bereitzustellen und Ihre Privatsphäre zu schützen.

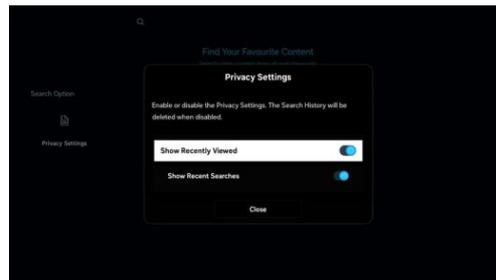


DYON ULTIMAX 58U-TI

DE

3. Suchen

Drücken Sie die Tasten **▲/▼/◀/▶**, um Suchen auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um die Suche zu starten. Sie können im Smart Hub nach Kanälen, Programmen, Filmtiteln und Apps suchen. (Hinweis: Nur verfügbar, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind).

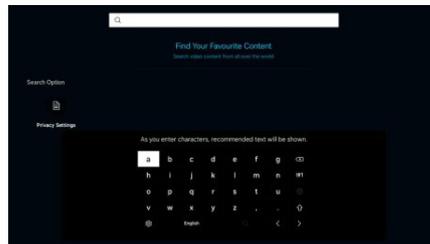

4. USB auswählen

Drücken Sie die Taste **[⌂]**, und wählen Sie **≡ >** Verbundene Geräte. Drücken Sie anschließend die **[OK]**-Taste, um das Menü zu öffnen, verwenden Sie anschließend die Tasten **„▲/▼/◀/▶“**, um „USB“ auszuwählen, und drücken Sie dann „OK“, um fortzufahren.

Sie können auch die Tasten **▲/▼/◀/▶** drücken, um Angeschlossene Geräte im Quellenmodus auf der Startseite auszuwählen.



- Filtern nach
Drücken Sie die Tasten **▲/▼/◀/▶**, um Filter nach auszuwählen. Damit können Sie die Medieninhalte nach Medientyp filtern.
- Sortieren nach
Drücken Sie die Tasten **▲/▼/◀/▶**, um Sortieren nach auszuwählen. Damit können Sie die Inhaltsliste sortieren.
- Optionen
Wählen Sie mit den **▲/▼/◀/▶**-Tasten Optionen. Sie können die ausgewählten Medieninhalte in der Medieninhaltsliste abspielen. Wenn Sie Aktualisieren wählen, wird die Medieninhaltsliste neu geladen.

DYON ULTIMAX 58U-TI

5. Quelle

Drücken Sie die Tasten ▲/▼/◀/▶, um Angeschlossene Geräte auszuwählen, und drücken Sie dann OK/► zum Bestätigen. Sie können ein externes Gerät auswählen, das an den Fernseher angeschlossen ist. (Optional: TV / HDMI1 / HDMI2 / AV / Anschlussanleitung)




DE

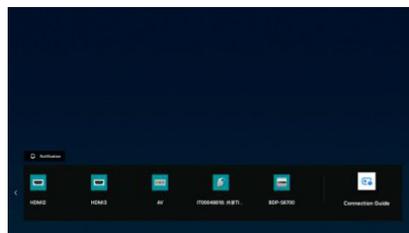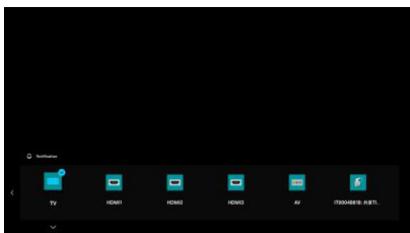

6. Einstellungen

Drücken Sie die Tasten ▲/▼/◀/▶, um Einstellungen auszuwählen, und drücken Sie zum Aufrufen die Tasten OK/►.

(Optional: Tonausgabe / Sleep-Timer / Bildmodus / Bildeinstellung / Tonmodus / LAN / Strom und Energiesparen / Untertitel / Bildklarheit / Audiosprache / Digitales Ausgangs-Audioformat / Farbton / Bildgröße / Unterstützung / Alle Einstellungen)

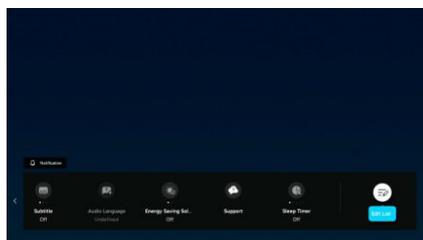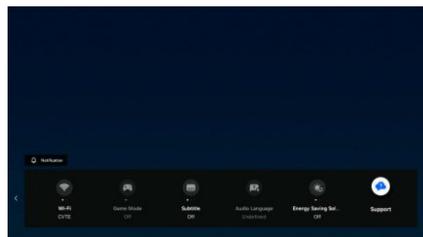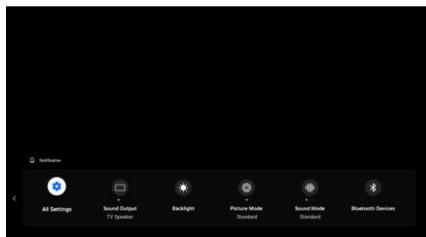


DYON ULTIMAX 58U-TI

7. Apps

Drücken Sie die Tasten ▲/▼/◀/▶, um Apps auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um sie aufzurufen. Sie können eine Vielzahl von Inhalten wie Nachrichten, Sport, Wetter und Spiele genießen, indem Sie die entsprechenden Apps auf Ihrem Fernsehgerät installieren.


DE

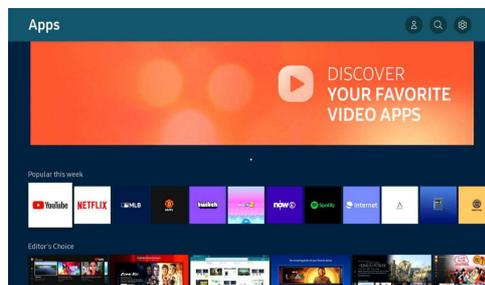

7.3 Gaming Hub

Der Smart Hub auf unseren Smart TV wurde aktualisiert und in verschiedene Registerkarten wie Media & Game unterteilt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten zu spielen. Wähle ein Cloud-Spiel aus und starte es, um mit dem Streaming des Spiels zu beginnen. Alternativ kannst du einen der Dienste ausprobieren und über Apps und Geräte auf eine verbundene Konsole zugreifen. Bei einigen Spielen musst du dem Dienst/Anbieter zunächst beitreten und dich für das Spiel anmelden.

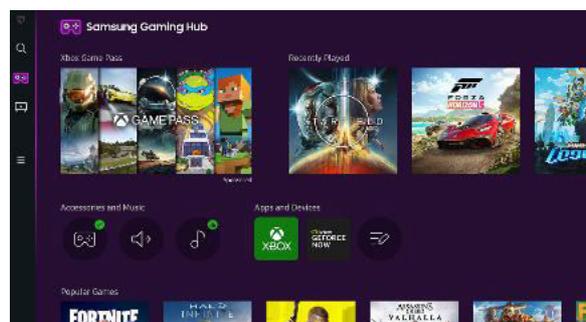

DYON ULTIMAX 58U-TI

Bluetooth-Controller mit Smart TV koppeln


Der Gaming Hub unterstützt verschiedenen USB- und Bluetooth-Controller. Ist der Controller ordnungsgemäß verbunden, kannst du ihn zum Spielen verwenden.

DE

1. Navigiere im Smart Hub zum Gaming Bereich und wähle das **Controller-Symbol** aus.



2. Drücken den Pairing-Knopf oder die entsprechende Taste deines Controllers und warte, bis er vom Fernseher erkannt wurde
3. Wähle deinen Controller aus, um ihn mit deinem Smart TV zu koppeln.

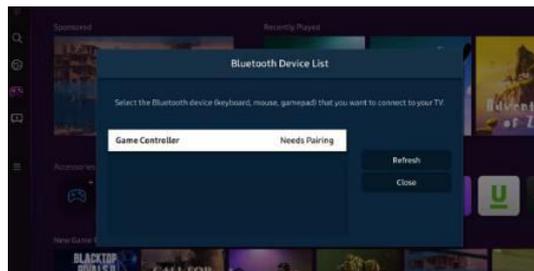

Hinweis:

- Es können bis zu 4 Bluetooth-Controller gleichzeitig angeschlossen werden.
- Es können bis zu 2 Bluetooth Controller verbunden, während ein Bluetooth-Soundgerät verwendet wird
- Es wird empfohlen, bei Verwendung von zwei Bluetooth-Soundgeräten einen USB-Controller zu verwenden

DYON ULTIMAX 58U-TI



Hinweise bei Nutzung des Smart Hubs:

- Das Angebot und die Verfügbarkeit von Inhalten und Diensten kann je nach Land variieren.
- Für die Nutzung der Smart Dienste ist ein Samsung Konto erforderlich.
- Für die Nutzung des Smart-Hubs ist es erforderlich den und Bedingungen und der Datenschutzrichtlinie des Smart-Hubs zuzustimmen.
- Die Benutzeroberfläche (UI) kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Für die Nutzung der Smart Dienste wird unter Umständen eine Registrierung oder ein Abonnement benötigt.



Hinweise bei Nutzung des Samsung Gaming Hubs:

- Unterstützte Funktionen und Spiele für Cloud Gaming können je nach Land und Modell variieren.
- Je nach Spiel ist möglicherweise ein Controller erforderlich, der separat erhältlich ist.
- Je nach Spiel oder Dienst müssen Sie möglicherweise zusätzliche Apps herunterladen.
- Eine Internetverbindung und möglicherweise ein zusätzliches Abonnement für einen Spieldienst können erforderlich sein.
- Beachten Sie, dass sich die Inhaltsdienste ohne vorherige Ankündigung ändern können.
- Die Benutzeroberfläche (UI) kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Das Anzeigegerlebnis kann je nach Art des Inhalts, der Grafikverarbeitungseinheit, der Netzwerkverbindungsgeschwindigkeit und des Ping-Levels beim Spielen in der Cloud variieren.

DYON ULTIMAX 58U-TI

7.4 TV Einstellungen


Drücken Sie die Settings-Taste, um die TV-Einstellungen aufzurufen. Drücken Sie die ▲/▼-Tasten, um das gewünschte Menüsymbol zu markieren, und drücken Sie die OK-Taste, um es auszuwählen. (Auswahl: Bild/ Ton/ Verbindung/ Rundfunk/ Allgemein & Datenschutz/ Support)

DE

Bild

Drücken Sie die Settings-Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Drücken Sie die ▲/▼-Tasten, um Bild auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.


Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Bildmodus/Bildgröße/Experteneinstellungen auszuwählen. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das Menü zu verlassen.

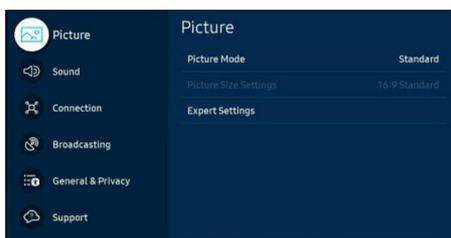

Bildmodus

Markieren Sie die Option und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen, in dem der Bildmodus angezeigt wird, den Sie auswählen können. Drücken Sie die ▲/▼-Tasten, um Standard / Dynamisch / Film auszuwählen.

Standard: Dies ist der Standardmodus, der sich für allgemeine Betrachtungsumgebungen eignet. (2) Dynamisch: Macht das Bild in hellen Umgebungen heller und klarer. (1) Film: Geeignet für Fernsehen oder Filme in dunklen Räumen.

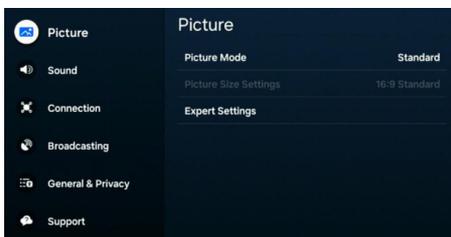

DYON ULTIMAX 58U-TI

DE

Bildgröße einstellen

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Bildgrößeneinstellungen auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Bildgröße

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Bildgröße auszuwählen.
Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um 16:9 Standard/4:3/Benutzerdefiniert auszuwählen.

Auto Breit

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Auto Wide auszuwählen.
Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Ein/Aus zu wählen.

4:3 Bildschirmgröße

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um 4:3 Bildschirmgröße auszuwählen.
Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um 16:9 Standard/4:3/Zoom auszuwählen.

An Bildschirm anpassen

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um An Bildschirm anpassen auszuwählen. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Ein/Aus auszuwählen.

Zoom und Position

Drücken Sie die ▲/▼-Tasten, um Zoom und Position auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung vorzunehmen.

(Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Bildgröße auf Benutzerdefiniert eingestellt ist.)

Experten Einstellung

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Experteneinstellungen auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen.

Helligkeit / Kontrast / Schärfe / Farbe / Farbton (G / R)

Drücken Sie die ▲/▼ Tasten, um Helligkeit / Kontrast / Schärfe / Farbe / Farbton (G / R) auszuwählen. Drücken Sie die Tasten ◀/▶, um die Einstellungen vorzunehmen.

DYON ULTIMAX 58U-TI

DE

- (1) Helligkeit: Stellen Sie die Helligkeit des Bildes ein.
- (2) Kontrast: Einstellung des Bildkontrastes.
- (3) Schärfe: Einstellen der Bildschärfe.
- (4) Farbe: Einstellung der Farbintensität des Bildes.
- (5) Farbton (G / R): Verhältnisses von Grün zu Rot.

Apply Picture settings

Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Bildeinstellungen anwenden auszuwählen.

Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Alle Quellen / Aktuelle Quelle auszuwählen.

Noise Reduction

Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Rauschunterdrückung auszuwählen. (Optional: Aus / Ein)

Colour Tone

Stellen Sie die Gesamtfarbe des Bildes ein. Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Farbton auszuwählen.

Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Standard / Kühl / Warm auszuwählen.

(1) Cool: Das Bild hat einen höheren Grün-Blau-Anteil und weniger Rot. Die Gesamtfarbe ist heller. Das Bild wirkt kühler und eleganter.

(2) Standard: Das Bild bevorzugt keine Farbe. Die Farbe ist durchschnittlich.

(3) Warm: Das Bild hat einen hohen Rot-Grün-Anteil und weniger Blau, um die Farben lebendiger und weicher zu machen.

Kontrastverstärkung

Drücken Sie die Tasten „▲/▼“, um „Kontrastverstärkung“ auszuwählen. (Optional: Aus / Niedrig / Hoch)

DYON ULTIMAX 58U-TI

DE

Weißabgleich

Stellen Sie die Farbtemperatur des Bildes so ein, dass weiße Objekte heller erscheinen. Drücken Sie die ▲/▼ Taste, um Weißabgleich auszuwählen. Drücken Sie die ▲/▼ Taste, um 2 Punkt/10 Punkt Einstellungen auszuwählen, drücken Sie dann die OK Taste, um das Untermenü aufzurufen und drücken Sie ▲/▼/◀/▶ zur Auswahl und Anpassung.

Bild zurücksetzen

Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um Bild zurücksetzen auszuwählen. Drücken Sie die Tasten ◀/▶, um Zurücksetzen oder nicht zu wählen.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Tonausgabe

Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um Tonausgabe auszuwählen.
Drücken Sie die Taste ▲/▼, um TV-Lautsprecher / Optisch / Bluetooth-Lautsprecherliste auszuwählen.



DE

Tonmodus

Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Tonmodus auszuwählen.
Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Standard / Optimiert / Verstärken auszuwählen.

Experteneinstellungen

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Experteneinstellungen auszuwählen und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen.

Balance

Symmetrische linke und rechte Kanäle. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Balance auszuwählen. Drücken Sie die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen, und drücken Sie zum Anpassen die Tasten ◀/▶.

Equalizer

Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um Equalizer auszuwählen. Drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs die Taste OK, und drücken Sie zum Anpassen die Tasten ▲/▼/◀/▶.

DYON ULTIMAX 58U-TI

DE

HDMI-eARC-Modus

Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um HDMI-eARC-Modus auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen, und drücken Sie dann die ▲/▼-Tasten, um Auto/Aus zu wählen.

Digitale Ausgangsverzögerung

Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um die Verzögerung des Digitalen Ausgangs auszuwählen. Drücken Sie zum Anpassen die Tasten ◀/▶.

Automatische Lautstärke

Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um Automatische Lautstärke auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um Ein/Aus zu wählen.

Gleichzeitiger optischer Ausgang

Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Simultaner optischer Ausgang zu wählen. Drücken Sie die OK-Taste, um Ein/Aus zu wählen.

Ton zurücksetzen

Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Ton zurücksetzen auszuwählen. Drücken Sie die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen, und drücken Sie dann die Tasten ◀/▶, um Zurücksetzen oder nicht zu wählen.

Verbindung

Drücken Sie die Taste „Settings“, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die Tasten ▲/▼ zur Auswahl von Verbindung. Drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs die OK-Taste.

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Geräte-/Netzwerk-/Bluetooth-Geräteliste/Externer Geräte-Manager auszuwählen. Drücken Sie EXIT, um das Menü zu verlassen.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Gerätename

Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Gerätename auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um ihn auszuwählen und zu ändern.



DE

Netzwerk

Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Netzwerk auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Netzwerk-Status

Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Netzwerkstatus auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellungen vorzunehmen.



Netzwerk zurücksetzen

Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um Netzwerk zurücksetzen auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um zu entscheiden, ob das Netzwerk zurückgesetzt werden soll oder nicht.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Experteneinstellung

Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Experteneinstellung auszuwählen.
Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen.

DE

Bluetooth-Geräteliste

Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Bluetooth-Geräteliste auszuwählen.
Drücken Sie die OK-Taste zum Einrichten.

Externer Geräteanager

Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um den externen Geräteanager auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellungen vorzunehmen.



Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.
Drücken Sie die ▲/▼ -Taste, um Übertragung auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.
Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Auto-Suchlauf-Einstellungen / Common Interface / Dual Sound/Expert-Einstellungen auszuwählen.
Drücken Sie die MENU- oder EXIT-Taste, um das Menü zu verlassen.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Auto-Tuning-Einstellungen




Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Auto-Suchlauf-Einstellungen auszuwählen.

Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um Auto-Suchlauf/Standby-Auto-Suchlauf/Aufwach-Timer auszuwählen.

DE

Auto Tuning

Die automatische Suche kann automatisch nach dem gewünschten Programmkanal suchen. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Auto-Suche auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um die automatische Suche zu starten. Wenn Sie die Suche beenden möchten, drücken Sie die Stopp-Taste, um die Suche zu beenden.

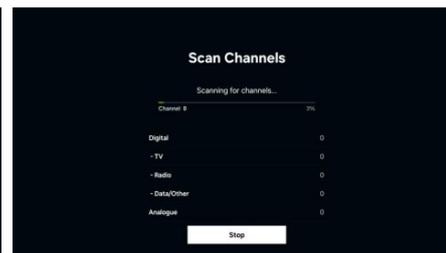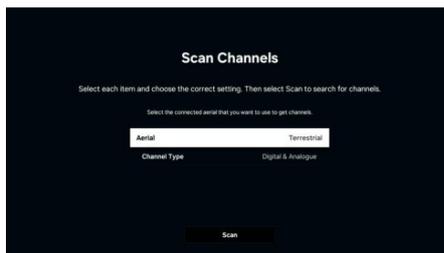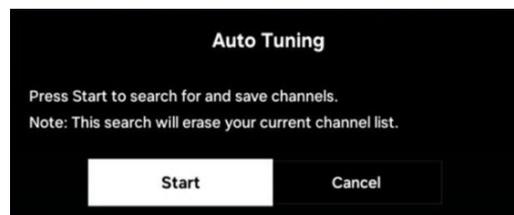

DYON ULTIMAX 58U-TI

DE

Timer

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um den Timer auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen, und drücken Sie dann die ▲/▼-Taste zur Auswahl.

Schnittstelle


Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Common Interface auszuwählen, und melden Sie sich dann mit dem Passwort an, um es auszuwählen.

Dualer Ton

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Dual Sound auszuwählen, drücken Sie dann die OK-Taste zur Eingabe und die ▲/▼-Taste zur Auswahl.

Experteneinstellung

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Experteneinstellungen auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

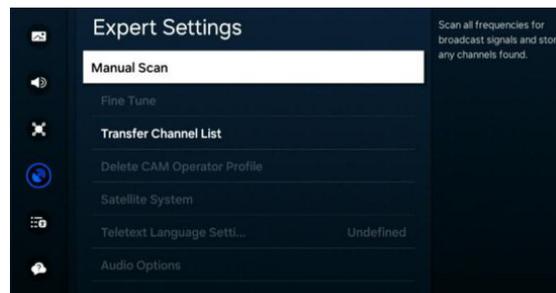

Manueller Scan

Sie können manuell nach allen Kanälen suchen und die gesuchten Kanäle im Fernsehgerät speichern. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Manueller Suchlauf auszuwählen. Drücken Sie zur Auswahl die OK-Taste.

Feinabstimmung

Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Feinabstimmung auszuwählen. Feinabstimmung von analogen Sendungen, diese Funktion ist nur für analoge Sendungen verfügbar.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Senderliste übertragen

Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um Senderliste übertragen auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste zum Aufrufen. (Optional: Importieren von USB / Exportieren auf USB)

DE

CAM-Bedienerprofil löschen

Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um CAM-Bedienerprofil löschen auszuwählen. Drücken Sie zum Bestätigen die OK-Taste.

Videotext-Spracheinstellungen

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Videotext-Spracheinstellungen auszuwählen. Drücken Sie zum Aufrufen die OK-Taste.

HbbTV-Einstellungen

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um HbbTV-Einstellungen auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen und wählen Sie aus.

Audio-Optionen

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Audio-Optionen auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

DYON ULTIMAX 58U-TI

7.5 Allgemein & Datenschutz

DE

Drücken Sie die Taste Settings, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Allgemein & Datenschutz auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Barrierefreiheit / Nutzungsbedingungen & Datenschutz / Sprachassistent / Systemverwaltung / Einstellungen / Strom- und Energiesparen / Startbildschirm / Optionen / Zurücksetzen auf Werkseinstellungen



Barrierefreiheit

Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um die Option Zugänglichkeit auszuwählen, und drücken Sie die Taste OK, um in das Untermenü zu gelangen.



DYON ULTIMAX 58U-TI

Sprachführer-Einstellungen

Drücken Sie die ▲/▼ Taste, um Voice Guide Einstellungen auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen. (Optional: Sprachführung / Lautstärke / Geschwindigkeit / Tonhöhe /TV-Hintergrundlautstärke)

DE

Sprachansage

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Sprachansage zu wählen. Drücken Sie die OK-Taste, um Ein/Aus auszuwählen. (Die nächste Funktion ist nur verfügbar, wenn die Sprachausgabe auf Ein gestellt ist.)

Lautstärke

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Lautstärke auszuwählen. Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Laut/Mittel/Schwach auszuwählen.

Geschwindigkeit

Drücken Sie die Taste ▲/▼, um die Geschwindigkeit auszuwählen. Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Sehr schnell / Schnell / Normal / Langsam / Sehr langsam auszuwählen.

Tonhöhe

Drücken Sie die ▲/▼-Tasten, um die Tonhöhe auszuwählen. Drücken Sie die ▲/▼-Tasten, um Hoch / Mittel / Niedrig auszuwählen.

TV-Hintergrundlautstärke

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die TV-Hintergrundlautstärke auszuwählen. Drücken Sie die Taste ▲/▼, um zwischen sehr laut / laut / mittel / leise / sehr leise zu wählen.

DYON ULTIMAX 58U-TI

DE

Einstellungen für die Audiobeschreibung

Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um die Option Audiobeschreibungseinstellungen auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen und auszuwählen.

Untertitel-Einstellungen

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Untertitel-Einstellungen auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen und auszuwählen.

Multi-Ausgang Audio

Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um Multi-Ausgangs-Audio auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um Ein/Aus zu wählen.

Einstellungen für die Tastenwiederholung

Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um Einstellungen für die Tastenwiederholung auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Bedingungen&Datenschutz

Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Bedingungen&Datenschutz auszuwählen. Drücken Sie die Taste OK, um das Untermenü zu öffnen. Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Informationen anzeigen auszuwählen.

System Manager

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um System Manager auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Zeit/Sprache/Samsung Konto/PIN ändern/Nutzungsmodus auszuwählen.

Zeit

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Zeit auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen. (Optional: Uhr / Einschlafautomatik / Ausschaltautomatik)

DYON ULTIMAX 58U-TI

Uhr

Drücken Sie die ▲/▼ -Taste, um Uhr auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen, und drücken Sie dann die ▲/▼ -Taste, um die Einstellungen vorzunehmen.

DE

Schlaf-Timer

Drücken Sie die ▲/▼ -Taste, um Sleep Timer auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen. Drücken Sie die ▲/▼ -Taste, um auszuwählen. (Optional: Aus / 30 / 60 / 120 / 180 Minuten)

Aus-Timer

Sie können den Ausschalttimer so einstellen, dass das TV-Gerät zu einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet wird. Der Ausschalttimer ist nur verfügbar, wenn die Uhr eingestellt ist. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Sleep Timer auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.

Sprache

Drücken Sie die ▲/▼-Taste zur Auswahl der Sprache. Drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung und dann die ▲/▼-Taste zur Auswahl.

Samsung Account

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Samsung Account auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellungen vorzunehmen.

PIN ändern

Drücken Sie die ▲/▼ -Tasten, um PIN ändern auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um das Passwort festzulegen.

Betriebsmodus


Drücken Sie die Taste ▲/▼, um den Betriebsmodus auszuwählen. Drücken Sie die Taste ▲/▼, um Home Mode/Retail Mode auszuwählen.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Kindersicherung

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Kindersicherung auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen. Drücken Sie die ▲/▼ Taste, um die Option Programmsperre / Kanalsperre anwenden / Kanalsperre Einstellungen / App-Sperre Einstellungen auszuwählen.

DE

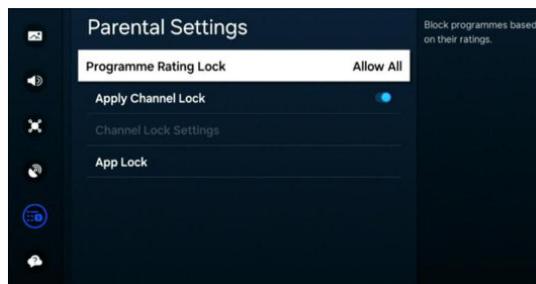

Programmsperre

Drücken Sie die ▲/▼ -Tasten, um die Option Programmsperre auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.

Kanalsperre aktivieren

Drücken Sie die ▲/▼-Tasten, um Kanal sperren auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um Ein/Aus auszuwählen.

Einstellungen der Kanalsperre

Drücken Sie die ▲/▼-Tasten, um Kanalsperren-Einstellungen auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.

Einstellungen der App-Sperre

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Einstellungen für die Anwendungssperre auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Energiesparen-Modus

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Energiesparen-Modus auszuwählen.
Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.

Einstellungen für App-Sperre

Drücken Sie die ▲/▼ -Taste, um App-Sperre-Einstellungen auszuwählen.
Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen.

DE

Power and Energy Saving

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Leistung und Energiesparen auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen.
Drücken Sie die ▲/▼ -Taste, um Energiesparlösung / Bildschirmschoner / Auto-Energiesparen / Auto-Aus zu wählen.
Energiesparlösung/Bildschirmschoner/Automatische Stromsparmfunktion
Drücken Sie die ▲/▼ -Taste, um auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um Ein/Aus zu wählen.



Automatisches Ausschalten


Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Auto Power Off auszuwählen. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Aus / 4 Stunden / 6 Stunden / 8 Stunden zu wählen.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Startbildschirm-Optionen

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um die Startbildschirmoptionen auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü zu öffnen. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Start mit Smart Hub Home. / Autorun Last App.

DE

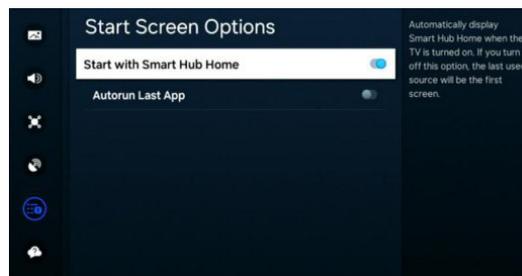

Start mit Smart Hub Home

Drücken Sie die ▲/▼ -Taste, um auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um Ein/Aus zu wählen.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Zurücksetzen auf Werkseinstellungen auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um das Passwort einzugeben und wählen Sie Zurücksetzen oder Abbrechen.

DYON ULTIMAX 58U-TI

7.6 Support

Drücken Sie die Taste Settings, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Support auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen. Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Software-Update / Gerätepflege / Anschlussanleitung / E-Handbuch / Über diesen TV zu öffnen / Über dieses TV-Gerät.

DE



Software Update

Drücken Sie die ▲/▼ -Taste, um Software-Update auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen. (Optional: Jetzt aktualisieren / Automatisch aktualisieren)

Gerät Wartung

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Gerätewartung auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.

Verbindung


Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Verbindungsanleitung auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Digitale Bedienungsanleitung

Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ die Option Öffnen der digitalen Bedienungsanleitung und drücken Sie die Taste OK zum Aufrufen des Untermenüs.

DE

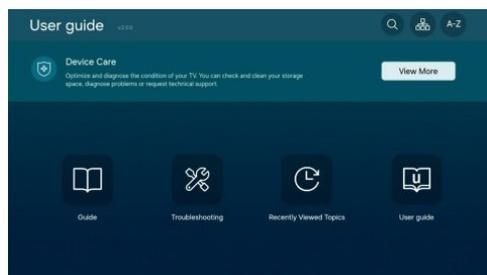


Digitale Führung

Drücken Sie die ◀/▶ -Tasten, um die Digitale Führung auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.



Fehlerbeschreibung


Drücken Sie die ◀/▶ -Tasten, um Fehlerbeschreibung auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.

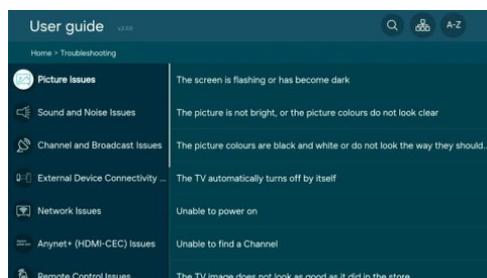

DYON ULTIMAX 58U-TI

Kürzlich angesehene Themen


Drücken Sie die Tasten ◀/▶, um Zuletzt angesehene Themen auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.

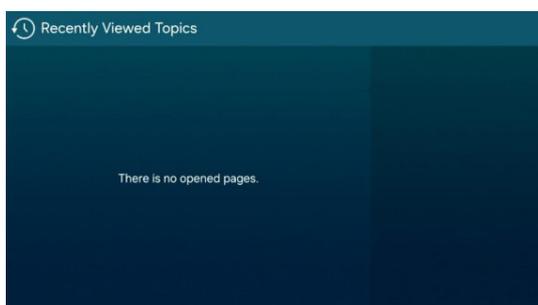

DE

e-Manual

Drücken Sie die ◀/▶ -Tasten, um die digitale Bedienungsanleitung auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen. Drücken Sie dann die Tasten ▲/▼, um das integrierte e-Manual anzuzeigen, das Informationen zu den wichtigsten Funktionen Ihres TV-Geräts enthält.

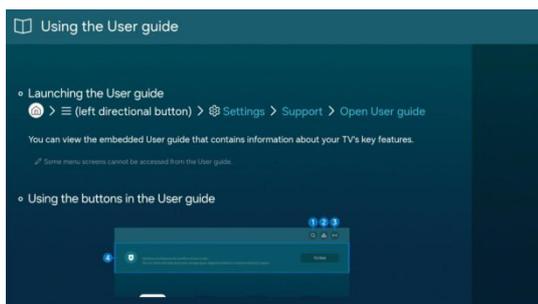

Über den Fernseher

Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um Über diesen Fernseher auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste.

DYON ULTIMAX 58U-TI

8 CI+ Information

DE

Der Fernseher verfügt über einen CI+ Schacht. Unterschiedliche Module und Karten für Pay-TV sind im Fachhandel erhältlich.

- Einstecken: Der Fernseher ist ausgeschaltet. Stecken Sie das Zusatzmodul in den Schacht.
- Entfernen: Der Fernseher ist ausgeschaltet. Zum Entfernen ziehen Sie das Zusatzmodul heraus.

Informationen, falls ein Modul eingesetzt ist:

1. Drücken Sie die Settings Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Informationen zum Eingesteckten Common Interface (CI) Modul finden sie unter dem Menüpunkt Senderempfang.
3. Markieren Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Punkt und drücken Sie die OK Taste, um den Punkt zu ändern.
4. Drücken Sie die EXIT Taste, um das Menü zu verlassen und die Einstellung zu speichern.



Wichtig

- Menü Optionen und vorhandene Einstellungspunkte sind abhängig von dem jeweils verwendete CI Modul. Dieses Menü ist somit nicht fester Bestandteil des Geräts.
- Das CI Modul (nicht im Lieferumfang) ist notwendig, um mit Hilfe einer Smartcard (nicht im Lieferumfang) verschlüsselte Sender empfangen zu können. Bitte achten Sie darauf, dass CI Modul und Smartcard kompatibel zueinander sind. Das Gerät kann mit CI+ fähigen Modulen betrieben werden. Welche Sender und Inhalte frei geschaltet werden hängt vom verwendeten CA Modul und genutzter Smartcard ab.
- Beachten Sie, dass nicht alle Serviceanbieter das notwendige CI Modul zur Verfügung stellen bzw. unterschiedliche Module verwenden, die möglicherweise nicht kompatibel sind. Bitte informieren Sie sich im Fachhandel oder kontaktieren Sie die Hotline falls Sie nicht sicher sind, ob die gewünschte Kombination möglich ist.
- Bei DVB-T2 ist die Smartcard im CI Modul integriert.

DYON ULTIMAX 58U-TI

9 USB Medium

9.1 USB Medium anschließen

Dieses Gerät ist mit einem USB Port zur Aktualisierung der Software ausgestattet sowie um Medien Dateien wiederzugeben.

DE



Bitte schließen Sie USB Medien möglichst direkt an der USB Schnittstelle des Gerätes an.
Ist dies nicht möglich verwenden Sie bitte nur Anschluss- oder Verbindungskabel die nicht länger als 25cm sind.

Um eine Softwareaktualisierung per USB durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor. Drücken Sie die Taste [⏠], und wählen Sie \Rightarrow Verbundene Geräte. Drücken Sie anschließend die [OK]-Taste, um das Menü zu öffnen, und dann die Pfeiltasten zur Auswahl des USB-Modus. Drücken Sie dann die OK Taste, um zu bestätigen.

Bitte stellen Sie sicher, dass ein USB-Gerät angeschlossen ist. Es gibt drei Medientypen, die ausgewählt werden können: Foto, Musik und Video. Wählen Sie die Medienart mit den $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ Tasten, drücken Sie dann die OK Taste, um ins Laufwerksauswahlmenü zu gelangen.

Drücken Sie die $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ Tasten, um das richtige Laufwerk auszuwählen und drücken Sie die OK Taste, um die Datei- und Verzeichnisliste anzuzeigen oder drücken Sie die BACK Taste, um zurück zum Medienauswahlmenü zu gelangen.

DYON ULTIMAX 58U-TI

9.2 Videowiedergabe

Wählen Sie mit den ◀/▶ Tasten oder ▲/▼ Tasten eine Mediendatei aus. Ein Vorschaubild wird angezeigt.

DE

Drücken Sie die OK Taste (im unteren Bereich der Fernbedienung), um die Mediendatei im Vollbildmodus abzuspielen.

Drücken Sie die OK Taste, um eine Datei zu markieren. Verfahren Sie in gleicher Weise mit weiteren Dateien, um eine Wiedergabeliste zu erstellen.



Hinweis zur Videowiedergabe

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Vielzahl verschiedener Videoformate nicht garantiert werden kann, dass alle Dateien abgespielt werden können, selbst wenn das eigentliche Dateiformat unterstützt wird. Video- und Audioformat innerhalb der Datei können vom Standard abweichen und zur Inkompatibilität mit dem Gerät führen. Ähnliches gilt für Fotos und Musikdateien.

9.3 Fotowiedergabe

Wählen Sie mit den ◀/▶ Tasten oder den ▲/▼ Tasten ein Foto aus. Ein Vorschaubild wird angezeigt.

Drücken Sie die OK Taste, um das Foto im Vollbildmodus anzuzeigen.

9.4 Musikwiedergabe

Wählen Sie mit den ◀/▶ Tasten oder den ▲/▼ Tasten eine Musikdatei aus. Ein Infofeld wird angezeigt.

Drücken Sie die OK Taste, um die Musikdatei abzuspielen.

DYON ULTIMAX 58U-TI

10 Fehlersuche

Bei Problemen mit diesem Gerät oder seiner Installation sehen Sie sich bitte noch einmal genau den entsprechenden Abschnitt in dieser Bedienungsanleitung an und lesen Sie Einzelheiten in der nachstehenden Tabelle.

DE

10.1 Fehlermeldungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Kein Bild	Netzstecker nicht in der Steckdose.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
	Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
Anzeige „Kein Signal“	Antennen-Kabel ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Antennen-Kabel an.
	Falsche Einstellung.	Stellen Sie die Parameter korrekt ein.
Kein Ton	Audiokabel nicht oder nicht korrekt angeschlossen.	Schließen Sie das Audiokabel korrekt an.
	Ton ist stummgeschaltet.	Stellen Sie die Lautstärke ein.
	Falscher Soundtrack gewählt.	Wählen Sie einen anderen Soundtrack.
Ton, jedoch kein Bild	AV-Kabel nicht oder nicht korrekt angeschlossen	Schließen Sie das AV-Kabel korrekt an.
	Dies ist ein Radiokanal.	Drücken Sie TV/RADIO zum Umschalten in den TV-Modus.

DYON ULTIMAX 58U-TI

DE

Kanal kann nicht gesehen werden	Kanal ist verschlüsselt.	Wählen Sie einen alternativen Kanal.
Kanalsperrcode vergessen		Installieren Sie den Kanal erneut, damit umgehen Sie die Kanalsperre.
Fernbedienung funktioniert nicht	Gerät ist ausgeschaltet.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.
	Fernbedienung ist nicht auf den Sensor ausgerichtet.	Richten Sie die Fernbedienung auf die Frontblende des Geräts aus.
	Frontblende ist nicht in freier Sicht.	Entfernen Sie Behinderungen.
	Batterien der Fernbedienung nicht korrekt eingesetzt.	Überprüfen Sie die Polarität.
	Batterien der Fernbedienung erschöpft.	Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus.
Bild bleibt stehen oder Mosaik	Das Signal ist zu schwach.	Verstärken Sie das Signal.

DYON ULTIMAX 58U-TI

10.2 Kein Bild / kein Ton

Fehler / Problem / Symptom		Kontrolle
Bild	Ton	
 Schnee	 Rauschen	Position der Antenne, Ausrichtung und Verbindung
 Schatten	 Ton normal	Position der Antenne, Ausrichtung und Verbindung
 Störungen	 Rauschen	elektronische Geräte, Auto/Motorrad, Leuchtstoffröhren
 Normales Bild	 Stumm	Lautstärke (überprüfen Sie, ob die Stummschaltung aktiv ist oder ob alle Verbindungen des Audiosystems intakt sind)
 Kein Bild	 Stumm	Das Netzkabel ist nicht eingesteckt. Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet Kontrast und Helligkeit / Lautstärkeinstellungen Drücken Sie die Standby-Taste auf der Fernbedienung zur Kontrolle
 Keine Farbe	 Ton normal	Farbsteuerung

DE

DYON ULTIMAX 58U-TI

11 Spezifikationen

DE

ATV (PAL, SECAM)	Frequenzgang	48.25MHz ~ 863.25MHz	
	Eingangsimpe	75 Ω	
	Video System	PAL, SECAM	
	Sound System	BG, DK, I, L/L' NICAM/A2	
	Teletext	1000Pages	
	Max. Senderanzahl	99CH	
	DTV (DVB- T/C/T2/S/S2)	Frequenzgang	VHF (50MHz ~ 230 MHz) UHF (474MHz ~ 862 MHz)
Eingangsimpe		75 Ω	
Sender Bandweite		7MHz/8MHz	
Modulation		DVB-T	COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM
		DVB-S/S2	QPSK, 8PSK
		DVB-T2	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
		DVB-C	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
Video System		MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.265	
Sound System		MPEG-1 layer 1/2, DD, DD+, AAC, HE-AAC	
Basis Funktionen		EPG, Subtitle, LCN, TELETTEXT(Europe), MHEG-5(UK)	
Common Interface		Built-In	
Max. Senderanzahl			700CH(DVB-T+DVB-C, dynamic) 3500CH(DVB-S/S2, dynamic)

DYON ULTIMAX 58U-TI

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby Audio


Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DE

DYON ULTIMAX 58U-TI

DE

Produktinformationen über die Energieeffizienz dieses Gerätes nach EU Verordnung (EU) 2019/2013 auf folgender Internetseite der Europäischen Union. Bitte Scannen Sie den folgenden QR Code beispielsweise mit Ihrem Mobiltelefon, um die Seite zu öffnen.

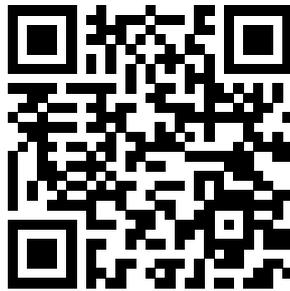

DYON ULTIMAX 58U-TI

Maximale Sendeleistung

WLAN-Arbeitsfrequenzen	2412MHz-2472MHz 5180MHz-5825MHz
Maximale Sendeleistung von WLAN	19.77dBm
Bluetooth-Arbeitsfrequenz	2402MHz-2480MHz
Maximale Sendeleistung von Bluetooth	4.58dBm

DE

WLAN- und Bluetooth-RF-Module	SKO.WB663U.16	
Radio	Funktionen	Betriebsspektrum/Leistung
Bluetooth V5.1	BDR, EDR, BLE, Adaptiv	2402MHz-2480MHz ≤10mW
IEEE 802.11b/g/n	Adaptiv	2412MHz-2472MHz ≤100mW
IEEE 802.11a/n/ac	Adaptiv	5150MHz-5250MHz ≤200mW
		5250MHz-5350MHz ≤200mW
		5470MHz-5725MHz ≤100mW
		5725MHz-5850MHz ≤25mW

Um eine sichere und geschützte Nutzung des Produkts zu gewährleisten, verbinden Sie es mit dem Netzwerk über einen sicher verwalteten Router. Wenn das Netzwerk verbunden ist, können YouTube-Inhalte, DLNA, Bildschirmspiegelung und SmartThings genutzt werden. Die durch Software-Updates unterstützten Dienste können sich ändern.



Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte

Dieses Produkt muss am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit ordnungsgemäß entsorgt werden. Eine Entsorgung mit dem Hausmüll ist nicht statthaft.

Dieses Produkt muss bei den entsprechenden Recycling-Sammelstellen oder dem Fachhändler abgegeben werden, von dem ein gleichartiges Produkt erneut erworben wird. Das Symbol der Mülltonne bestätigt, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Umwelt-Richtlinien (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC) entspricht und entsprechend ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Nähere Einzelheiten zu den Recycling-Sammelstellen erfahren Sie von Ihren örtlichen Behörden. Zuwiderhandlungen werden entsprechend verfolgt.

DYON ULTIMAX 58U-TI

12 Glossar

DE

DiSEqC	Digital Satellite Equipment Control; Digitalsystem, mit dem der Empfänger unterschiedliche Komponenten des externen Geräts steuern kann. Wird insbesondere zur Auswahl zwischen mehreren Satellitenpositionen benutzt (z.B. Astra und Eutelsat).
EPG	Elektronische Programmzeitschrift
RF-Anschluss	Koaxialanschluss für LNB-Antennenkabel.
FTA	Free to Air-Dienste (frei empfangbar). Diese Kanäle können ohne Decoder empfangen werden.
LNB	Low Noise Block Verstärker / Konverter; Gerät in der Mitte der Antenne, welches die eingehenden Hochfrequenzsignale von Satelliten in den Niederfrequenzbereich umwandelt und gleichzeitig verstärkt.
Mute	Taste auf der Fernbedienung, mit welcher der Ton vorübergehend stummgeschaltet wird.
OSD	On-Screen Display; Bildschirmmenü zur Steuerung der Funktionen.
PID	Identifizierungsnummer eines empfangenen Datenstreams. Die PIDs gewährleisten, dass ein Kanal vollständig empfangen wird.
Receiver	Empfänger, der Signale von der Antenne in Video- und Audiosignale umwandelt.
SCART	21-poliger Anschluss für Satellitenempfänger und Fernseher.
HDMI	High Definition Multimedia Interface. Anschluss zur Übertragung von Bild und Ton in HD-Qualität.
Y/PB/PR	Anschluss zur Übertragung von Bild in Hoher Qualität nach RGB Farben getrennt
RGB	Getrennte Farbinformationsübertragung (Rot-Grün-Blau)
HD	Hoch auflösendes Fernsehen (High Definition)

Hersteller

Axdia International GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38
D-47877 Willich (Germany)

DYON ULTIMAX 58U-TI

13 Garantiebedingungen

Die Axdia International GmbH, Formerweg 9, 47877 Willich, weiterführend als AXDIA bezeichnet, gewährt Verbrauchern für Produkte der Marken ODYS und DYON nachfolgend als Produkt bezeichnet, eine durch die folgenden Garantiebedingungen dargestellte begrenzte Garantie. Mit dieser Garantie gewährleistet AXDIA, dass die Produkte innerhalb des angegebenen Garantiezeitraums ab dem Datum des Erstkaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

DE

Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen:

1. Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum beheben wir unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Garantiebedingungen Schäden oder Mängel am Produkt. Bei einem Mangel oder Defekt, der später als 12 Monate nach dem Kaufdatum festgestellt wird, muss für eine Garantiereparatur ein Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Akkus, Batterien, Reifen, Bremsbeläge und andere Teile, die zu den Verbrauchsgütern zählen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleißes. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Bedingungen. Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder sonstige unsachgemäße Handhabung, nicht autorisierte Eingriffe in das installierte System oder die Installation von Zusatzsoftware herbeigeführt werden, sind ebenfalls ausgeschlossen.
3. Die Garantie erstreckt sich weiterhin nicht auf die reine Verfügbarkeit von Software Aktualisierungen, sofern der Bestimmungsgemäße Gebrauch sowie die Datensicherheit des Produkts nach professioneller und fundierter Einschätzung durch AXDIA weiter gewährleistet sind.
4. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instandgesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.

DYON ULTIMAX 58U-TI

DE

5. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
6. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.
7. Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen.
8. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat, ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. AXDIA haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. AXDIA behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen.
9. Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre unentgeltlichen gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bei einem festgestellten Mangel und unterliegt dem geltenden Recht des Landes, in dem der Ersterwerb des Produktes durch den Endkunden erfolgte.
10. Erfüllungsort ist der Axdia International Service-Center, Schmelzerstrasse 27, 47877 Willich, Deutschland.

Geltendmachung eines Garantiefalles

1. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem AXDIA Service-Center per E-Mail oder Telefon auf (Kontaktdaten siehe unten). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedingungen zur Verfügung.
2. Das AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.

ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt muss das Originalzubehör wie beispielsweise USB-Kabel und Netzteil beigelegt sein, wenn nicht vom AXDIA Service-Center anders bestimmt.
2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.
3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigelegt werden.
4. Nach Eingang des eingesandten Produktes leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedingungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

DE

Außerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt. AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.

Kontakt

Für technische Anfragen können Sie gerne unser Online-Hilfe-Portal nutzen oder uns per E-Mail erreichen.

Web: www.axdiaservice.de

E-Mail: support@axdia.de



Hinweis Updates

Die Verfügbarkeit von Updates können Sie auf www.axdiaservice.de finden.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Accessible Guide

EN

We want to ensure that our Smart TV can be easily and fully used by everyone, regardless of their individual limitations. For this reason, in addition to this user guide, we also provide an accessible version that covers the main features and accessibility settings of the device.

To access the accessible guide via QR code:

1. **Scan the QR code:** Use your smartphone or tablet to scan the QR code below.
2. **Open the guide:** You will automatically be redirected to the accessible guide, where you will find all important information and assistance.



DYON ULTIMAX 58U-TI

Accessible Guide

Accessibility Features of the Device:

- **Voice Guide:** Reads menus and content aloud, adjustable in tone and speed.
- **Screen Off:** Turns off the screen while keeping the sound active.
- **High Contrast:** Increases screen contrast.
- **Menu and Text Zoom:** Enlarges menu texts and content.
- **Grayscale:** Supports color vision deficiency (display in black and white).
- **Invert Colors:** Reverses screen colors.
- **Subtitle Settings:** Adjusts size, color, background, and position of subtitles.
- **Multi-output Audio:** Sound output simultaneously via TV + headphones (Bluetooth).
- **Key Repeat Settings:** Adjusts the sensitivity of the remote control buttons.

EN

If you need further support, please visit our website, contact our customer service, or speak to someone who can assist you.

Contents

1	Important safety instructions.....	2
2	Customer service.....	6
3	Intended use.....	7
4	Declaration of conformity.....	7
5	Assembly.....	8
5.1	Stand mounting.....	8
5.2	Wall mounting.....	9
6	Operating elements and connections.....	10
6.1	Buttons on the device.....	10
6.2	Connections.....	11
6.3	CI/CI+ slot.....	12
6.4	Functions of the remote control.....	14
6.5	Antenna connection.....	16
6.6	Connecting a satellite receiver.....	17
7	First installation.....	17
7.1	Setup assistant.....	17
7.2	Home Page.....	20
7.3	Gaming Hub.....	23
7.4	TV Settings.....	26
7.5	General& Privacy.....	37
7.6	Support.....	44
8	CI+ Information.....	47
9	USB Medium.....	49
9.1	Connect USB medium.....	49
9.2	Video playback.....	50
9.3	Photo reproduction.....	50
9.4	Music playback.....	50
10	Troubleshooting.....	51
10.1	Error messages.....	51
10.2	No picture / no sound.....	53
11	Specifications.....	54
12	Glossary.....	58
13	Warranty conditions.....	59

DYON ULTIMAX 58U-TI

1 Important safety instructions

- 1) Read these instructions.
- 2) Follow these instructions.
- 3) Observe all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use the appliance in the immediate vicinity of water.
- 6) Only clean the appliance with a soft cloth.
- 7) Do not block the ventilation openings and only install the appliance in accordance with the operating instructions.
- 8) Do not install the appliance in the immediate vicinity of heat sources such as radiators, heaters, stoves or other appliances (including amplifiers) that generate heat.
- 9) The appliance must be connected to an earthed socket.
- 10) Protect the mains cable so that it is not stepped on or pinched. Pay particular attention to the plug and the area where the mains cable comes out of the appliance.
- 11) Only use accessories recommended by the manufacturer.
- 12) Please disconnect the mains plug during a thunderstorm and when not in use for a longer period of time.
- 13) Only contact an authorized customer service centre for maintenance work. Contact a customer service center if the appliance has been damaged in any way, for example if the power cable or plug is damaged, if moisture or foreign objects have penetrated the appliance, if the appliance has been exposed to rain or moisture, if the appliance is not working properly or if it has been dropped.
- 14) The appliance is completely disconnected from the mains by pulling out the mains plug. The socket must be freely accessible at all times during operation.

EN

DYON ULTIMAX 58U-TI

- 15) Do not block the ventilation openings with newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- 16) Do not place naked flames (such as candles) on the appliance.
- 17) Always dispose of batteries in an environmentally friendly manner.
- 18) The appliance is designed for use in moderate climates.

EN



WARNING

To avoid fire and electric shock, do not expose the appliance to rain or moisture.

Do not expose the batteries to heat (direct sunlight), fire or similar.



The lightning flash in the equilateral triangle indicates dangerous high voltage in the appliance, which can lead to electric shock.



The exclamation mark in the equilateral triangle indicates important operating and maintenance instructions.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Warning



High-voltage components are built into this appliance. Do not remove the housing on the back. Leave repairs to qualified service personnel.



To prevent fire or electrical voltage, never expose the appliance to rain or moisture.



Do not throw any objects against the appliance, into the housing or into other openings of the appliance. Do not splash any liquids against the appliance.



Do not cover the fans on the rear panel of the TV. Sufficient ventilation is required to prevent damage to the electrical components.


Attention



Do not clamp the power cable under the TV.




Do not stand on or lean against the appliance. Do not knock the appliance. The appliance can be severely damaged if it falls. Take particular care with children.

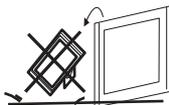

Do not place your TV on an unstable surface. The appliance can be severely damaged if it falls.



Remove the AC plug from the socket if the appliance will not be used for an extended period of time.

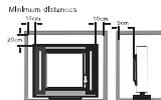

If the TV is placed in a cabinet or similar enclosure, the minimum clearances must be observed. Heat build-up can limit the life of the product and could be dangerous.

EN

DYON ULTIMAX 58U-TI

EN



Correct disposal of old appliances

The symbol of the crossed-out wheeled garbage can on an electrical or electronic appliance, the packaging or instructions for use indicates that the electrical or electronic appliance must not be disposed of with normal household waste but must be collected separately. You are obliged to dispose of this appliance and accessories separately from household waste. Waste batteries and accumulators that are not enclosed by the old appliance, as well as lamps that can be removed from the old appliance without destroying them, must be separated from the old appliance without destroying them before being handed in at a collection point. Distributors of electrical and electronic equipment, including food retailers, distance sellers and mail order companies, are obliged by law to take back waste equipment free of charge if it exceeds a certain sales, storage or shipping area, if you buy a new appliance from the distributor or if it is a small old appliance that does not exceed certain dimensions. Further information and details on these take-back options and obligations can be obtained from the respective distributor. End users, including private users, should contact their public waste disposal authority to find out where they can return the old appliance for environmentally friendly disposal. Commercial end users have additional manufacturer-specific options for return, which they can inquire about directly with the manufacturer. Please delete all personal data on your device yourself before handing it in at a collection point.

DYON ULTIMAX 58U-TI



Proper disposal of the batteries in this device

This marking on the battery, the manual or the packaging means that the batteries must not be disposed of with normal household waste at the end of their service life. The marking with the chemical symbols "Hg", "Cd" or "Pb" means that the battery contains mercury, cadmium or lead in quantities exceeding the limit values of EU Regulation (EU) 2023/1542.

- **For enclosed or removable device batteries or all-purpose device batteries**

If batteries are not disposed of properly, these substances can endanger human health or the environment. To protect natural resources and promote the recycling of materials, separate the batteries from other waste and take them to your local recycling system.

EN

2 Customer service

On our website you will find the latest information about this device, about other products from our company and about our company itself. If you have any questions or problems, please read the FAQs on our website or contact our customer service.

Service address	Support
AXDIA International GmbH Service Center Schmelzerstraße 27 47877 Willich	For any technical inquiries, you may use our online help portal or reach out to us via e-mail. Web: www.axdiaservice.de E-Mail: support@axdia.de

DYON ULTIMAX 58U-TI

EN

3 Intended use

The device is intended for the reception and viewing of encrypted and unencrypted digital SD and HD satellite, DVB-S, DVB-T and DVB-C cable TV channels, as well as for the use of pre-installed online services for private use. It is intended exclusively for this purpose and may only be used for this purpose. This also includes observing all the information contained in these operating instructions, in particular the safety instructions. Any other use is considered improper and may result in damage to property or even personal injury. Furthermore, this will immediately invalidate the warranty. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.



Attention!

Deactivating automatic standby or extending the preset switch-off time leads to higher power consumption.



Note

The available modes are described as follows, where available

Automatic standby mode	Standby
Automatic networked standby mode	Network standby

4 Declaration of conformity



Hereby, Axdia International GmbH declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2009/125/EC.


The CE Declaration of Conformity for this product can be found on the Internet at:

<https://www.axdiaservice.com/konform>

DYON ULTIMAX 58U-TI

5 Assembly

5.1 Stand mounting

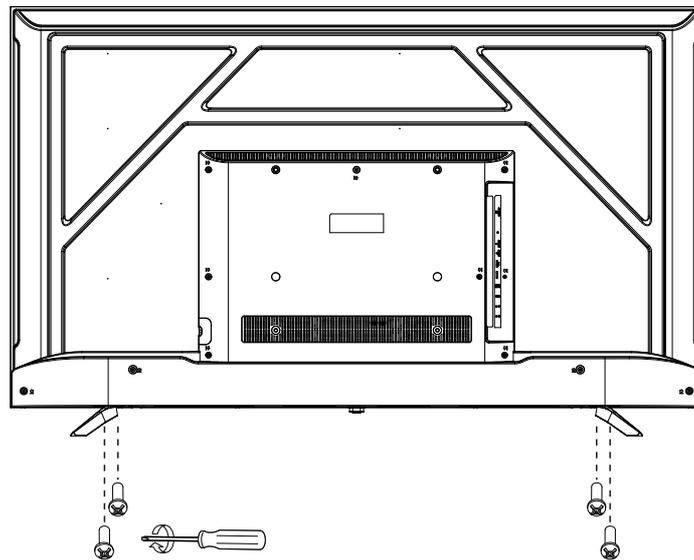

EN


Please observe the following instructions when installing the stand.

1. switch off the TV before mounting or dismounting the stand.
2. Before starting work, place padding on the surface on which you want to mount the TV. This will prevent damage.
3. place the TV on the prepared base and secure the stand using the screws provided.

DYON ULTIMAX 58U-TI

5.2 Wall mounting

Attach your wall bracket to the threads provided on the back and observe the hole spacing. Two people are required for wall mounting.

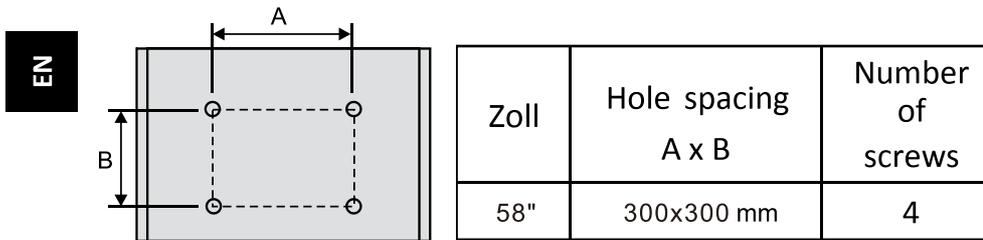


Note

- A wall bracket is optionally available and is not included in the scope of delivery.
- Only use wall brackets that are compatible with the above dimensions.
- When mounting on the wall, make sure there is sufficient distance from other objects such as furniture or decorative items.
- Have the television installed by a specialist to avoid danger.
- The assembly drawing is for reference only.
- Please observe the installation instructions for the selected wall bracket and the length of the screws used.

DYON ULTIMAX 58U-TI

6 Operating elements and connections

6.1 Buttons on the device

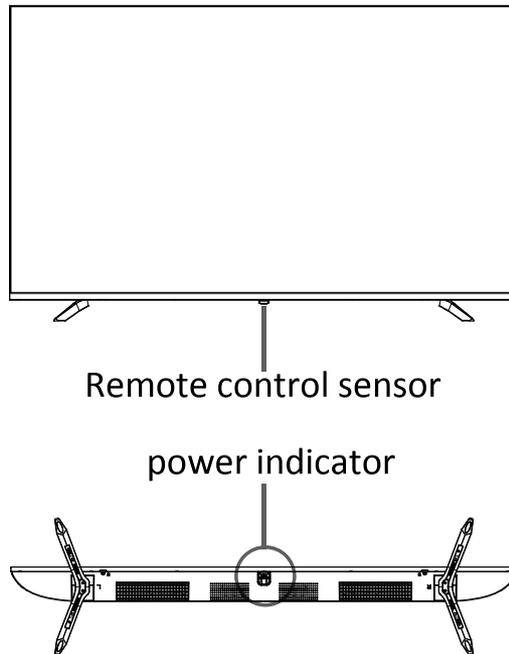

EN

On/off button	<ul style="list-style-type: none">• Press briefly to switch on in standby mode.• When the sound is switched on, press briefly to open the button menu.<ul style="list-style-type: none">○ Press briefly in the menu to select the function,○ Press and hold to confirm the function.
Sensor / Status	<ul style="list-style-type: none">• Remote control sensor• Status display<ul style="list-style-type: none">○ Green = device is switched on○ Red = device is in standby mode



Note



The illustrations in these instructions serve to describe the device functions and may vary depending on the model.

DYON ULTIMAX 58U-TI

6.2 Connections

Various devices can be connected to the TV set via the rear connections.

EN

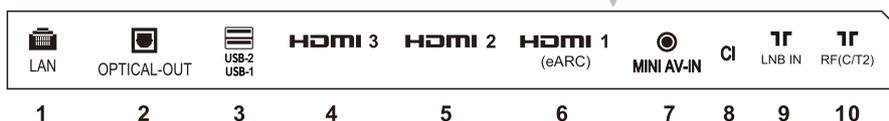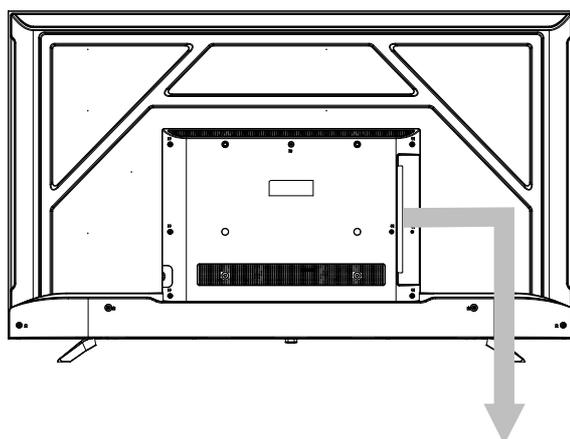

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Network connection(RJ45) | 6. HDMI 1 (eARC) |
| 2. Optical audio output | 7. MINI AV-IN |
| 3. 2x USB 2.0 | 8. CI+ slot |
| 4. HDMI 3 | 9. DVB-S Connection (LNB IN) |
| 5. HDMI 2 | 10. DVB-C / DVB-T2 Connection (RF) |

DYON ULTIMAX 58U-TI

6.3 CI/CI+ slot




Note on the CI interface

When inserting, make sure that the front of the CI module (CAM) is facing backwards, towards the “wall”.

This device is equipped with a CI+ slot for use with a CAM module and smart card, which allows you to receive encrypted pay channels.

You can purchase the corresponding modules from your pay TV provider or your specialist dealer.

EN

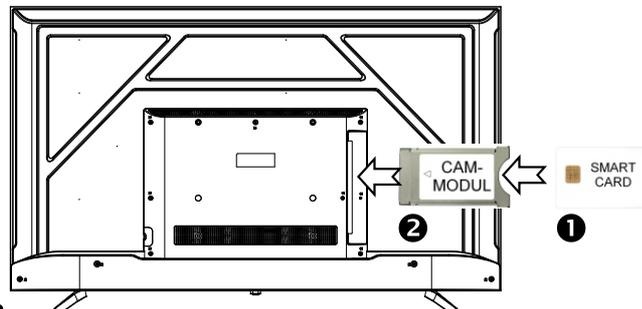

Installation

1. pull out the mains plug.
2. before inserting the module, make sure that the smartcard is correctly inserted in the module(❶). Pay attention to the orientation when inserting. The imprint on the module and the chip on the smart card must be at the top.
3. insert the module with the smartcard inserted with the imprint on the module facing backwards(❷). Carefully insert the module into the slot of the device until you feel some resistance. Carefully press the module into the slot until it is firmly seated.
4. plug the mains plug back into the socket.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Remove module

1. pull out the mains plug.
2. Carefully remove the module.

EN



Note

The module and smartcard are not included in the scope of delivery.

Install the CI+ module after the channel search and all other settings have been made.

It may take a few minutes to activate the card when it is used for the first time. The device checks the module every time it is switched on. Follow the operating instructions for the CI+ module and the smart card.

Depending on the provider, the smart card may not be required.




Note on CI+

Please note that some functions may be restricted on some channels. These restrictions are determined by the broadcaster. The manufacturer is not responsible for this.

DYON ULTIMAX 58U-TI

6.4 Functions of the remote control

	Press to switch the TV set on or off
	To start the voice assistant, press and hold the button, say the command and release the button.
 123	Each time a button is pressed, a virtual numeric keypad or the option block with colored buttons is displayed alternately, e.g. for using HBB TV functions.
	Press this button to open the settings menu.
Arrow keys ◀/▲/▼/▶	For selecting elements on the screen and changing values.
OK	To operate within the settings and the program guide using the direction buttons. Press the middle button to confirm.
	Press this button to return to the previous menu or channel.
	Show start screen.
	To control media content.
+/-	Adjust the volume:
	Tilt upwards Louder (+)
	Tilt downwards Quieter (-)
^/∨	For channel selection and EPG display:
	Tilt upwards Next
	Tilt downwards Previous
Press	EPG
Direct dial	To open the displayed streaming services directly

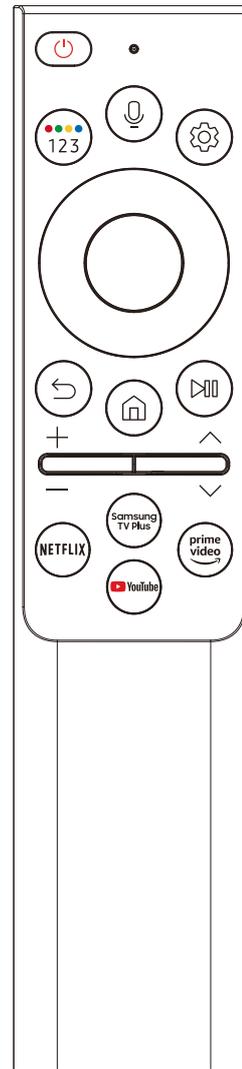

EN

DYON ULTIMAX 58U-TI

Inserting the battery in the remote control

Note


- Images, buttons and functions of the remote control may vary depending on the model.
- Some buttons and services may not be available depending on the model or region.

EN


Inserting the batteries

Insert battery


1 Open the battery compartment cover on the back.

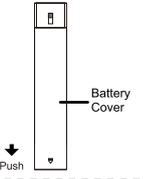


2 Insert two 1.5 V AAA batteries with the correct polarity. Do not mix old or used batteries with new ones.

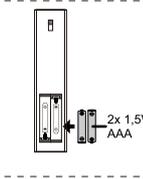

3 Close the lid.

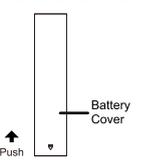

30° 30°

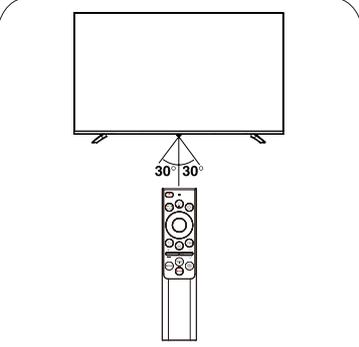

- The remote control has a range of approx. 6 - 8 meters, depending on the angle.
- Recycle used batteries.
- Do not place any objects (e.g. a soundbar) near the sensor to avoid interference.



Note

The service life of the batteries is approx. one year under normal use (actual use may vary).

- If the TV set will not be used for a longer period of time, remove the batteries from the remote control to prevent damage due to leakage.
- Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
- Do not throw the batteries into fire or water.
- Do not expose the batteries (battery pack or inserted batteries) to excessive heat such as sunlight, fire or similar.

DYON ULTIMAX 58U-TI

6.5 Antenna connection

Connection for DVB-T reception or cable TV

Connect the signal cable (e.g. the antenna cable) to the antenna input (RF) on the back of the device.

After connection, switch the device on. Signal Source Selection Press [⏏] button, and select = >Connected Devices, then press [OK] button to enter and select DVB-T/C and carry out the channel search.

EN



Note on DVB-T

Whether and how many stations can be received depends on the location of the device and the availability of DVB-T stations in this region.

DVB-T radio stations are only available in very few regions.

Please note that when using DVB-T, a new station scan should be carried out every time you move to a new location. Transmitted stations and their transmission frequency vary from region to region.



Supplement to DVB-T2

This device is suitable for receiving DVB-T2 channels in Germany.

Make sure that DVB-T2 is available in your region. If you have any questions, please contact our support team.

Please note that you may now need a CAM module for DVB-T2 reception.

Attention! The CAM module already has the corresponding functions of a smart card integrated. You therefore only need the CAM module in Germany.

DYON ULTIMAX 58U-TI

6.6 Connecting a satellite receiver

Connect the signal cable to the LNB IN input on the back of the device. After connection, switch the device on. Signal Source Selection Press [⏏] button, and select = >Connected Devices, then press [OK] button to enter. select "Satellite" and carry out the channel search if necessary.

EN

7 First installation




Note

Before proceeding, please ensure that the receiver/antenna cable is connected.

This window is only displayed when the TV is switched on for the first time or has been reset to the factory settings.

7.1 Setup assistant

1. The system settings are displayed when you use the device for the first time. Please make the settings according to the instructions on the screen. Press the OK button to start the configuration.

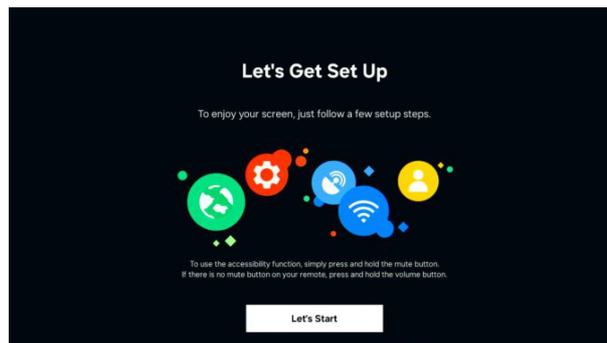

DYON ULTIMAX 58U-TI

2. Select region

Press the ▲/▼-button to select your country or region, press the OK button to confirm and proceed to the next step.

3. Connect external devices

Press ◀/▶ to start the configuration, select whether you want to connect your devices to the screen and start the configuration.

4. Select TV source

Press the ▲/▼- button to select the Signal settings page. Select the connected antenna you want to use to receive the channels and select the correct setting for each item. Then select Next to search for channels.


5. Set up Internet connection

Use the ▲/▼-button to select the Network option and press the OK button to go to the next step.

6. Terms and Conditions

Select OK to accept the General Terms and Conditions and the Privacy Policy and then choose whether you want to activate certain additional services by selecting them individually.

EN

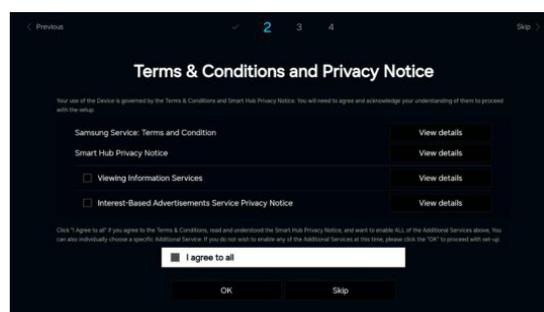

DYON ULTIMAX 58U-TI

7. User Account

Select Sign in to Samsung account or proceed to the next step. Create a PIN enter this PIN to access restricted content and apps, and to restore all setting to factory defaults.

EN



8. Channel search

Press the ▲/▼/◀/▶- buttons to select the TV source and the search channel.




9. Check the settings below to make sure everything is as desired. Then proceed to the next step.



DYON ULTIMAX 58U-TI

7.2 Home Page


1. Call up the start page after the initial installation

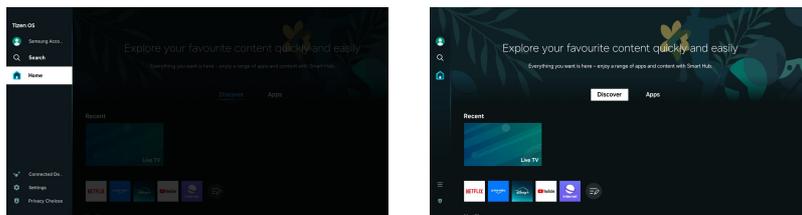

EN

2. Data protection options

Press the ▲/▼/◀/▶-buttons to select the privacy options and press the OK button to access them. You can easily manage your personal data and read our privacy policy in the Terms and Conditions and Privacy Policy. You can also visit the Privacy Center to learn more about how we use your data to provide services on your device and protect your privacy.

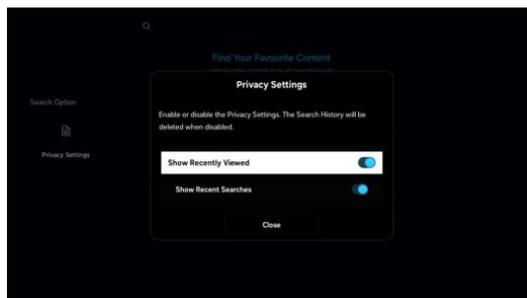

DYON ULTIMAX 58U-TI

3. Search

Press the ▲/▼/◀/▶ - buttons to select Search and then press OK to start the search. You can search for channels, programs, movie titles and apps in the Smart Hub. (Note: Only available when you are connected to the Internet).

EN



4. USB Media

Signal Source Selection Press[] button, and select >Connected Devices, then press [OK] button to enter, then use the "▲/▼/◀/▶" keys to select "USB", and then press "OK" to enter. You can also press the ▲/▼/◀/▶ buttons to select Connected devices in Source mode on the Home screen.

○ Filter by

Press the ▲/▼/◀/▶ buttons to select Filter by. This allows you to filter the media content by media type.

○ Sort by

Press the ▲/▼/◀/▶ buttons to select Sort by. This allows you to sort the content list.



○ Options

Use the ▲/▼/◀/▶ buttons to select options. You can play the selected media content in the media content list. If you select Refresh, the media content list is reloaded.

DYON ULTIMAX 58U-TI

5. Source

Press the ▲/▼/◀/▶ buttons to select Connected devices and then press OK/▶ to confirm. You can select an external device connected to the TV. (Optional: TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / Connection guide)


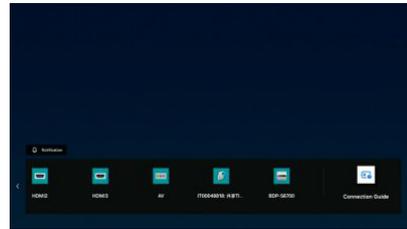
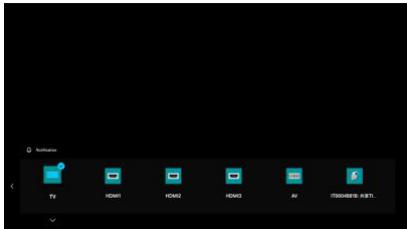


EN

6. Settings

Press the ▲/▼/◀/▶ buttons to select Settings and press the OK/▶ button to enter.

(Optional: All settings / Sound output / Backlight / Picture mode / Sound mode / Energy Saving Solution / Bluetooth Devices / Wi-Fi / Sleep timer / Game mode / Power and energy saving / Subtitle / Audio language / Digital output audio format / Contrast Enhancer / Colour tone / Picture size / Support)

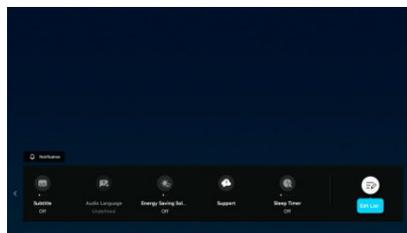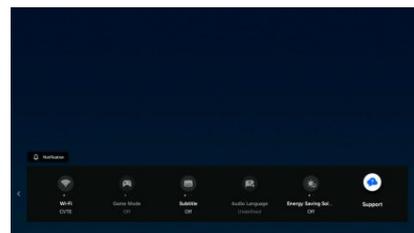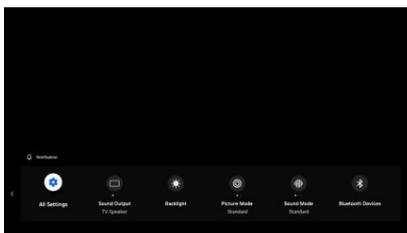


DYON ULTIMAX 58U-TI

7. Apps

Press the ▲/▼/◀/▶ buttons to select Apps and then press OK to launch them. You can enjoy a variety of content such as news, sports, weather and games by installing the relevant apps on your TV.


EN

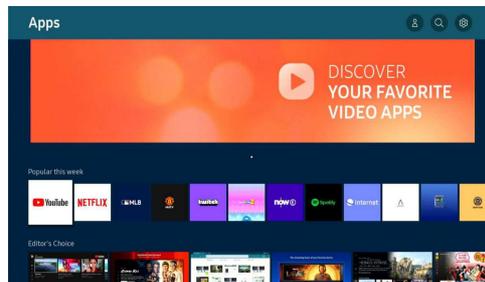

7.3 Gaming Hub

The Smart Hub on our Smart TV has been updated and divided into different tabs such as Media & Game.

There are several ways to play. Select a cloud game and launch it to start streaming the game. Alternatively, you can try one of the services and access a connected console via apps and devices. Some games require you to join the service/provider first and sign up for the game if necessary.

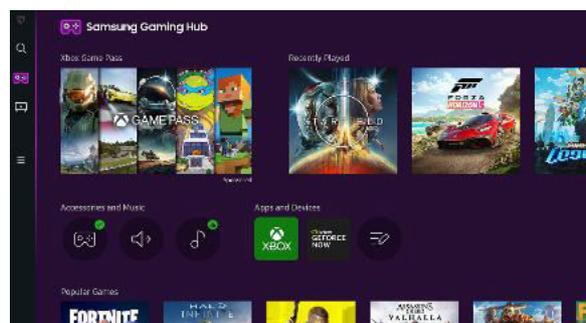


DYON ULTIMAX 58U-TI


Pair Bluetooth controller with Smart TV

The gaming hub supports various USB and Bluetooth controllers. Once the controller is properly connected, you can use it for gaming.

1. Navigate to the Gaming area in the Smart Hub and select the **controller icon**

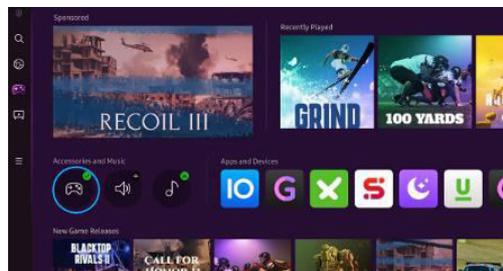

2. Press the pairing button or the corresponding button on your controller and wait until it is recognized by the TV
3. Select your controller to pair it with your Smart TV.

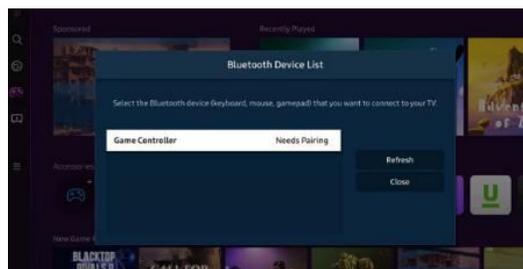

Note:

- Up to 4 Bluetooth controllers can be connected at the same time.
- Up to 2 Bluetooth controllers can be connected while using a Bluetooth sound device
- It is recommended to use a USB controller when using two Bluetooth sound devices.

EN

DYON ULTIMAX 58U-TI



Notes on using the Smart Hub:

- The range and availability of content and services may vary from country to country.
- A Samsung account is required to use the Smart services.
- To use the Smart Hub, it is necessary to agree to the terms and conditions and the Smart Hub privacy policy.
- The user interface (UI) can be changed without prior notice.
- Registration or a subscription may be required to use the Smart Services.



Notes on using the Samsung Gaming Hub:

- Supported functions and games for Cloud Gaming may vary depending on the country and model.
- Depending on the game, a controller may be required, which is available separately.
- Depending on the game or service, you may need to download additional apps.
- An Internet connection and possibly an additional subscription to a gaming service may be required.
- Please note that content services are subject to change without notice.
- The user interface (UI) can be changed without prior notice.
- The viewing experience may vary depending on the type of content, the graphics processing unit, the network connection speed and the ping level when playing in the cloud.

DYON ULTIMAX 58U-TI

7.4 TV Settings

Press the Settings button to call up the TV settings. Press the ▲/▼ buttons to highlight the desired menu icon and press the OK button to select it. (Selection: Picture/ Sound/ Connection/ Broadcasting / General & Privacy/ Support)


Picture

Press the Settings button to access the main menu. Press the ▲/▼ button to select Picture.

Press the OK button to access the submenu.

Press the ▲/▼ button to select Picture mode/Picture size /Expert settings. Press the Settings button or the EXIT button to exit the menu.

EN

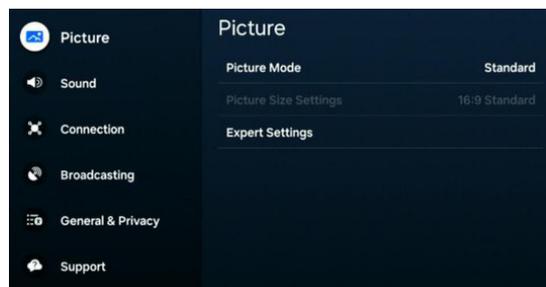


DYON ULTIMAX 58U-TI

Picture mode

Highlight the option and press the OK button to display the submenu showing the picture mode you can select. Press the ▲/▼ button to select Standard / Dynamic / Movie.

Standard: This is the default mode suitable for general viewing environments. (1) Dynamic: Makes the picture brighter and clearer in bright environments. (2) Movie: Suitable for watching TV or movies in dark rooms.

EN

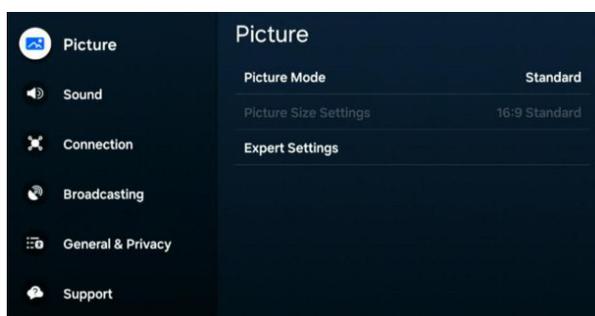

Picture size settings

Press the ▲/▼ button to select Picture size settings and press the OK button to enter the submenu.

Picture

Press the ▲/▼ button to select the picture size.

Press the ▲/▼ button to select 16:9 Standard/4:3/Custom.

Auto Wide

Press the ▲/▼ button to select Auto Wide.

Press the OK button to select On/Off.

4:3 Screen size

Press the ▲/▼ button to select 4:3 screen size.

Press the ▲/▼ button to select 16:9 Standard/4:3/Zoom.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Fit to screen

Press the ▲/▼ button to select fit to screen. Press the ▲/▼ button to select On/Off/Auto.

Zoom and position

Press the ▲/▼ button to select Zoom and Position. Press the OK button to make the setting.

(Note: This function is only available if the picture size is set to Custom).

Expert settings

Press the ▲/▼ button to select Expert settings and press the OK button to open the submenu.

Brightness / Contrast / Sharpness / Colour / Tint (G / R) / Backlight

Press the ▲/▼ button to select Brightness / Contrast / Sharpness / Colour / Tint (G / R) / Backlight. Press the ◀/▶ button to make the settings.

- (1) Brightness: Adjust the brightness of the picture.
- (2) Contrast: Setting the image contrast.
- (3) Sharpness: Adjust the sharpness of the image.
- (4) Color: Setting the color intensity of the image.
- (5) Hue (G / R): Setting the ratio of green to red.
- (6) Backlight: Adjust the backlight brightness levels.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Apply Picture settings

Press the ▲/▼ button to select Apply picture settings.

Press the ▲/▼ button to select All sources / Current source.

Noise Reduction

Press the ▲/▼ button to select **Noise Reduction**. (Optional: Off / On)

Colour Tone

Set the overall color of the image. Press the ▲/▼ button to select the color tone.

Press the ▲/▼ button to select Standard / Cool / Warm.

(1) Cool: The image has a higher proportion of green and blue and less red. The overall color is lighter. The image appears cooler and more elegant.

(2) Standard: The image does not prefer any color. The color is average.

(3) Warm: The picture has a high proportion of red and green and less blue to make the colors more vivid and softer.

Contrast Enhancer

Press the ▲/▼ button to select Contrast Enhancers.

(Optional: Off/Low/High)

DYON ULTIMAX 58U-TI

White balance

Adjust the color temperature of the image so that white objects appear brighter. Press the ▲/▼ button to select White Balance. Press the ▲/▼ button to select 2 point/10 point settings, then press the OK button to enter the submenu and press ▲/▼ ◀/▶ to select and adjust.

EN

Reset Picture

Press the ▲/▼ button to select Reset picture. Press the ◀/▶ button to select Reset or cancel.

Sound output

Press the ▲/▼ button to select Sound output.
Press the ▲/▼ button to select TV speaker / Receiver(Optical) / Bluetooth speaker list.



Sound mode

Press the ▲/▼ button to select the sound mode.
Press the ▲/▼ button to select Standard / Optimised / Amplify.

Expert settings

Press the ▲/▼ button to select Expert settings and press the OK button to open the submenu.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Balance

Balanced left and right channels. Press the ▲/▼ button to select Balance. Press the OK button to enter the submenu and press the ◀/▶ button to adjust.

Equaliser

Press the ▲/▼ button to select Equaliser. Press the OK button to enter the submenu and press the ▲/▼/◀/▶ button to adjust.

HDMI-eARC Mode

Press the ▲/▼ button to select HDMI-eARC mode. Press the OK button to enter the submenu and then press the ▲/▼ button to select Auto/Off.

Digital Output Audio Delay

Press ▲/▼ button to select Digital Output Audio Delay. Press ◀/▶ button to adjust.

Auto volume

Press the ▲/▼ button to select Automatic select Auto volume. Press the OK button to select On/Off.

Simultaneous optical output

Press the ▲/▼ button to select Simultaneous optical output. Press the OK button to select On/Off.

Reset sound

Press the ▲/▼ button to select Reset sound button. Press the OK button to access the submenu and then press the ◀/▶ button to select Reset or cancel.

Connection

Press the Settings button to call up the main menu. Press the ▲/▼ buttons to select Connection. Press the OK button to open the submenu.

Press the ▲/▼ button to select Device name/Network/Bluetooth devices/External device manager/Game mode. Press EXIT to exit the menu.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Device name

Press the ▲/▼ button to select the device name. Press the OK button to select and change it




EN

Network

Press the ▲/▼ button to select Network. Press the OK button to open the submenu.

Network status

Press the ▲/▼ button to select network status to select. Press the OK button to make the settings.

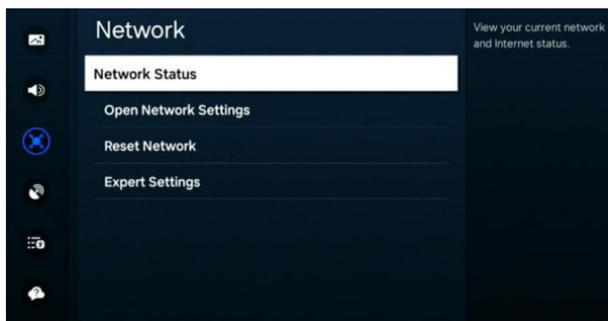

Network Reset

Press the ▲/▼ button to select Reset network. Press the OK button to decide whether the network should be reset or not.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Expert setting

Press the ▲/▼ button to select Expert setting. Press the OK button to open the submenu.

Bluetooth Devices

Press the ▲/▼ button to select Bluetooth devices. Press the OK button to set up.

EN

External device manager

Press the ▲/▼ button to select the external device manager. Press the OK button to make the settings.



Press the Settings button to call up the main menu. Press the ▲/▼-button to select Broadcasting. Press the OK button to access the submenu. Press the ▲/▼ button to select Auto Scan Settings / Common Interface / Dual Sound / Expert settings. Press the EXIT button to exit the menu.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Auto-tuning settings

Press the ▲/▼ button to select Auto tuning settings.

Press the ▲/▼ button to select




Auto tuning /standby auto tuning /wake-up timer.

Auto Tuning

Auto search can automatically search for the desired program channel.

Press the ▲/▼ button to select Auto tuning and then press the OK button to start the automatic search. If you want to stop the search press the Stop button to stop the search.

EN

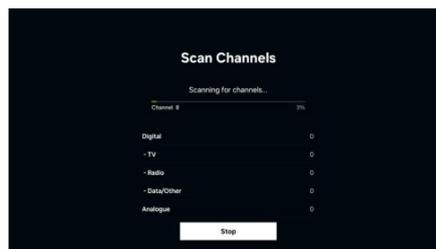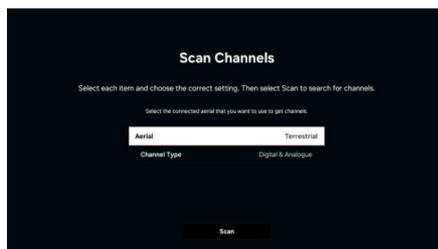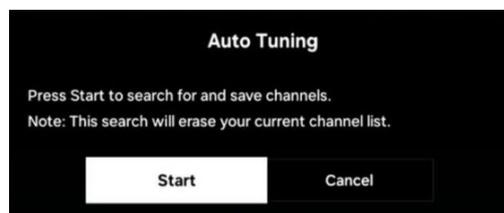

DYON ULTIMAX 58U-TI

Wake-up Timer

Press the ▲/▼ button to select the Wake-up timer.

Press the OK button to call up the submenu and then press the button to select.

then press the ▲/▼ button to select.

EN

Interface

Press the ▲/▼ button to select Common Interface and then log in with the password to select it.


then log in with the password to select it.

Dual Sound

Press the ▲/▼ button to select Dual Sound, then press the OK button to enter and the ▲/▼ button to select.

Expert setting

Press the ▲/▼ button to select Expert settings and then press the OK button to access the submenu.

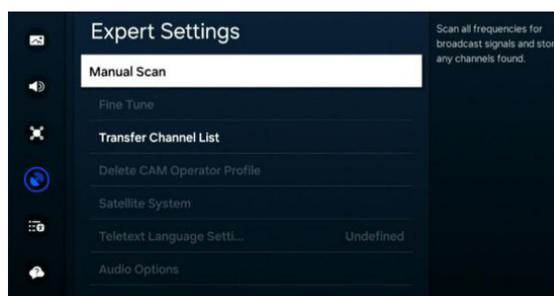

Manual scan

You can manually search for all channels and save the searched channels in the TV set. Press the ▲/▼ button to select Manual scan. Press the OK button to select.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Fine Tune

Press the ▲/▼ button to select Fine **Tune** . Fine tuning of analog broadcasts, this function is only available for analog broadcasts.

Transfer channel list

Press the ▲/▼ button to select Transfer channel list. Press the OK button to access. (Optional: Import from USB / Export to USB)

EN

Delete CAM operator profile

Press the ▲/▼ button to select Delete CAM operator profile. Press the OK button to confirm.

Teletext language settings

Press the ▲/▼ button to select teletext language settings. Press the OK button to access.

HbbTV settings

Press the ▲/▼ button to select HbbTV settings. Press the OK button to open the submenu and select .

Audio options


Press the ▲/▼ button to select Audio options. Press the OK button to open the submenu.

DYON ULTIMAX 58U-TI

7.5 General& Privacy


Press the Settings button to call up the main menu. Press the ▲/▼-button to select General & Privacy. Press the OK button, to access the submenu. Press the ▲/▼ button to select Accessibility / Terms & Privacy / Voice / System Manager / Parental Settings / Power and Energy Saving / Start Sreen Options / Factory data reset

EN

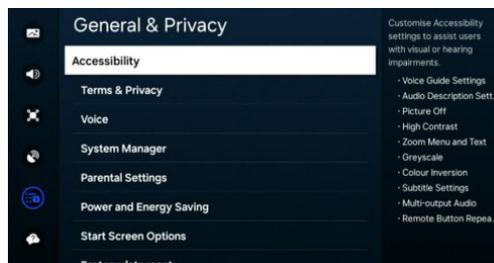

Accessibility

Press the ▲/▼ button to select the Accessibility option and press the OK button to access the submenu.

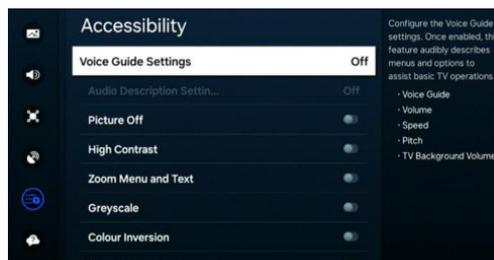

DYON ULTIMAX 58U-TI

Voice Guide settings

Press the ▲/▼ button to select Voice Guide settings. Press the OK button to open the submenu to call up the submenu.

(Optional: Voice guide / Volume / Speed / Pitch / TV background volume)

Voice Guide

Press the ▲/▼ button to select Voice Guide. Press the OK button to select On/Off. (The next function is only available if the voice output is set to On).

Volume

Press the ▲/▼ button to select the volume.
Press the ▲/▼ button, to select loud/medium/Soft .

Speed

Press the ▲/▼ button to select the speed.
Press the ▲/▼ button to select Very fast / Fast / Normal / Slow / Very slow to select.

Pitch

Press the ▲/▼ button to select the pitch.
Press the ▲/▼ button, to select High / Medium / Low.

TV background volume

Press the ▲/▼ button to select the TV background volume.
Press the ▲/▼ button to select between very loud / loud / medium / Soft / very Soft .

Audio description settings

Press the ▲/▼ button to select the Audio description settings option. Press the OK button to call up and select the submenu.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Picture off/high contrast/zoom menu and Text

Press the ▲/▼ button to select.
Press the OK button to select On/Off.

Subtitle settings

Press the ▲/▼ button to select subtitle settings. Press the OK button to call up and select the submenu.

EN

Multi-output audio

Press the ▲/▼ button to select multi-output audio.
Press the OK button to select on/off.

Settings for key repetition

Press the ▲/▼ button to select settings for the key repetition settings. Press the OK button to open the submenu.

Terms & Privacy

Press the ▲/▼ button to select Terms & Privacy.
Press the OK button to open the submenu. Press the ▲/▼ button to select Show information.

System Manager

Press the ▲/▼ button to select System Manager. Press the OK button to access the submenu. Press the ▲/▼ button to select Time/Language/Samsung account/Change PIN/Use mode.

Time

Press the ▲/▼ button to select the time. Press the OK button to access the submenu. (Optional: Clock / sleep timer / Off Timer)

DYON ULTIMAX 58U-TI

Clock

Press the ▲/▼ button to select Clock. Press the OK button to call up the submenu and then press the ▲/▼ button to make the settings.

Sleep timer

Press the ▲/▼ button to select Sleep Timer. Press the OK button to access the submenu. Press the ▲/▼ button to select . (Optional: Off / 30 / 60 / 120 / 180 minutes)

EN

Off timer

You can set the switch-off timer so that the TV set is switched off automatically at a specific time. The switch-off timer is only available if the clock is set. Press the ▲/▼ button to select Off Timer . Press the OK button to access the submenu.

Language

Press the ▲/▼ button to select the language. Press the OK button to confirm and then press the button to select.

Samsung Account

Press the ▲/▼ button to select Samsung Account. Press the OK button to make the settings.

Change PIN

Press the ▲/▼ button to select Change PIN. Press the OK button to set the password.

Operating mode


Press the ▲/▼ button to select the operating mode. Press the ▲/▼ button to select Home Mode/Retail Mode.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Parental Settings

Press the ▲/▼ button to select Parental Settings. Press the OK button to open the submenu. Press the ▲/▼ button to select the option Programme Rating Lock / Apply channel lock / Channel lock settings / App lock option.

EN

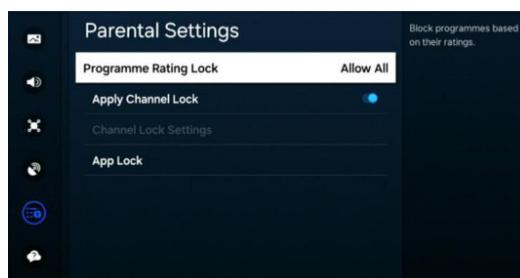

Programme Rating Lock

Press the ▲/▼ button to select the Programme Rating Lock. Press the OK button to access the submenu.

Apply Channel Lock

Press the ▲/▼ button to select Apply channel lock and press the OK button to select On/Off.

Channel lock settings

Press the ▲/▼ button to select Channel lock settings and press the OK button to enter the submenu.

App lock

Press the ▲/▼ button to select the App lock and press the OK button to open the submenu.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Power and Energy Saving

Press the ▲/▼ button to select Power and Energy saving.
Press the OK button to open the submenu. Press the ▲/▼ button to select Energy saving solution / Screen saver / Auto Power off.



EN

Auto Power off


Press the ▲/▼ button to select Auto Power Off. Press the ▲/▼ button to select Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Start Sreen Options

Press the ▲/▼ button to select the start screen options.
Press the OK button to open the submenu. Press the ▲/▼ button to select Start with Smart Hub Home / Autorun Last App.

EN

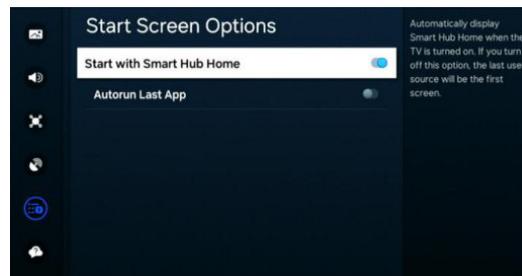

Start with Smart Hub Home

Press the ▲/▼ button to select. Press the OK button to select On/Off.

Factory data reset

Press the ▲/▼ button to select Factory data reset. Press the OK button to enter the password and select Reset or cancel.

DYON ULTIMAX 58U-TI

7.6 Support

Press the Settings button to call up the main menu. Press the ▲/▼ button to select Support. Press the OK button to access the submenu. Press the ▲/▼ button to open Software update / Device Care / Connection Guide / Open User guide / About the TV.



EN

Software Update

Press the ▲/▼ button to select Software update. Press the OK button to access the submenu.
(Optional: Update now/Auto update)

Device Care

Press the ▲/▼ button to select Device Care. Press the OK button to access the submenu.

Connection


Press the ▲/▼ button to select the connection Guide.
Press the OK button to open the submenu.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Open user guide

Use the ▲/▼ button to select the Open user guide and press the OK button to open the submenu.

EN

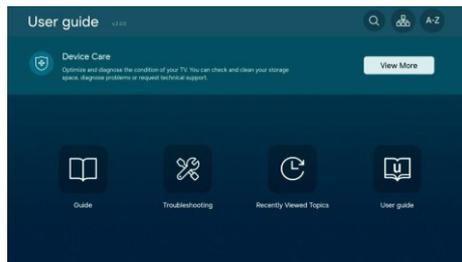


Guide

Press the ◀/▶ button to select the guide. Press the OK button to access the submenu.



Troubleshooting


Press the ◀/▶ button to select the troubleshooting . Press the OK button to access the submenu.

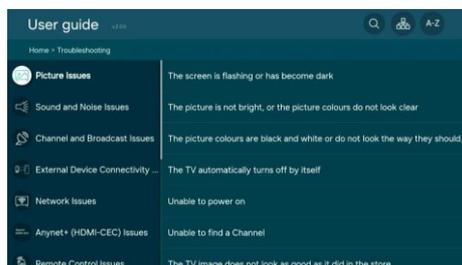

DYON ULTIMAX 58U-TI

Recently viewed topics

Press the ▲/▼ button to select Recently viewed topics.
Press the OK button to access the submenu.

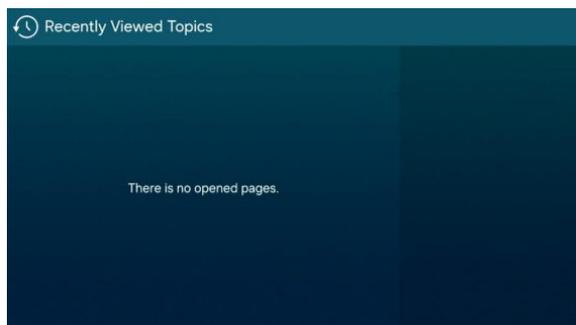

EN

User guide

Press the ▲/▼ button to select the User guide.
Press the OK button to access the submenu. Then press the ▲/▼ button to display the integrated e-Manual, which contains information on the most important functions of your TV set.



About the TV

Press the ▲/▼ button to select About the TV. Press the OK button.

DYON ULTIMAX 58U-TI

8 CI+ Information

The TV has a slot for CI+ additional modules with a card slot. Various modules and cards for pay TV are available from specialist retailers.

- Plug in: The TV is switched off. Insert the additional module into the slot.
- Remove: The TV is switched off. To remove, pull out the additional module.

If there is an additional module in the CI+ slot, changes can be made via the *CI information* menu.

1. Press the Settings button to display the main menu.
2. Information on the Common Interface (CI) module plugged in can be found under the menu item Channel reception.

Please note that the settings available here are provided by the CAM module used. This menu is therefore not an integral part of the device.

3. Use the arrow buttons to highlight the desired point and press the OK button to change the point.
4. Press the EXIT button to exit the menu and save the setting.

DYON ULTIMAX 58U-TI



Important

Menu options and available setting items depend on the CA module used.

The CA module (not included in the scope of delivery) is required in order to be able to receive encrypted (not included) to receive encrypted channels.

Please ensure that the CA module and smart card are compatible with each other.

The device can be operated with CI+-capable modules. Which channels and content are activated depends on the CA module and smart card used.

and smart card used. Please note that not all service providers provide the necessary CA module or use different modules that may not be compatible.

Please consult your specialist dealer or contact the hotline if you are not sure whether the desired combination is possible.

With DVB-T2, the smartcard is integrated in the CA module.

EN

DYON ULTIMAX 58U-TI

9 USB Medium

9.1 Connect USB medium

This device is equipped with a USB port for updating the software and playing media files.

EN

 If possible, please connect USB media directly to the USB port of the device. If this is not possible, please only use connection cables that are no longer than 25 cm.

To perform a software update via USB, proceed as follows. Signal Source Selection Press[] button, and select  > Connected Devices, then press [OK] button to enter and then the arrow buttons to select the USB mode. Then press the OK button to confirm.

Please make sure that a USB device is connected. There are three media types that can be selected: Photo, Music and Video. Select the media type with the /// button, then press the OK button to enter the drive selection menu.

Press the / button to select the correct drive and press the OK button to display the file and directory list or press the BACK button to return to the media selection menu.

DYON ULTIMAX 58U-TI

9.2 Video playback

Use the ◀/▶ buttons or the ▲/▼ buttons to select a media file.

A preview image is displayed.

Press the OK button (at the bottom of the remote control) to play the media file in full screen mode.

Press the OK button to select a file. Proceed in the same way with other files to create a playlist.



Note on video playback

Please note that due to the large number of different video formats, it cannot be guaranteed that all files can be played, even if the actual file format is supported. Video and audio formats within the file may deviate from the standard and lead to incompatibility with the device. The same applies to photos and music files.

9.3 Photo reproduction

Use the ◀/▶ buttons or the ▲/▼ buttons to select a photo. A preview image is displayed.

Press the OK button to display the photo in full screen mode.

9.4 Music playback

Use the ◀/▶ buttons or the ▲/▼ buttons to select a music file. An info field is displayed.

Press the OK button to play the music file.

DYON ULTIMAX 58U-TI

10 Troubleshooting

If you have any problems with this device or its installation, please take another close look at the relevant section in these operating instructions and read the details in the table below.

EN

10.1 Error messages

Problem	Possible cause	Proposed solution
No picture	Mains plug not in the socket.	Insert the mains plug into the socket.
	Device is not switched on.	Switch the the device.
„No signal” display	Antenna cable is not connected.	Connect the antenna cable.
	Wrong setting.	Set the parameters correctly.
No Sound	Audio cable not connected or not connected correctly.	Connect the audio cable correctly.
	Sound is muted.	Adjust the volume.
	Wrong soundtrack chosen.	Choose a different soundtrack.
Sound, but no picture	AV cable not connected or not connected correctly	Connect the AV cable correctly.
	This is a radio channel.	Press TV/RADIO to switch to TV mode.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Channel cannot be seen	Channel is encrypted.	Select an alternative channel.
Forgotten channel lock code		Install the channel again to bypass the channel lock.
Remote control does not work	Device is switched off.	Insert the mains plug into the socket and switch the appliance on.
	Remote control is not aligned with the sensor.	Align the remote control with the front panel of the appliance.
	Front panel is not in clear view.	Remove obstructions.
	Remote control batteries not inserted correctly.	Check the polarity.
	Remote control batteries exhausted.	Replace the batteries in the remote control.
Picture stops or mosaic	The signal is too weak.	Amplify the signal.

EN

DYON ULTIMAX 58U-TI

10.2 No picture / no sound

EN

Error / Problem / Symptom		Control
Picture	Sound	
 Snow	 Noise	Position of the antenna, alignment and connection
 Shadow	 Sound normal	Position of the antenna, alignment and connection
 Malfunctions	 Noise	electronic devices, car/motorcycle, fluorescent tubes
 Normal Picture	 Mute	Volume (check whether the mute function is active or whether all audio system connections are intact)
 No Picture	 Mute	The The mains cable is not plugged in. The power switch is not switched on Contrast and brightness / volume settings Press the Standby button on the remote control to check
 No Colour	 Sound normal	Color control

DYON ULTIMAX 58U-TI

11 Specifications

ATV (PAL, SECAM)	Frequency response	48.25MHz ~ 863.25MHz		
	Input impe	75Ω		
	Video System	PAL, SECAM		
	Sound System	BG, DK, I, L/L'		
		NICAM/A2		
	Teletext	1000Pages		
	Max. Number of transmitters	99CH		
DTV (DVB- T/C/T2/S/S2)	Frequency response	VHF (50MHz ~ 230 MHz)		
		UHF (474MHz ~ 862 MHz)		
	Input impe	75Ω		
	Transmitter bandwidth	7MHz/8MHz		
	Modulation	DVB-T	COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM	
		DVB-S/S2	QPSK, 8PSK	
		DVB-T2	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM	
		DVB-C	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM,256QAM	
	Video System	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.265		
	Sound System	MPEG-1 layer 1/2, DD, DD+, AAC, HE-AAC		
	Basic functions	EPG, Subtitle, LCN, TELETEXT(Europe), MHEG-5(UK)		
Common Interface	Built-In			
Max. Number of transmitters	700CH(DVB-T+DVB-C, dynamic)			
	3500CH(DVB-S/S2, dynamic)			

EN

DYON ULTIMAX 58U-TI



EN


The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DYON ULTIMAX 58U-TI

Product information on the energy efficiency of this appliance in accordance with EU Regulation (EU) 2019/2013 on the following European Union website. Please scan the following QR code with your cell phone, for example, to open the page.

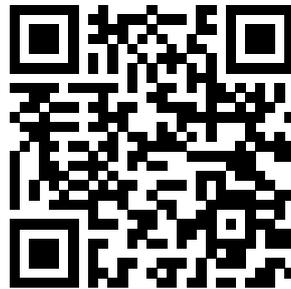

EN

DYON ULTIMAX 58U-TI

Maximale Sendeleistung

EN

WiFi Working frequency	2412MHz-2472MHz 5180MHz-5825MHz
Maximum transmission power of WIFI	19.77dBm
Bluetooth Working frequency	2402MHz-2480MHz
Maximum transmission power of Bluetooth	4.58dBm

Wi-Fi and Bluetooth RF modules	SKO.WB663U.16	
Radio	Features	Operating Spectrum/ Power
Bluetooth V5.1	BDR, EDR, BLE, Adaptive	2402MHz-2480MHz ≤10mW
IEEE 802.11b/g/n	Adaptive	2412MHz-2472MHz ≤100mW
IEEE 802.11a/n/ac	Adaptive	5150MHz-5250MHz ≤200mW
		5250MHz-5350MHz ≤200mW
		5470MHz-5725MHz ≤100mW
		5725MHz-5850MHz ≤25mW

To ensure safe and secure use of the product, connect to the network using a securely managed router. When the network is connected, it enables casting YouTube content, DLNA, Screen Mirroring and SmartThings. Services supported by software updates are subject to change.



Disposal of electrical and electronic devices

This product must be disposed of properly at the end of its useful life. Disposal with household waste is not permitted.

This product must be returned to the appropriate recycling collection point or to the retailer from whom a similar product is purchased. The wheeled garbage can symbol confirms that this product complies with the provisions of the environmental directives (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC) and must be disposed of properly. For details of recycling collection points, please contact your local authorities. Infringements will be prosecuted accordingly.

DYON ULTIMAX 58U-TI

12 Glossary

DiSEqC	Digital Satellite Equipment Control; digital system with which the receiver can control different components of the external device. Is used in particular to select between several satellite positions (e.g. Astra and Eutelsat).
EPG	Electronic program guide
RF connection	Coaxial connection for LNB antenna cable.
FTA	Free to Air services (free to air). These channels can be received without a decoder.
LNB	Low noise block amplifier/converter; device in the center of the antenna that converts the incoming high-frequency signals from satellites into the low-frequency range and simultaneously amplifies them. low frequency range and amplifies them at the same time.
Mute	button on the remote control to temporarily mute the sound is muted.
OSD	On-Screen Display; On-screen menu for controlling the functions.
PID	Identification number of a received data stream. The PIDs ensure that a channel is received in full.
Receiver	receiver, which converts signals from the antenna into video and audio signals.
SCART	21-pin connection for satellite receiver and television.
HDMI	High Definition Multimedia Interface. Connection for transmitting picture and sound in HD quality.
Y/PB/PR	Connection for transmission of image in high quality separated by RGB colors
RGB	Separate color information transmission (red-green-blue)
HD	High definition television

EN

Manufacturer

Axdia International GmbH
D-47877 Willich (Germany)

DYON ULTIMAX 58U-TI

13 Warranty conditions

Axdia International GmbH, Formerweg 9, 47877 Willich, hereinafter referred to as AXDIA, grants consumers a limited warranty for products of the ODYS and DYON brands, hereinafter referred to as the product, as set out in the following warranty conditions. Under this warranty, AXDIA warrants that the products will be free from defects in materials and workmanship for the specified warranty period from the date of original purchase.

EN

We provide a guarantee for our products in accordance with the following conditions:

1. Within 12 months from the date of purchase, we will repair any damage or defects to the product free of charge in accordance with the following warranty conditions. In the event of a defect or fault that is discovered later than 12 months after the date of purchase, a manufacturing defect must be proven for a warranty repair.
2. The warranty does not cover rechargeable batteries, batteries, tires, brake pads and other parts that are consumer goods, easily breakable parts such as glass or plastic, or defects due to normal wear and tear. A warranty obligation is not triggered by minor deviations from the target condition that are insignificant for the value and usability of the product, by damage from chemical and electrochemical effects, from water and generally from abnormal conditions. Damage caused by disregarding the operating instructions or other improper handling, unauthorized interventions in the installed system or the installation of additional software is also excluded.
3. Furthermore, the warranty does not extend to the mere

DYON ULTIMAX 58U-TI

availability of software updates, provided that the intended use and data security of the product continue to be guaranteed according to AXDIA's professional and well-founded assessment.

4. The warranty is provided in such a way that defective parts are either repaired free of charge or replaced with flawless parts, at our discretion. AXDIA reserves the right to exchange the product for an equivalent replacement device if the product sent in cannot be repaired within a reasonable time and cost framework. The product can also be exchanged for another equivalent model. On-site repairs cannot be requested. Replaced or exchanged parts become our property.
5. The warranty claim expires if repairs or interventions are carried out by persons who are not authorized by us to do so, or if our products are fitted with supplementary parts or accessories that are not matched to our products.
6. Warranty services do not extend the warranty period, nor do they start a new warranty period. The warranty period for installed spare parts ends with the warranty period for the entire product.
7. Further and other claims, in particular those for compensation for damages incurred outside the product, are excluded unless liability is mandatory by law. We are therefore not liable for accidental, indirect or other consequential damages of any kind that lead to restrictions in use, loss of data, loss of profit or loss of business.
8. If the device has a built-in data memory, the customer is responsible for backing up the data before returning it. AXDIA is not liable for loss of data on customer devices sent in. AXDIA reserves the right to restore the factory settings on returned devices. Therefore, please make a note of your

EN

DYON ULTIMAX 58U-TI

personal settings if necessary.

9. This guarantee has no effect on your free statutory warranty claims in the event of a defect and is subject to the applicable law of the country in which the product was first purchased by the end customer.
10. The place of performance is the Axdia International Service Center, Schmelzerstrasse 27, 47877 Willich, Germany.

EN

Assertion of a warranty claim

1. To make use of the warranty service, please contact the AXDIA Service Center by e-mail or telephone (see below for contact details). You can also use our service form on our website or on the back of the warranty conditions.
2. The AXDIA Service Center will try to diagnose and solve your problem. If a warranty case is identified, you will receive an RMA number (Return Material Authorization) and will be asked to return the product to AXDIA.

ATTENTION: AXDIA only accepts shipments that are provided with an RMA number.

Please note the following when sending in the product:

1. The shipment must be sent with sufficient postage, insured and suitable for transportation. The product must be accompanied by the original accessories, such as USB cable and power supply unit, unless otherwise specified by the AXDIA Service Center.
2. The RMA number must be marked visibly and legibly on the outside of the packaging.
3. A copy of the proof of purchase must be enclosed as proof of warranty.
4. Upon receipt of the returned product, AXDIA will provide a

DYON ULTIMAX 58U-TI

warranty in accordance with the warranty conditions and return the product carriage paid and insured.

Outside the warranty

AXDIA may reject a service claim outside the warranty. If AXDIA agrees to service outside the warranty, all repair and transportation costs will be invoiced.

AXDIA will not accept any shipments that have not been previously approved by AXDIA through RMA (Return Material Authorization).

EN

Contact us

For any technical inquiries, you may use our online help portal or reach out to us via e-mail.

Web: www.axdiaservice.de

E-Mail: support@axdia.de



Note Updates

You can find the availability of updates at www.axdiaservice.de.

DYON

Axdia International GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 36-38
47877 Willich, Deutschland

www.dyon.eu